HP Color LaserJet 4700 Guida dell'utente







Stampante HP Color LaserJet serie 4700

Guida dell'utente



Copyright e licenza

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo autorizzazione scritta, fatta eccezione nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Numero di catalogo: Q7491-90910

Edition 1: 9/2005

Marchi registrati

Adobe® è un marchio di fabbrica di Adobe Systems Incorporated.

Corel® e CorelDRAW™ sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Corel Corporation o Corel Corporation Limited.

Energy Star® e il logo Energy Star® sono marchi registrati dell'EPA (Environmental Protection Agency) negli Stati Uniti.

Microsoft® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Netscape Navigator è un marchio di fabbrica di Netscape Communications negli Stati Uniti.

I colori PANTONE® potrebbero non corrispondere agli standard PANTONE. Consultare la documentazione PANTONE per ottenere una riproduzione dei colori accurata. PANTONE® e gli altri marchi di fabbrica Pantone, Inc. sono di proprietà della Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000.

PostScript® è un marchio di fabbrica di Adobe Systems.

TrueType™ è un marchio di fabbrica di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti.

UNIX® è un marchio registrato di Open Group.

Windows®, MS Windows® e Windows NT® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti.

Assistenza clienti HP

Servizi in linea

Servizi in linea per l'accesso alle informazioni 24 ore su 24 utilizzando un modem o una connessione Internet:

URL World Wide Web: per le stampanti HP Color LaserJet serie 4700, software HP aggiornato per la stampante, informazioni su prodotto e assistenza e driver della stampante in varie lingue, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700. Il testo delle pagine dei siti è in lingua inglese.

Visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/net_printing per informazioni sulla stampa in rete mediante i server di stampa HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) è una suite di strumenti per la risoluzione dei problemi basati sul Web per computer desktop e prodotti di stampa. ISPE consente di identificare rapidamente problemi di stampa e del computer, effettuare una diagnosi e risolverli. È possibile accedere agli strumenti ISPE dall'indirizzo Internet http://instantsupport.hp.com.

Assistenza telefonica

HP fornisce assistenza telefonica gratuita durante l'intero periodo di durata della garanzia. Quando chiama, il cliente viene messo in contatto con un team qualificato e disponibile pronto a fornire il proprio aiuto. Per informazioni sul numero di telefono del paese/regione di appartenenza, leggere il volantino presente nella confezione del prodotto o visitare il sito Web, all'indirizzo: http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html. Prima di contattare HP, annotare e tenere a portata di mano le seguenti informazioni: nome e numero di serie del prodotto, data di acquisto e descrizione del problema.

È possibile ottenere assistenza anche tramite Internet all'indirizzo http://www.hp.com. Fare clic sulla sezione support & drivers.

Utility software, driver e informazioni elettroniche

Visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/clj4700_software per la stampante HP Color LaserJet serie 4700. Anche se la pagina Web dei driver è in lingua inglese, sono disponibili da scaricare driver in molte lingue.

Chiamare: leggere il volantino presente nella confezione della stampante.

Ordinazione diretta ad HP di accessori e materiali di consumo

Negli Stati Uniti è possibile ordinare i materiali di consumo dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/sbso/product/supplies. In Canada è possibile ordinare i materiali di consumo dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.ca/catalog/supplies. In Europa è possibile ordinare i materiali di consumo dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/supplies. In estremo oriente è possibile ordinare i materiali di consumo dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/paper/.

È possibile ordinare gli accessori dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/accessories.

Chiamare: 1-800-538-8787 (U.S.A.) o 1-800-387-3154 (Canada).

Informazioni sull'assistenza HP

Per individuare i rivenditori autorizzati HP, chiamare il numero 1-800-243-9816 (U.S.A.) o 1-800-387-3867 (Canada). Per assistenza sul prodotto utilizzato, chiamare il numero dell'assistenza

ITWW iii

clienti del paese/regione di appartenenza. Leggere il volantino presente nella confezione della stampante.

Contratti di assistenza HP

Chiamare: 1-800-835-4747 (U.S.A.) o 1-800-268-1221 (Canada).

Assistenza estesa: 1-800-446-0522

Informazioni e assistenza HP per computer Macintosh

Visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/macosx per informazioni di assistenza su Macintosh OS X e il servizio di abbonamento HP per gli aggiornamenti dei driver.

Visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/mac-connect per prodotti concepiti appositamente per l'utente Macintosh.

iv Assistenza clienti HP ITWW

Sommario

1	Nozioni	di	base	sulla	stam	pante
---	---------	----	------	-------	------	-------

Accesso rapido alle informazioni sulla stampante	
Collegamenti al World Wide Web	2
Collegamenti alla Guida dell'utente	
Ulteriori informazioni	
Impostazione della stampante	
Uso della stampante	
Configurazioni della stampante	
HP Color LaserJet 4700 (numero di catalogo Q7491A)	
HP Color LaserJet 4700n (numero di catalogo Q7492A)	
HP Color LaserJet 4700dn (numero di catalogo Q7493A)	
HP Color LaserJet 4700dtn (numero di catalogo Q7494A)	
HP Color LaserJet 4700ph+ (numero catalogo Q7495A)	
Caratteristiche della stampante	
Posizione dei componenti	
Software della stampante	
Software	
Funzioni software	
Configurazione automatica driver	
Aggiorna ora	
Preconfigurazione driver HP	
Installazione del software del sistema di stampa	
Installazione del software del sistema di stampa Windows per	
collegamenti diretti	13
Installazione del software del sistema di stampa Windows per le reti	
Configurazione di un computer Windows per l'uso della stampante di rete	
mediante la condivisione Windows	15
Installazione del software dopo la connessione del cavo parallelo o USB	
Disinstallazione del software	
Rimozione del software dai sistemi operativi Windows	16
Software per l'uso in rete	16
HP Web Jetadmin	17
UNIX	17
Utility	17
Server Web incorporato	18
Funzioni	18
Altri componenti e utility	
Driver della stampante	
Driver della stampante supportati	
Altri driver	20

ITWW

	Selezione del driver della stampante appropriato	21
	Guida in linea del driver della stampante (Windows)	21
	Accesso ai driver della stampante	
	Driver per la stampante per i computer Macintosh	24
	Driver della stampante supportati	24
	Accesso ai driver della stampante	24
	Software per computer Macintosh	26
	Installazione del software del sistema di stampa Macintosh per le reti	26
	Installazione del software del sistema di stampa Macintosh per collegamenti diretti	
	(USB)	27
	Per rimuovere il software dai sistemi operativi Macintosh	28
	Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh	29
	Apertura dell'Utility stampante HP	
	Stampa di una pagina di pulizia	
	Stampa di una pagina di configurazione	
	Visualizzazione dello stato dei materiali di consumo	
	Ordinazione di materiali di consumo in linea e uso di altre funzioni di assistenza	
	Caricamento di un file sulla stampante	
	Caricamento dei font nella stampante	
	Aggiornamento del firmware	
	Attivazione della modalità di stampa fronte/retro (duplex)	
	Attivazione della modalità di stampa Economode	
	Modifica della densità del toner	
	Modifica delle impostazioni di risoluzione	
	Blocco e sblocco delle periferiche di memorizzazione della stampante	
	Salvataggio o stampa dei processi memorizzati.	
	Configurazione dei vassoi	
	Modifica delle impostazioni di rete	
	Apertura del server Web incorporato	
	Impostazione degli avvisi tramite e-mail	
	Caratteristiche dei supporti di stampa	
	Pesi e formati dei supporti accettati	
	r doi d'iorniali doi dapporti docottati	
2	Pannello di controllo	40
	Introduzione	
	Display	
	Accesso al pannello di controllo mediante un computer	
	Pulsanti del pannello di controllo	
	Interpretazione delle spie del pannello di controllo	
	Interpretazione dei codici delle spie della cucitrice/raccoglitore	
	Menu del pannello di controllo	
	Informazioni introduttive di base	
	Gerarchia dei menu	
	Accesso ai menu	
	Menu Recupera lavoro	
	Menu Informazioni	
	Menu Gestione carta	
	Menu Configura periferica	
	Menu Diagnostica	
	Menu Recupera lavoro	53

vi ITWW

Menu Inf	ormazioni	54
Menu Ge	estione carta	55
Menu Co	nfigura periferica	56
	Menu Stampa	56
	Menu Qualità di stampa	58
	Menu di impostazione del sistema	61
	Menu Cucitrice/raccoglitore	64
	Menu I/O	65
	Menu Ripristina	
	agnostica	
Modifica	delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo	
	Numero massimo processi memorizzabili	
	Impostazione del numero massimo di processi memorizzabili	
	Timeout memorizz. processo	
	Impostazione del timeout di memorizzazione del processo	
	Mostra indirizzo IP	
	Visualizzazione dell'indirizzo IP	
	Combinazione colori/monocromatico	70
	Impostazione della combinazione colori/monocromatico	
	Opzioni per il funzionamento del vassoio	
	Impostazione della stampante in modo che utilizzi il vassoio richiesto	
	Impostazione della richiesta di alimentazione manuale	72
	Configurazione dell'impostazione predefinita della stampante per i supporti	
	di rinvio PS	
	Impostazione della stampante in modo che utilizzi il prompt formato/tipo	
	Impostazione della stampante in modo che utilizzi un altro vassoio	73
	Impostazione della stampante in modo che stampi fronte/retro le pagine	
	vuote	
	Impostazione della stampante in modo che vengano ruotate le immagini	
	Intervallo di pausa	
	Impostazione dell'intervallo di pausa	
	Attivazione/disattivazione della modalità Pausa	
	Ora di attivazione	
	Impostazione dell'ora di attivazione	
	Luminosità del display	
	Impostazione della luminosità del display	
	Linguaggio di stampa	
	Impostazione del linguaggio di stampa	
	Avvisi cancellabili	
	Impostazione degli avvisi cancellabili	
	Continua automaticamente	
	Impostazione della continuazione automatica	
	Sostituzione di materiali di consumo	79
	Impostazione dell'azione da eseguire in caso di richiesta di sostituzione	
	dei materiali di consumo	
	Promemoria ordine	80
	Impostazione dell'azione da eseguire in caso di visualizzazione del	00
	promemoria ordine	
	Cartuccia a colori esaurita	80

ITWW vii

	Impostazione dell'azione da eseguire in caso di esaurimento della	
	cartuccia a colori	
	Eliminazione inceppamento	81
	Impostazione dell'azione da eseguire in caso di eliminazione degli	
	inceppamenti	81
	Disco RAM	81
	Modifica del funzionamento del disco RAM	82
	Lingua	82
	Selezione della lingua	82
	Selezione di una lingua diversa da quella visualizzata sul display	83
	Uso del pannello di controllo della stampante in ambienti condivisi	84
3	Configurazione I/O	
	Configurazione di rete	86
	Configurazione dei parametri TCP/IP	
	Configurazione manuale dei parametri TCP/IP dal pannello di controllo	
	della stampante	86
	Impostazione di un indirizzo IP	
	Impostazione della maschera di sottorete	
	Impostazione del gateway predefinito	
	Disabilitazione dei protocolli di rete (opzionale)	
	Disabilitazione di IPX/SPX	
	Disabilitazione di DLC/LLC	
	Disabilitazione di AppleTalk	
	Configurazione parallela	
	Configurazione USB	
	Configurazione di un collegamento ausiliario	
	Server di stampa HP Jetdirect	
	Soluzioni software disponibili	
	·	
	Stampa wireless	
	Standard IEEE 802.11	
1	Operazioni di stampa	
7	Controllo dei processi di stampa	08
	Alimentazione	
	Tipo e formato	
	Priorità delle impostazioni di stampa	
	Selezione dei supporti di stampa	
	Supporti di stampa da evitare	
	Carta che può danneggiare la stampante	
	Rilevamento automatico del tipo di supporto (modalità Rilevamento automatico)	
	, , , ,	
	Rilevamento vassoio 1	
	Rilevamento vassoio 2–N	
	Configurazione dei vassoi di entrata	
	Configurazione dei vassoi alla visualizzazione di un prompt	
	Configurazione di un vassoio durante il caricamento della carta	
	Configurazione di un vassoio in base alle impostazioni del processo di stampa	
	Configurazione dei vassoi mediante il menu di gestione della carta	105

viii ITWW

Configurazione dei vassolo 2 e dei vassol opzionali per un formato logilo	
personalizzato	
Stampa dal vassoio 1 (multifunzione)	
Caricamento del vassoio 1	
Stampa delle buste dal vassoio 1	
Caricamento delle buste nel vassoio 1	109
Stampa di buste	110
Stampa dal vassoio 2 o dai vassoi opzionali	110
Caricamento di supporti in formato standard riconoscibile nel vassoio 2 e nei vasso opzionali	
Caricamento di supporti in formato standard non riconoscibile nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali	113
Caricamento di supporti in formato personalizzato nel vassoio 2 e nei vassoi	
opzionali	115
Stampa su supporti speciali	
Lucidi	
Carta lucida	
Carta colorata	
Buste	
Etichette	
Carta pesante	
Carta robusta per stampanti HP LaserJet	
Moduli prestampati e carta intestata	
Carta riciclata	
Utilizzo delle funzioni del driver della stampante	
Creazione e uso delle impostazioni rapide	
Creazione e uso delle filigrane	
Ridimensionamento dei documenti	
Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante	
Uso di carta/copertina diversa	
·	
Stampa di una prima pagina vuota	
Stampa di più pagine su un foglio di carta	
Stampa su entrambi i lati del foglio	125
Per stampare su entrambi i lati utilizzando l'accessorio per la stampa fronte/retro	
Per eseguire la stampa manuale su entrambi i lati	
Opzioni di layout per la stampa fronte/retro	
Impostazione delle opzioni di cucitura	
Impostazione delle opzioni del colore	
Uso della finestra di dialogo Opzioni di imaging digitale HP	128
Uso della scheda Servizi	128
Uso delle funzioni del driver della stampante per Macintosh	129
Creazione e uso di preimpostazioni in Mac OS X	129
Stampa di una copertina	129
Stampa di più pagine su un foglio di carta	130
Stampa su entrambi i lati del foglio	130
Impostazione delle opzioni del colore	132
Stampa fronte/retro	133
Impostazioni del pannello di controllo per la stampa fronte/retro automatica	134

ITWW ix

	Attivazione o disattivazione della stampa fronte/retro dal pannello di	
	controllo della stampante	
	Opzioni di rilegatura dei processi di stampa fronte/retro	135
	Stampa fronte/retro manuale	136
	Stampa di opuscoli	136
	Uso della cucitrice/raccoglitore	137
	Configurazione del driver della stampante in modo che riconosca la cucitrice/	
	raccoglitore	137
	Impostazione del funzionamento della stampante in caso di esaurimento dei punti di	
	cucitura	138
	Stampa nella cucitrice/raccoglitore	138
	Selezione della cucitrice in un'applicazione	139
	Selezione della cucitrice nel pannello di controllo	139
	Separazione automatica dei lavori di stampa	
	Orientamento della carta quando è installata una cucitrice/raccoglitore	
	Processi di stampa speciali	141
	Stampa diversa per la prima pagina	141
	Stampa di una retrocopertina vuota	141
	Stampa su supporti in formato personalizzato	
	Interruzione di una richiesta di stampa	142
	Interruzione del processo di stampa corrente dal pannello di controllo della	
	stampante	142
	Interruzione del processo di stampa corrente da un'applicazione software	
	Funzioni di memorizzazione dei processi	143
	Prova e trattenimento di un processo	
	Stampa dei processi memorizzati	
	Eliminazione dei processi memorizzati	
	Processi privati	
	Stampa di un processo privato	
	Eliminazione di un processo privato	
	Modalità mopier	
	Memorizzazione di un processo di stampa	
	Copia veloce di un processo	
	Gestione della memoria	148
5	Gestione della stampante	
	Pagine di informazioni sulla stampante	150
	Mappa dei menu	150
	Pagina di configurazione	151
	Pagina sullo stato dei materiali di consumo	151
	Pagina sull'uso	152
	Pagina demo	152
	Campioni di stampa CMYK	152
	Campioni di stampa RGB	
	Directory file	153
	PCL o elenco font PS	153
	Registro eventi	154
	Uso del server Web incorporato	155
	Accesso al server Web incorporato	155
	Scheda Informazioni	156

x ITWW

	Scheda Impostazioni	156
	Impostazione dell'orologio interno	157
	Scheda Rete	157
	Altri collegamenti	157
6	Stampa a colori	
	Uso del colore	160
	HP ImageREt 3600	
	Selezione della carta	
	Opzioni di colore	
	sRGB	
	Stampa in quadricromia — CMYK	161
	Emulazione set inchiostri CMYK (solo PostScript)	161
	Corrispondenza dei colori	162
	Corrispondenza dei colori PANTONE®	162
	Corrispondenza dei colori con i campioni di colori	162
	Stampa dei campioni di colore	163
	Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Windows	164
	Stampa in scala di grigi	
	Colore RGB (Temi colore)	
	Regolazione dei colori automatica o manuale	
	Opzioni colore manuali	
	Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Macintosh	
	Stampa in scala di grigi	
	Opzioni colore avanzate per testo, grafica e fotografie	
	Opzioni per i mezzitoni	
	Grigi neutri	
	Colorata RGB	
	Controllo margine	100
7		
	Gestione delle cartucce di stampa	
	Cartucce di stampa HP	
	Cartucce di stampa non HP	
	Autenticazione delle cartucce di stampa	
	Servizio telefonico HP per la denuncia di frodi	
	Conservazione delle cartucce di stampa	
	Durata prevista della cartuccia di stampa	
	Controllo della durata della cartuccia di stampa	
	Uso del pannello di controllo della stampante	
	Uso del server Web incorporato	
	Sostituzione delle cartucce di stampa	
	Sostituzione delle cartucce di stampa	
	Per sostituire la cartuccia di stampa	
	Sostituzione dei materiali di consumo	
	Individuazione dei materiali di consumo	
	Suggerimenti per la sostituzione dei materiali d'uso	
	Spazio necessario per la sostituzione dei materiali di consumo	
	Intervalli approssimativi di sostituzione dei materiali di consumo	

ITWW xi

	Sostituzione della cartuccia della cucitrice	.180
	Uso della pagina di pulizia	.183
	Configurazione degli avvisi	.186
8	Risoluzione dei problemi	
U	Lista di controllo per la ricerca e la risoluzione dei problemi di base	100
	Fattori che influiscono sulle prestazioni della stampante	
	Pagine di informazioni sulla risoluzione dei problemi	
	Pagina di configurazione	
	Pagina di test del percorso della carta Pagina di registrazione	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Registro eventi	
	Tipo di messaggi del pannello di controllo	
	 	
	Messaggi di avvertenza	
	Messaggi di errore	
	Messaggi di errore critici	
	Messaggi del pannello di controllo	
	Elenco dei messaggi	
	Inceppamenti della carta	
	Recupero dagli inceppamenti della carta	
	Disattivazione della funzione di recupero dagli inceppamenti della carta	
	Cause comuni degli inceppamenti della carta	
	Inceppamenti della carta	
	Eliminazione degli inceppamenti	
	Inceppamento nel vassoio 1	
	Inceppamento nel vassoio 2 o nei vassoi opzionali:	
	Inceppamenti nell'area del coperchio superiore	
	Eliminazione di un inceppamento nell'area del coperchio superiore	
	Eliminazione di altri inceppamenti	
	Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore	
	Inceppamenti dei punti di cucitura	
	Problemi relativi alla gestione dei supporti	
	Più fogli	
	Cucitrice/raccoglitore	
	Formato pagina non corretto	
	Vassoio errato	
	Errore di alimentazione automatica	
	Errore di alimentazione nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale	
	Errore di alimentazione di un supporto speciale	
	Errore di stampa delle buste	
	Qualità di stampa	
	Errore di stampa fronte/retro	
	Problemi di risposta della stampante	
	Il display del pannello di controllo è vuoto	
	La stampante non stampa	
	La stampante non riceve i dati	
	Selezione della stampante	
	Problemi del pannello di controllo della stampante	
	Impostazioni del pannello di controllo	254

xii ITWW

Sel	ezione dei vassoi opzionali	254
Output della s	tampante errato	255
For	nt errati	255
Set	di simboli	255
Spo	ostamento del testo	255
Erro	ori di stampa	256
Sta	mpa parziale	256
Istro	uzioni per la stampa con font diversi	256
Problemi di ap	pplicazione software	257
Sel	ezione di sistema mediante il software	257
Sel	ezione dei font mediante il software	257
Sel	ezione dei colori mediante il software	257
Ric	onoscimento dei vassoi opzionali e del duplexer	258
Risoluzione de	ei problemi comuni di Macintosh	259
Ris	oluzione dei problemi relativi a Mac OS 9.x	259
Ris	oluzione dei problemi relativi a Mac OS X	262
Problemi di st	ampa a colori	265
Erro	ore di stampa a colori	265
Gra	dazione errata	265
Col	ore mancante	265
Erro	ore della cartuccia	266
Erro	ore di corrispondenza dei colori	266
Risoluzione de	ei problemi relativi alla qualità di stampa	267
Pro	blemi relativi alla qualità di stampa associati ai supporti	267
	etti dei lucidi	
	blemi relativi alla qualità di stampa associati all'ambiente	
Pro	blemi relativi alla qualità di stampa associati agli inceppamenti	268
_	gine sulla risoluzione dei problemi di qualità di stampa	
	umento per la risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa	
	ibrazione della stampante	
•	hello dei difetti ricorrenti	
Gra	ıfico dei difetti di qualità di stampa	271
	le schede di memoria e del server di stampa	
	nt della stampante	
	di un disco rigido, della memoria e dei font	
	allazione di un disco rigido	
	allazione dei DIMM di memoria DDR	
	allazione di una scheda di memoria flash	
Abi	litazione della memoria	
	Per abilitare la memoria per Windows 98 e Me	
	Per abilitare la memoria per Windows 2000 e XP	
	di una scheda del server di stampa HP Jetdirect	
Per	installare una scheda del server di stampa HP Jetdirect	290
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	i di consumo e accessori	
·	to mediante il server Web incorporato (per stampanti dotate di connessioni di	
•		
Numeri di cata	alogo	297

ITWW

Appendice C Assistenza e supporto

Garanzia limitata Hewlett-Packard	302
Garanzia limitata per la cartuccia di stampa	
Garanzia limitata del fusore e dell'unità di trasferimento	
Contratti di manutenzione HP	
Contratti di assistenza in loco	
Assistenza in loco prioritaria	
Assistenza in loco il giorno successivo	
Assistenza settimanale in loco (volume)	
Appendice D Specifiche della stampante	
Dimensioni	308
Specifiche elettriche	
Emissioni acustiche	
Specifiche ambientali	311
Appendice E Informazioni sulle normative	
Normative FCC	314
FCC regulations	
Programma ecologico	
Protezione dell'ambiente	
Generazione di ozono	315
Consumo di energia	315
Uso della carta	
Materiali plastici	315
Materiali di consumo della stampante HP LaserJet	
Informazioni sul programma di riciclaggio e restituzione dei materiali di consumo HP .	316
Carta riciclata	
Limitazioni relative ai materiali	316
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea .	317
Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)	317
Ulteriori informazioni	317
Dichiarazione di conformità	319
Dichiarazioni sulla sicurezza	320
Sicurezza del laser	320
Norme DOC per il Canada	
Dichiarazione EMI (Corea)	320
Dichiarazione VCCI per il Giappone	320
Dichiarazione AC cordset per il Giappone	320
Dichiarazione relativa ai laser per la Finlandia	321
Glossario	323
Indice analitico	327

xiv ITWW

1 Nozioni di base sulla stampante

Questo capitolo contiene informazioni sull'impostazione della stampante e ne descrive le funzioni principali. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Accesso rapido alle informazioni sulla stampante
- Configurazioni della stampante
- Caratteristiche della stampante
- Posizione dei componenti
- Software della stampante
- Driver della stampante
- Driver per la stampante per i computer Macintosh
- Software per computer Macintosh
- Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh
- Caratteristiche dei supporti di stampa

ITWW 1

Accesso rapido alle informazioni sulla stampante

Collegamenti al World Wide Web

Driver per la stampante, software aggiornato della stampante HP, nonché informazioni di supporto e sui prodotti sono disponibili ai seguenti URL:

http://www.hp.com/support/clj4700

I driver per la stampante sono disponibili nei seguenti siti:

- Cina: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- Giappone: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- Corea: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 o sul sito Web del driver locale, all'indirizzo: http://www.dds.com.tw

Per ordinare i materiali di consumo:

- Stati Uniti: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- In tutti i paesi/regioni del mondo: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Per ordinare gli accessori:

http://www.hp.com/go/accessories

Collegamenti alla Guida dell'utente

Per la versione più recente della Guida dell'utente della stampante HP Color LaserJet serie 4700, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700.

Ulteriori informazioni

È disponibile una discreta quantità di materiale di riferimento per l'uso di questa stampante. Vedere http://www.hp.com/support/cli4700.

Impostazione della stampante

Guida introduttiva

Fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione e l'impostazione della stampante.



Guida alla preconfigurazione dei driver HP

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei driver per la stampante, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/hpdpc_sw.

HP Embedded Web Server User Guide (Guida dell'utente al server Web incorporato HP)

Informazioni sull'uso del server Web incorporato sono disponibili nel CD-ROM fornito con la stampante.



Manuali di installazione degli accessori e delle parti di consumo

Forniscono istruzioni dettagliate sull'installazione degli accessori della stampante e delle parti di consumo. Vengono forniti insieme agli accessori opzionali della stampante e alle parti di consumo.

Uso della stampante

Guida dell'utente su CD-ROM

Fornisce informazioni dettagliate sull'uso della stampante e sulla risoluzione dei problemi. Disponibile sul CD-ROM fornito insieme alla stampante.



Guida in linea


Fornisce informazioni sulle opzioni della stampante disponibili nei driver. Per visualizzare un file della Guida, accedere alla Guida in linea mediante il driver per la stampante.



Configurazioni della stampante

Grazie per aver acquistato la stampante HP Color LaserJet serie 4700. Questa stampante è disponibile nelle configurazioni descritte di seguito.

HP Color LaserJet 4700 (numero di catalogo Q7491A)

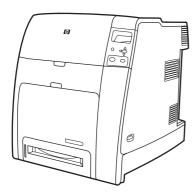


La stampante HP Color LaserJet 4700 è una stampante laser in quadricromia che stampa fino a 31 pagine al minuto (ppm) per i formati Lettera e 30 pagine al minuto (ppm) per i formati A4.

- Vassoi. La stampante è dotata di un vassoio multifunzione (vassoio 1) che può contenere fino a 100 fogli di vari tipi e formati oppure fino a 20 buste. Un alimentatore standard da 500 fogli (vassoio 2) consente di utilizzare supporti di stampa in formato Lettera, Legale USA, Executive, 215,9 x 330,2 mm, JIS B5, Executive (JIS), 16K e A4, nonché supporti personalizzati. La stampante supporta fino a quattro alimentatori opzionali da 500 fogli (vassoi 3, 4, 5 e 6).
- Collegamenti. La stampante è fornita di porte parallele, di rete e ausiliarie per i collegamenti. La dotazione standard include inoltre alloggiamenti EIO (Enhanced Input/Output), connessione wireless con server di stampa opzionale, porta ausiliaria, collegamenti USB (Universal Serial Bus) e accessori, oltre a un'interfaccia del cavo parallelo bidirezionale (conforme allo standard IEEE-1284-C).
- Memoria. 160 MB (Megabyte) di memoria: 128 MB di DDR (Dual Data-Rate) SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), 32 MB di memoria sulla scheda formatter e un alloggiamento aperto di DIMM (Dual Inline Memory Module).



Nota Per consentire l'espansione della memoria, nella stampante è disponibile un alloggiamento SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) a 200 pin, per moduli da 128 o 256 MB di RAM. La stampante supporta un massimo di 544 MB di memoria: 512 MB di memoria negli alloggiamenti SODIMM più 32 MB di memoria aggiuntiva sulla scheda formatter. È inoltre disponibile un'unità disco rigido opzionale.

HP Color LaserJet 4700n (numero di catalogo Q7492A)

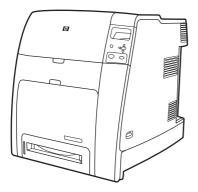


La stampante HP Color LaserJet 4700n presenta le stesse caratteristiche del modello 4700 e offre in più il server di stampa incorporato HP Jetdirect (porta RJ-45) per il collegamento in rete.

HP Color LaserJet 4700dn (numero di catalogo Q7493A)




La stampante HP Color LaserJet 4700dn presenta le stesse caratteristiche del modello 4700n, oltre ad un duplexer per la stampa automatica fronte/retro e ad ulteriori 128 MB di memoria per un totale di 288 MB di memoria (256 MB di DDR SDRAM e 32 MB di memoria sulla scheda formatter).

HP Color LaserJet 4700dtn (numero di catalogo Q7494A)

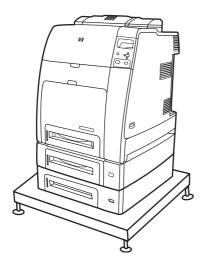

La stampante HP Color LaserJet 4700dtn presenta tutte le caratteristiche del modello 4700dn e offre in più due alimentatori carta aggiuntivi da 500 fogli (vassoi 3 e 4) e un carrello della stampante.

HP Color LaserJet 4700ph+ (numero catalogo Q7495A)

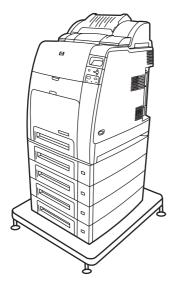

La stampante HP Color LaserJet 4700ph+ presenta tutte le caratteristiche del modello 4700dtn e offre in più due alimentatori carta aggiuntivi da 500 fogli (vassoi 5 e 6), una cucitrice/raccoglitore ad alta capacità, un carrello della stampante, un disco rigido e ulteriori 256 MB di memoria.



Nota 544 MB di SDRAM: 512 MB di DDR, 32 MB di memoria aggiuntiva sulla scheda formatter e un alloggiamento aggiuntivo DIMM. Nella stampante sono disponibili 2 alloggiamenti SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module) a 200 pin, ciascuno da 128 o 256 MB di RAM.

Caratteristiche della stampante

Questa stampante offre le caratteristiche di qualità e affidabilità tipiche delle stampanti Hewlett-Packard, insieme alle nuove funzioni e capacità standard elencate di seguito. Per ulteriori informazioni sulle funzioni della stampante, visitare il sito Web della Hewlett-Packard, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700.

Tabella 1-1 Funzioni

Prestazioni	•	Stampa di 31 pagine al minuto (ppm) per i formati Lettera e di 30 pagine al minuto (ppm) per i formati A4.				
	٠	Stampa della prima pagina entro 10 secondi. È possibile impostare la stampante in modo che venga automaticamente attivata ogni giorno all'ora specificata.				
Memoria	•	160 MB di memoria per le stampanti HP Color LaserJet 4700 e 4700n, 288 MB per stampanti HP Color LaserJet 4700dn e HP Color LaserJet 4700dtn e 544 MB per la stampante HP Color LaserJet 4700ph+.				
		Nota Specifiche della memoria: le stampanti HP Color LaserJet serie 4700 utilizzano moduli SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) a 200 pin che supportano 128 o 256 MB di RAM.				
		Due alloggiamenti EIO aperti.				
	٠	Possibilità di espansione a 544 MB: 512 MB di memoria più 32 MB di memoria aggiuntiva sulla scheda formatter.				
	٠	È possibile aggiungere un'unità disco rigido opzionale mediante un alloggiamento EIO (un'unità disco rigido interna è fornita con la stampante HP Color LaserJet 4700ph+).				
Interfaccia utente	•	Display grafico con quattro righe sul pannello di controllo.				
	•	Guida avanzata con grafica animata.				
		Server Web incorporato per l'accesso ai servizi di supporto e ordinazione dei materiali di consumo (stampanti collegate in rete).				
Linguaggi di stampa supportati	•	HP PCL 6.				
		HP PCL 5c.				
	•	Emulazione PostScript 3.				
	•	PDF (Portable Document Format).				
Funzioni di memorizzazione	•	Funzioni complete di memorizzazione dei processi.				
dei processi		■ Prova e trattenimento.				
		■ Processi privati.				
		■ Copia veloce.				
		■ Modalità mopier.				
		■ Memorizzazione processo.				
	٠	Stampa del PIN (codice di identificazione personale).				
		Font e moduli.				

Tabella 1-1 Funzioni (continua)

Caratteristiche ambientali	■ Impostazione della modalità Pausa.
	Componenti e materiali altamente riciclabili.
	Conformità alle specifiche Energy Star.
Font	80 font interni disponibili per l'emulazione PCL e PostScript.
	■ 80 font dello schermo in formato TrueType [™] corrispondenti a quelli della stampante disponibili con il software.
	■ Supporto di moduli e font sul disco mediante HP Web Jetadmin.
Gestione della carta	Stampa su supporti di dimensioni da 77 mm x 127 mm a 216 mm x 356 mm (formato Legale USA). Per ulteriori informazioni sulle modalità di ordinazione, vedere <u>Numeri di</u> <u>catalogo</u> .
	Il vassoio 1 può elaborare supporti pesanti da 60 g/m² fino a 220 g/m², nonché cartoncino di copertina standard da 80 libbre. Per ulteriori informazioni sulle modalità di ordinazione, vedere Numeri di catalogo.
	Il vassoio 2 e i vassoi opzionali possono elaborare supporti di peso fino a 120 g/m².
	Stampa su un'ampia gamma di tipi di supporto, inclusi supporti fotografici laser HP, carta patinata lucida e lucidi, nonché cartoncino pesante, etichette e buste.
	Stampa più livelli di lucidità.
	 Vassoio per carta multifunzione standard da 100 fogli (vassoio 1) per l'uso di supporti di stampa in formato Lettera, Legale USA, Executive, 215,9 x 330,2 mm, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4 e A5, nonché di supporti personalizzati.
	Alimentatore carta standard da 500 fogli (vassoio 2) per l'uso di supporti di stampa in formato Lettera, Legale USA, Executive, 215,9 x 330,2 mm, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4 e A5, nonché di supporti personalizzati.
	Un massimo di 4 alimentatori carta aggiuntivi da 500 fogli (vassoi 3, 4, 5 e 6) per l'uso di supporti di stampa in formato Lettera, Legale USA, Executive, 215,9 x 330,2 mm, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4 e A5, nonché di supporti personalizzati.
	Raccoglitore di uscita con lato stampato in giù da 500 fogli.
	Duplexer per stampa automatica fronte/retro (stampa duplex) standard sulle stampanti HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn e HP Color LaserJet 4700ph+.
	 Stampa duplex automatica di carta da 120 g/m² a velocità intera, 30 lati (15 fogli) al minuto.
	Cucitura e raccolta di stampe fino a 750 fogli con separazione automatica dei lavori di stampa e cucitura di un massimo di 30 fogli; standard sulla stampante HP Color LaserJet 4700ph+.
Accessori	Disco rigido della stampante per la memorizzazione di font e macro e di funzioni aggiuntive per la memorizzazione del processo; standard sulla stampante HP Color LaserJet 4700ph+.
	Moduli SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module).
	 Alloggiamenti Flash per i font aggiuntivi e gli aggiornamenti del firmware.

- Carrello della stampante.
- Cucitrice/raccoglitore; standard sulla stampante HP Color LaserJet 4700ph+.



Nota Disponibile come accessorio opzionale sulle stampanti HP Color LaserJet 4700dn e HP Color LaserJet 4700dtn. La cucitrice/raccoglitore può essere installata soltanto sulle stampanti dotate di duplexer automatico.

Fino a quattro alimentatori opzionali di 500 fogli (vassoi 3, 4, 5 e 6).

Collegamenti

- Alloggiamenti per scheda EIO (Enhanced Input/Output (EIO) per collegamenti opzionali. La connessione di rete mediante un server di stampa HP Jetdirect incorporato è standard sulle stampanti HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color
- Collegamento USB 2.0.
- Server di stampa HP Jetdirect per il collegamento in rete senza l'uso di un alloggiamento EIO.
- Cavo di interfaccia parallelo bidirezionale standard (compatibile con IEEE 1284-C).
- Connettore ausiliario.
- Sono supportati sia il collegamento USB che parallelo, ma non è possibile utilizzarli contemporaneamente.

Materiali di consumo

- Nella pagina sullo stato dei materiali di consumo vengono fornite informazioni sul livello di toner, sul numero di pagine e sulle pagine rimanenti stimate.
- Cartuccia ad alta capacità con meccanismo "antideposito" e funzione di rimozione automatica del sigillo del toner.
- Verifica automatica dell'originalità HP delle cartucce installate.
- Cartuccia della cucitrice ad alta capacità (5.000 punti di cucitura) con visualizzazione di messaggi per segnalare punti di cucitura in via di esaurimento ed esauriti.
- Possibilità di ordinare i materiali di consumo tramite Internet utilizzando il server Web incorporato.


Posizione dei componenti

Le seguenti illustrazioni consentono di individuare le posizioni e i nomi dei componenti principali della stampante.



Vista anteriore (HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Duplexer
2	Cucitrice/raccoglitore
3	Coperchio superiore
4	Pannello di controllo
5	Coperchio anteriore (accesso alle cartucce di stampa, all'unità gruppo di trasferimento e al fusore)
6	Vassoio 1
7	Interruttore di accensione/spegnimento
8	Vassoio 2
9	Vassoio per carta opzionale (con altri tre vassoi aggiuntivi opzionali)
10	Carrello della stampante

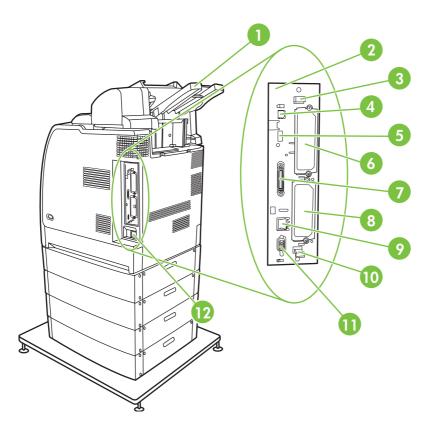

Vista posteriore/laterale (HP Color LaserJet 4700ph+)

1	Vassoio di uscita
2	Scheda formatter
3	Linguetta della scheda formatter superiore
4	Collegamento USB
5	Collegamento ACC
6	Collegamento EIO
7	Porta parallela
8	Collegamento EIO
9	Porta di rete (connettore RJ-45)
10	Linguetta della scheda formatter inferiore
11	Porta ausiliaria
12	Collegamento del cavo di alimentazione

Software della stampante

Con la stampante viene fornito un CD-ROM contenente il software del sistema di stampa. I componenti software e i driver per la stampante contenuti nel CD-ROM consentono di sfruttare tutte le potenzialità della stampante. Per le istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.



Nota Per le informazioni più aggiornate sui componenti del software del sistema di stampa, vedere il file Leggimi sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700. Per ulteriori informazioni sull'installazione del software della stampante, consultare le Note sull'installazione nel CD-ROM fornito con la stampante.

Questa sezione riassume il software contenuto nel CD-ROM. Il sistema di stampa include software per utenti finali e amministratori di rete che funzionano nei seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows 98 e Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (a 32 bit) e Server 2003 (a 32 bit)
- Apple Mac OS 9.1 e versioni successive e Mac OS 10.2 e versioni successive



Nota Per un elenco degli ambienti di rete supportati dai componenti software dell'amministratore di rete, fare riferimento a <u>Configurazione di rete</u>.

Nota Per ottenere un elenco dei driver per la stampante, il software della stampante HP aggiornato e informazioni sul supporto disponibile per il prodotto, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Software

Funzioni software

Le funzioni Configurazione automatica, Aggiorna ora e Preconfigurazione sono disponibili con la stampante HP Color LaserJet serie 4700.

Configurazione automatica driver

I driver di HP LaserJet PCL 6 e PCL 5c per Windows e i driver PS per Windows 2000 e Windows XP consentono la ricerca e la configurazione automatica dei driver per gli accessori della stampante al momento dell'installazione. Alcuni accessori supportati da Configurazione automatica driver sono l'unità di stampa fronte/retro, i vassoi opzionali e i moduli DIMM (Dual Inline Memory Module). Se l'ambiente supporta la comunicazione bidirezionale, il programma di installazione presenta Configurazione automatica driver come un componente installabile per impostazione predefinita per un'installazione tipica e per un'installazione personalizzata.

Aggiorna ora

Se è stata modificata la configurazione della stampante HP Color LaserJet 4700 dal momento dell'installazione, i driver potranno essere aggiornati automaticamente con la nuova configurazione negli ambienti che supportano la comunicazione bidirezionale. Fare clic sul pulsante **Aggiorna ora** per applicare automaticamente la nuova configurazione nel driver.



Nota La funzione Aggiorna ora non è supportata in ambienti in cui client Windows 2000 o Windows XP condivisi sono collegati a host Windows 2000 o Windows XP.

Preconfigurazione driver HP

HP Driver Preconfiguration (Preconfigurazione driver HP) è un'architettura software e un set di strumenti che consentono la personalizzazione e la distribuzione del software HP in ambienti di stampa aziendali gestiti. Utilizzando HP Driver Preconfiguration (Preconfigurazione driver HP), per gli amministratori IT (Information Technology) è possibile preconfigurare le impostazioni predefinite della periferica e di stampa relative ai driver per la stampante HP, prima di installare i driver nell'ambiente di rete. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida di supporto per HP Driver Preconfiguration (Preconfigurazione driver HP*), disponibile sul sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/support/clj4700.

Installazione del software del sistema di stampa

Le seguenti sezioni forniscono istruzioni sull'installazione del software del sistema di stampa.

Il software del sistema di stampa e i driver per la stampante sono contenuti in un CD-ROM. È necessario che il software del sistema di stampa contenuto nel CD-ROM sia installato, per poter sfruttare appieno le funzioni della stampante.

Se non si dispone dell'accesso all'unità CD-ROM, è possibile effettuare il download del software del sistema di stampa su Internet all'indirizzo http://www.hp.com/support/cli4700.



Nota È possibile ottenere gli script dei modelli per UNIX® e Linux effettuando il download da Internet o richiedendoli a un fornitore di assistenza HP autorizzato. Per informazioni sull'assistenza per Linux, visitare il sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/go/linux. Per informazioni sull'assistenza per UNIX, visitare il sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

È possibile effettuare il download gratuito del software più recente dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Installazione del software del sistema di stampa Windows per collegamenti diretti

Questa sezione illustra l'installazione del software del sistema di stampa per Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 e Windows XP.

Quando si installa il software di stampa in un ambiente con collegamento diretto, è necessario installarlo prima di collegare il cavo parallelo o USB. Se il cavo parallelo o USB non è stato collegato prima dell'installazione del software, fare riferimento a <u>Installazione del software dopo la connessione del cavo parallelo o USB.</u>

Per un collegamento diretto è possibile utilizzare un cavo parallelo o USB. Tuttavia, non è possibile collegare il cavo parallelo e USB contemporaneamente. Utilizzare un cavo compatibile con IEEE 1284 o un cavo USB standard da 2 metri.

Installazione del software del sistema di stampa

- 1 Chiudere tutti programmi software aperti o in esecuzione.
- 2 Inserire il CD-ROM della stampante nell'unità CD-ROM.

Se non si apre la finestra iniziale, avviarla utilizzando la seguente procedura:

- Nel menu Start, fare clic su Esegui.
- Digitare quanto segue: X:\setup (dove la X è la lettera dell'unità CD-ROM).
- Fare clic su OK.
- 3 Quando richiesto, fare clic su **Installa stampante** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- 4 Fare clic su **Fine** una volta terminata l'installazione.
- 5 È possibile che sia necessario riavviare il computer.
- 6 Stampare una pagina di prova o una pagina qualsiasi da un programma software per accertarsi che il software sia installato correttamente.

In caso di errori di installazione, reinstallare il software. Se non si riesce a eseguire tale operazione, consultare le Note sull'installazione e i file leggimi contenuti nel CD-ROM della stampante o il volantino presente nella confezione della stampante, altrimenti visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 per assistenza o ulteriori informazioni.

Installazione del software del sistema di stampa Windows per le reti

Il software contenuto nel CD-ROM della stampante supporta l'installazione di rete con una rete Microsoft. Per l'installazione di rete su altri sistemi operativi, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Il server di stampa HP Jetdirect incorporato nella stampante HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn o HP Color LaserJet 4700dtn include una porta di rete 10/100 Base-TX. Per conoscere gli altri server di stampa HP Jetdirect disponibili, fare riferimento a Materiali di consumo e accessori o visitare il sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/support/cli4700.

Il programma di installazione non supporta l'installazione della stampante o la creazione dell'oggetto stampante su server Novell. Supporta unicamente installazione di rete in modalità diretta tra computer Windows e una stampante. Per installare una stampante e creare oggetti su un server Novell, utilizzare un'utility HP (ad esempio HP Web Jetadmin) o un'utility Novell (ad esempio NWAdmin).

Installazione del software del sistema di stampa

- 1 Se si sta installando il software su Windows 2000 o Windows XP, accertarsi di disporre dei privilegi di amministratore.
- 2 Accertarsi che la stampante e il server di stampa HP Jetdirect siano collegati alla rete. Stampare una pagina di configurazione (vedere <u>Pagine di informazioni sulla stampante</u>). Sul secondo foglio della pagina di configurazione, individuare l'indirizzo IP attualmente configurato. Questo indirizzo potrebbe essere necessario per individuare inizialmente la stampante sulla rete e completare l'installazione.
- 3 Chiudere tutti programmi software aperti o in esecuzione.

4 Inserire il CD-ROM della stampante nell'unità CD-ROM.

Se non si apre la finestra iniziale, avviarla utilizzando la seguente procedura:

- Nel menu Start, fare clic su Esegui.
- Digitare quanto segue: X:\setup (dove la X è la lettera dell'unità CD-ROM).
- Fare clic su OK.
- 5 Quando richiesto, fare clic su **Installa stampante** e seguire le istruzioni sullo schermo.
- 6 Fare clic su **Fine** una volta terminata l'installazione.
- 7 È possibile che sia necessario riavviare il computer.
- 8 Stampare una pagina di prova o una pagina qualsiasi da un programma software per accertarsi che il software sia installato correttamente.

In caso di errori di installazione, reinstallare il software. Se non si riesce a eseguire tale operazione, consultare le Note sull'installazione e i file leggimi contenuti nel CD-ROM della stampante o il volantino presente nella confezione della stampante, altrimenti visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 per assistenza o ulteriori informazioni.

Configurazione di un computer Windows per l'uso della stampante di rete mediante la condivisione Windows

Se il computer stampa direttamente sulla stampante, è possibile condividere la stampante in rete in modo che possa essere utilizzata dagli altri utenti della rete.

Consultare la documentazione Windows per abilitare la condivisione Windows. Dopo aver effettuato la condivisione della stampante, installare il software della stampante su tutti i computer che devono condividerla.

Installazione del software dopo la connessione del cavo parallelo o USB

Se è già stato collegato un cavo parallelo o USB a un computer Windows, verrà visualizzata la finestra di dialogo **Nuovo componente hardware individuato** quando si accende il computer.

Installazione del software per Windows 98 o Windows Me

- 1 Nella finestra di dialogo **Nuovo componente hardware individuato**, fare clic su **Cerca unità CD-ROM**.
- 2 Fare clic su Avanti.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Stampare una pagina di prova o una pagina qualsiasi da un programma software per accertarsi che il software sia installato correttamente.

In caso di errori di installazione, reinstallare il software. Se non si riesce a eseguire tale operazione, consultare le Note sull'installazione e i file leggimi contenuti nel CD-ROM della stampante o il volantino presente nella confezione della stampante, altrimenti visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 per assistenza o ulteriori informazioni.

Installazione del software per Windows 2000 o Windows XP

- 1 Nella finestra di dialogo Nuovo componente hardware individuato, fare clic su Cerca.
- 2 Nella schermata **Individua file del driver**, selezionare la casella di controllo **Specificare un percorso**, deselezionare tutte le altre caselle di controllo, quindi fare clic su **Avanti**.
- 3 Digitare la lettera per la directory principale, ad esempio, X:\ (dove "X:\" è la lettera della directory principale sull'unità CD-ROM).
- 4 Fare clic su Avanti.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Fare clic su **Fine** una volta terminata l'installazione.
- 7 Selezionare una lingua e seguire le istruzioni sullo schermo.
- 8 Stampare una pagina di prova o una pagina qualsiasi da un programma software per accertarsi che il software sia installato correttamente.

In caso di errori di installazione, reinstallare il software. Se non si riesce a eseguire tale operazione, consultare le Note sull'installazione e i file leggimi contenuti nel CD-ROM della stampante o il volantino presente nella confezione della stampante, altrimenti visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700 per assistenza o ulteriori informazioni.

Disinstallazione del software

Questa sezione illustra la disinstallazione del software del sistema di stampa.

Rimozione del software dai sistemi operativi Windows

Utilizzare il programma di disinstallazione in HP Color LaserJet 4700/gruppo Strumenti di amministrazione per selezionare e rimuovere tutti i componenti del sistema di stampa HP Windows.

- 1 Fare clic su **Start**, quindi **Programmi**.
- 2 Puntare a **HP Color LaserJet 4700** e fare clic su **Strumenti**.
- 3 Fare clic sul programma di disinstallazione.
- 4 Fare clic su Avanti.
- 5 Selezionare i componenti del sistema di stampa HP che si desidera disinstallare.
- 6 Fare clic su OK.
- 7 Attenersi alle istruzioni sullo schermo per completare la disinstallazione.

Software per l'uso in rete

Per informazioni sulle soluzioni software HP per l'installazione e la configurazione in rete, consultare il manuale HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Guida dell'amministratore per il server di stampa HP Jetdirect). Questa guida è disponibile sul CD fornito con la stampante.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin consente di gestire mediante un browser Web le stampanti HP Jetdirect collegate alla rete intranet. HP Web Jetadmin è uno strumento di gestione basato su browser da installare solo su un server di amministrazione di rete. Lo strumento può essere installato ed eseguito sui seguenti sistemi:

- Fedora Core e SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server e Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

Una volta installato su un server host, è possibile accedere a HP Web Jetadmin da qualsiasi client attraverso un browser Web supportato, quale Microsoft Internet Explorer 5.5 e 6.0 o Netscape Navigator 7.0.

HP Web Jetadmin dispone delle seguenti funzioni:

- Interfaccia utente orientata alle operazioni che rende disponibili viste configurabili, riducendo notevolmente i tempi di gestione della rete.
- Profili utente personalizzabili che consentono agli amministratori di rete di includere solo la funzione visualizzata o utilizzata.
- Possibilità di inoltrare a diverse persone la notifica immediata tramite posta elettronica relativa ai quasti hardware, ai materiali di consumo in esaurimento e ad altri problemi.
- Installazione e gestione remota mediante il semplice uso di un browser Web standard.
- Funzione di ricerca automatica avanzata che consente di individuare le periferiche collegate in rete, evitando di dover inserire ciascuna stampante manualmente in un database.
- Integrazione semplice con i pacchetti di gestione aziendale.
- Possibilità di individuare rapidamente le periferiche in base a parametri specifici, quali indirizzo IP, capacità di stampa a colori e nome del modello.
- Semplicità di organizzazione delle periferiche in gruppi logici, con l'uso di mappe virtuali dell'ufficio per semplificarne l'individuazione.
- Possibilità di gestire e configurare più stampanti contemporaneamente.

Per scaricare una versione corrente di HP Web Jetadmin e ottenere l'elenco aggiornato dei sistemi host supportati, visitare il sito Web dell'assistenza clienti HP in linea, all'indirizzo http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

Installazione stampante HP Jetdirect per UNIX è un'utility di installazione delle stampanti semplice da utilizzare per reti HP-UX e Solaris. Può essere scaricata dal sito Web dell'assistenza clienti HP in linea, all'indirizzo http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Utility

La stampante HP Color LaserJet serie 4700 è dotata di diverse utility che facilitano il controllo e la gestione della stampante su una rete.

Server Web incorporato

Questa stampante è dotata di un server Web incorporato che consente di accedere alle informazioni sulle attività della stampante e della rete. Un server Web fornisce un ambiente per l'esecuzione di programmi Web così come un sistema operativo, ad esempio Windows, fornisce un ambiente per l'esecuzione dei programmi sul computer. L'output di questi programmi può essere visualizzato mediante un browser Web, come Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.

Un server Web è definito "incorporato" quando risiede su una periferica hardware (come una stampante) o nel firmware anziché essere disponibile sotto forma di software caricato su un server di rete.

In tal modo, il server Web incorporato fornisce un'interfaccia con la stampante alla quale può accedere qualsiasi utente che disponga di un computer collegato in rete e di un browser Web. Non è previsto alcun software da installare o configurare. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato HP, consultare la *Embedded Web Server User Guide (Guida dell'utente al server Web incorporato)*. Questa guida è disponibile sul CD-ROM fornito con la stampante.

Funzioni

Il server Web incorporato HP consente di visualizzare lo stato della stampante e della scheda di rete, nonché di gestire le funzioni di stampa dal computer. Con il server Web incorporato HP è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare le informazioni sullo stato della stampante.
- Determinare la durata residua di tutti i materiali di consumo e ordinare i nuovi.
- Visualizzare e modificare le configurazioni dei vassoi.
- Visualizzare e modificare la configurazione del menu del pannello di controllo della stampante.
- Visualizzare e stampare le pagine interne.
- Ricevere la notifica degli eventi relativi alla stampante e ai materiali di consumo.
- Aggiungere o personalizzare i collegamenti ad altri siti Web.
- Selezionare la lingua di visualizzazione delle pagine del server Web incorporato.
- Visualizzare e modificare la configurazione di rete.

Per una descrizione completa delle funzionalità del server Web incorporato, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Altri componenti e utility

Sono disponibili diverse applicazioni software per gli utenti e gli amministratori di rete Windows e Mac OS.

Windows Mac OS Amministratore di rete

- Programma di installazione del software: automatizza
 l'installazione del sistema di stampa.
- Registrazione in linea sul Web.
- File di descrizione di stampante Postscript (PPD): da utilizzare con i driver Apple PostScript forniti insieme al sistema Mac OS.
- Utility HP LaserJet (disponibile da Internet): un'utility di gestione della stampante per gli utenti Mac OS.
- HP Web Jetadmin: uno strumento di gestione del sistema basato sul browser. Per scaricare la versione più recente del software HP Web Jetadmin, visitare il sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/go/webjetadmin.
- Programma di installazione della stampante HP Jetdirect per UNIX: disponibile per il download sul sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/support/net_printing.

Driver della stampante

Insieme al prodotto viene fornito il software che consente al computer di comunicare con il prodotto stesso (tramite un linguaggio di stampa). Questo software è definito driver della stampante. I driver della stampante consentono di accedere a funzioni del prodotto quali la stampa su carta di formato personalizzato, il ridimensionamento dei documenti e l'inserimento di filigrane.

Driver della stampante supportati

Con il prodotto vengono forniti i seguenti driver. Se il driver della stampante desiderato non è disponibile sul CD-ROM del prodotto o sul sito www.hp.com, contattare il produttore o il distributore del programma in uso e richiedere un driver per il prodotto.



Nota I driver più recenti sono disponibili sul sito www.hp.com. A seconda della configurazione dei computer basati su Windows, il programma di installazione del software del prodotto verifica automaticamente se sul computer è previsto l'accesso a Internet per poter scaricare i driver più recenti.

Sistema operativo ¹	Driver della stampante PCL 6	Driver della stampante PCL 5	Driver della stampante PS	Driver della stampante ² PPD
Microsoft Windows 98	Х	X	Х	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	Х	X	Х	
Windows XP	X	X	X	
Windows Server 2003	X	X	X	
Mac OS 9.1 o versione successiva			Х	Х
Mac OS 10.2 o versione successiva			X	X

Non tutte le funzioni del prodotto sono disponibili con tutti i driver o i sistemi operativi. Consultare la Guida sensibile al contesto del driver per conoscere le funzioni disponibili.

Altri driver

I driver seguenti non sono inclusi nel CD-ROM ma sono disponibili su Internet.

- Driver per la stampante OS/2 PCL.
- Driver per la stampante OS/2 PS.
- Script dei modelli UNIX.
- Driver Linux.
- Driver HP OpenVMS.



Nota I driver OS/2 sono disponibili presso IBM.

² File PPD PostScript (PS)

È possibile ottenere gli script dei modelli per UNIX® e Linux effettuando il download da Internet o richiedendoli a un fornitore di assistenza HP autorizzato. Per l'assistenza Linux, visitare il sito www.hp.com/go/linux. Per l'assistenza UNIX, visitare il sito www.hp.com/go/jetdirectunix software.

Selezione del driver della stampante appropriato

Selezionare un driver della stampante in base al sistema operativo in uso e alla modalità d'uso del prodotto. Per controllare le funzioni disponibili, consultare la Guida in linea del driver della stampante. Per informazioni su come ottenere accesso alla Guida in linea del driver della stampante, vedere Guida in linea del driver della stampante.

- Il driver della stampante PCL 6 fornisce le migliori prestazioni complessive e l'accesso più immediato alle funzioni di stampa.
- Il driver della stampante PCL 5 è consigliato per la stampa a colori e monocromatica generica.
- Utilizzare il driver PostScript (PS) se si stampa principalmente da programmi PostScript specifici, quali Adobe PhotoShop® e CorelDRAW®, per garantire la compatibilità con PostScript Level 3 o il supporto dei font Flash PS.



Nota II prodotto passa automaticamente dal linguaggio PS a quello PCL e viceversa.

Guida in linea del driver della stampante (Windows)

La guida in linea del driver della stampante non fa parte della guida in linea del programma. Nella guida del driver della stampante vengono fornite le descrizioni dei pulsanti, delle caselle di controllo e degli elenchi a discesa disponibili nel driver. Vengono fornite inoltre istruzioni per l'esecuzione delle comuni attività di stampa, quali la stampa fronte/retro, la stampa di più pagine su un foglio e la stampa della prima pagina o della copertina su un foglio diverso.

Attivare le schermate della Guida in linea del driver della stampante in uno dei seguenti modi:

- Fare clic sul pulsante Guida.
- Premere il tasto F1 sulla tastiera del computer.
- Fare clic sul simbolo del punto interrogativo nell'angolo superiore destro del driver della stampante.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi voce nel driver, quindi fare clic su Descrizione.

Accesso ai driver della stampante

Utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere ai driver della stampante dal computer:

ITWW Driver della stampante 21

Sistema operativo	im pro pro	r modificare le postazioni per tutti i ocessi di stampa quando il ogramma software non è lizzato.	im pro es	r modificare le postazioni predefinite del ocesso di stampa (ad empio attivare l'opzione ampa fronte/retro per postazione predefinita).	im co ag att	r modificare le postazioni di nfigurazione (ad esempio, giungere un vassoio o civare/disattivare la stampa onte/retro manuale)
Windows 98 e Windows Millennium (Me)	1	Fare clic su Stampa nel menu File del programma software.	1	Fare clic su Start , scegliere Impostazioni , quindi Stampanti .	1	Fare clic su Start , scegliere Impostazioni , quindi Stampanti .
	2	Selezionare HP Color LaserJet 4700, quindi fare clic su Proprietà .	2	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP Color LaserJet 4700, quindi selezionare	2	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP Color LaserJet 4700, quindi selezionare
	La procedura può variare; quella descritta è la procedura più comune.			Proprietà (Windows 98 e Me) o Impostazioni predefinite documento (Windows NT 4.0).	3	Proprietà. Fare clic sulla scheda Configura.
Windows 2000, XP e Server 2003	1	Fare clic su Stampa nel menu File del programma software.	1	Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti oppure Stampanti e fax.	1	Fare clic su Start, scegliere Impostazioni, quindi Stampanti oppure Stampanti e fax.
	2	Selezionare HP Color LaserJet 4700, quindi fare clic su Proprietà o Preferenze .	2	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP Color LaserJet 4700, quindi selezionare	2	Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona HP Color LaserJet 4700, quindi selezionare
	La procedura può variare; quella descritta è la procedura più comune.		Preferenze di stampa.		3	Proprietà. Fare clic sulla scheda Impostazioni periferica.
Mac OS 9.1 o versione successiva	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Fare clic sull'icona della stampante da scrivania.
	2	Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	2	Dopo aver modificato le impostazioni nel menu a comparsa, fare clic su Salva impostazioni.	2	Nel menu Stampa , fare clic su Modifica impostazioni .
Mac OS 10.2	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Nel menu Vai del Finder, fare clic su Applicazioni .
	2	desiderate nei diversi	2	Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	2	Aprire Utilità , quindi Centro Stampa .
		menu a comparsa.		·	3	Fare clic sulla coda di
			3	Nel menu a comparsa Preimpostazioni, fare clic		stampa.
				su Registra col nome e immettere un nome per la	4	Nel menu Stampanti , fare clic su Mostra Info .
			preimpostazione. Le impostazioni vengono salvate nel menu Preimpostazioni. Per utilizzare le nuove impostazioni, è necessario selezionare l'opzione relativa		5	Fare clic sul menu Opzioni installabili.

Sistema operativo		Per modificare le impostazioni per tutti i processi di stampa quando il programma software non è utilizzato.		Per modificare le impostazioni predefinite del processo di stampa (ad esempio attivare l'opzione Stampa fronte/retro per impostazione predefinita).		Per modificare le impostazioni di configurazione (ad esempio, aggiungere un vassoio o attivare/disattivare la stampa fronte/retro manuale)	
			le pro	l'impostazione di default tutte volte che si apre un ogramma e si esegue una ampa.]]		Nota Le impostazioni di configurazione potrebbero non essere disponibili nella modalità Classic.
Mac OS 10.3	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	con	ire l'Utility di Ifigurazione Impante selezionando il
	2	Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	2	Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	disco rigido, face su Applicazion i	co rigido, facendo clic Applicazioni, Utilità, ndi facendo doppio clic	
			3	Nel menu a comparsa Preimpostazioni, fare clic su Registra col nome e		con	offigurazione mpante.
				immettere un nome per la preimpostazione.	2		e clic sulla coda di mpa.
			sa	impostazioni vengono Ivate nel menu eimpostazioni. Per utilizzare	3		menu Stampanti , fare su Mostra Info .
			le ne l'op all' le pro	nuove impostazioni, è cessario selezionare pzione relativa l'impostazione di default tutte volte che si apre un ogramma e si esegue una ampa.	4		e clic sul menu Opzioni tallabili.

ITWW Driver della stampante 23

Driver per la stampante per i computer Macintosh

La stampante viene fornita con un driver per stampante che utilizza un linguaggio specifico per comunicare con la stampante. I driver della stampante consentono di accedere a funzioni di stampa quali la stampa su carta di formato personalizzato, il ridimensionamento dei documenti e l'inserimento di filigrane.

Driver della stampante supportati

Con la stampante viene fornito un driver della stampante Macintosh e i necessari file PPD. Se il driver desiderato non è presente nel CD della stampante, consultare le Note sull'installazione e i file leggimi più aggiornati per controllare se il driver è supportato. Se non lo è, contattare il produttore o il distributore del programma utilizzato e richiedere un driver per la stampante.



Nota I driver più recenti sono disponibili sul sito www.hp.com.

Accesso ai driver della stampante

Utilizzare uno dei seguenti metodi per accedere ai driver della stampante dal computer.

		<u> </u>	<u> </u>
Sistema operativo	Per modificare le impostazioni per tutti i processi di stampa quando programma software non è utilizzato	Per modificare le impostazioni predefinite del l processo di stampa (ad esempio, per attivare l'opzione Stampa fronte/retro per impostazione predefinita)	Per modificare le impostazioni di configurazione (ad esempio, per aggiungere un accessorio opzionale quale un vassoio o abilitare/ disabilitare una funzione del driver)
Mac OS 9.1 o versioni successive	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1 Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	Fare clic sull'icona della stampante da scrivania.
	 Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa. 	2 Dopo aver modificato le impostazioni nel menu a comparsa, fare clic su Salva Impostazioni.	Nel menu Stampanti, fare clic su Cambia impostazione.
Mac OS X 10.2	1 Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	 Fare clic su Stampa nel menu Archivio. 	Nel menu Vai del Finder, fare clic su Applicazioni .
	 Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa. 	2 Modificare le impostazioni nei diversi menu a comparsa in base alle	 Aprire Utility, quindi Centro Stampa.
	mona a comparca.	proprie esigenze, quindi fare clic su Registra col nome nel menu a	 Fare clic sulla coda di stampa.
		comparsa Preimpostazioni e digitare	4 Nel menu Stampanti, fare clic su Mostra Info.
		un nome per la preimpostazione.	5 Fare clic sul menu Opzioni installabili.
		Le impostazioni vengono salvate nel menu Preimpostazioni . Per utilizzare le nuove impostazioni, è	Nota Le impostazioni di configurazione potrebbero non essere

necessario selezionare

l'opzione relativa

disponibili nella

modalità Classic.

			_		_	<u> </u>
Sistema operativo	im pro	er modificare le postazioni per tutti i ocessi di stampa quando il ogramma software non è ilizzato	im pres l'o	r modificare le postazioni predefinite del ocesso di stampa (ad empio, per attivare pzione Stampa fronte/retro r impostazione predefinita)	imper per accun dis	r modificare le postazioni di nfigurazione (ad esempio, r aggiungere un cessorio opzionale quale vassoio o abilitare/ sabilitare una funzione del ver)
			le pro	impostazione di default tutte volte che si apre un ogramma e si esegue una ampa.		
Mac OS X 10.3	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Fare clic su Stampa nel menu Archivio .	1	Aprire l'Utility di configurazione stampante selezionando il
	2	Modificare le impostazioni desiderate nei diversi menu a comparsa.	2	Modificare le impostazioni nei diversi menu a comparsa in base alle proprie esigenze, quindi fare clic su Registra col nome nel menu a comparsa		disco rigido, facendo clic su Applicazioni, Utility, quindi facendo doppio clic su Utility di configurazione stampante.
				Preimpostazioni e digitare un nome per l'impostazione.	2	Fare clic sulla coda di stampa.
			sa	impostazioni vengono Ivate nel menu	3	Nel menu Stampanti , fare clic su Mostra Info .
			le ne l'op all' le pro	eimpostazioni. Per utilizzare nuove impostazioni, è cessario selezionare ozione relativa impostazione di default tutte volte che si apre un ogramma e si esegue una ampa.	4	Fare clic sul menu Opzioni installabili.

Software per computer Macintosh

Il programma di installazione HP fornisce file PPD (PostScript® Printer Description) e PDE (Printer Dialog Extensions) oltre all'Utility stampante HP da utilizzare sui computer Macintosh.

Se sia la stampante che il computer Macintosh sono collegati a una rete, configurare la stampante utilizzando il server Web incorporato (EWS). Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Installazione del software del sistema di stampa Macintosh per le reti

In questa sezione vengono descritte le procedure di installazione del software di stampa per Macintosh. Il software del sistema di stampa supporta i sistemi operativi Mac OS 9.1 e versioni successive e Mac OS X 10.2 e versioni successive.

Il software del sistema di stampa comprende i seguenti componenti:

File PPD (PostScript Printer Description)

I PPD, in combinazione con i driver Apple PostScript, consentono di ottenere l'accesso alle funzioni della stampante. Il compact disc (CD) fornito con la stampante contiene il programma di installazione per i PPD e altri software. Utilizzare il driver della stampante Apple PostScript fornito con il computer.

Utility stampante HP

Utilizzare l'Utility stampante HP per accedere alle funzioni non disponibili nei driver della stampante. Utilizzare le schermate illustrate per selezionare le funzioni della stampante e completare le seguenti attività:

- Assegnare un nome alla stampante.
- Assegnare la stampante a una zona della rete.
- Assegnare un indirizzo IP (Internet Protocol) alla stampante.
- Effettuare il download di file e font.
- Configurare e impostare la stampante per la stampa IP o AppleTalk.

È possibile utilizzare l'Utility stampante HP se la stampante è collegata tramite porta USB (Universal Serial Bus) o tramite una rete basata su TCP/IP.



Nota L'Utility stampante HP è supportata da Mac OS X 10.2 o versione successiva.

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'Utility stampante HP, vedere <u>Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh</u>.

Per installare i driver della stampante per Mac OS 9.1 e versioni successive

- 1 Collegare il cavo di rete dal server di stampa HP Jetdirect a una porta di rete.
- 2 Inserire il CD nell'unità CD-ROM. Il menu del CD viene eseguito automaticamente. Se il menu del CD non viene eseguito automaticamente, fare doppio clic sull'icona del CD sulla Scrivania.

- 3 Fare doppio clic sull'icona **Installer** nella cartella HP LaserJet Installer.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Sul disco rigido del computer, aprire Applicazioni, Utility, quindi Utility Stampanti Scrivania.
- 6 Fare doppio clic su Stampante (AppleTalk).
- 7 Accanto a Selezione Stampante AppleTalk, fare clic su Modifica.
- 8 Selezionare la stampante, fare clic su Configurazione automatica, quindi selezionare Crea.



Nota L'icona sulla Scrivania è generica. Tutti i pannelli di stampa vengono visualizzati nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione in uso.

Per installare i driver della stampante in Mac OS X 10.2 e versioni successive

- 1 Collegare il cavo di rete dal server di stampa HP Jetdirect a una porta di rete.
- 2 Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
 - Il menu del CD viene eseguito automaticamente. Se il menu del CD non viene eseguito automaticamente, fare doppio clic sull'icona del CD sulla Scrivania.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Installer** nella cartella HP LaserJet Installer.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Sul disco rigido del computer, aprire **Applicazioni**, **Utility**, quindi **Centro Stampa** o **Utility di configurazione stampante**.



Nota In Mac OS X 10.3, anziché **Centro Stampa**, viene visualizzato **Utility di configurazione stampante**.

- 6 Fare clic su Aggiungi stampante.
- 7 Selezionare Rendezvous come tipo di collegamento.
- 8 Selezionare la stampante dall'elenco.
- 9 Fare clic su Aggiungi stampante.
- 10 Chiudere Centro Stampa o Utility di configurazione stampante facendo clic sul pulsante di chiusura nell'angolo superiore sinistro.

Installazione del software del sistema di stampa Macintosh per collegamenti diretti (USB)



Nota I computer Macintosh *non* supportano il collegamento tramite porta parallela.

In questa sezione vengono descritte le procedure per l'installazione del software del sistema di stampa per Mac OS 9.1 e versioni successive e Mac OS X 10.2 e versioni successive.

Per utilizzare i file PPD, è necessario installare il driver Apple PostScript. Utilizzare il driver Apple PostScript fornito con il computer Macintosh.

Per installare il software del sistema di stampa

- 1 Collegare con un cavo USB la porta USB sulla stampante e quella sul computer. Utilizzare un cavo USB standard di 2 metri di lunghezza.
- 2 Inserire il CD della stampante nell'unità CD-ROM ed eseguire il programma di installazione.
 - Il menu del CD viene eseguito automaticamente. Se il menu del CD non viene eseguito automaticamente, fare doppio clic sull'icona del CD sulla Scrivania.
- 3 Fare doppio clic sull'icona **Installer** nella cartella HP LaserJet Installer.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Per Mac OS 9.1 e versioni successive:
 - Sul disco rigido del computer, aprire **Applicazioni**, **Utility**, quindi **Centro Stampa**.
 - Fare doppio clic su **Stampante (USB)**, quindi su **OK**.
 - Accanto a Selezione stampante USB, fare clic su Modifica.
 - Selezionare la stampante e fare clic su **OK**.
 - Accanto a Postscript Printer Description (PPD) File, fare clic su Auto Imposta, quindi su Crea.
 - Nel menu Stampa, fare clic su Imposta stampante predefinita.

Per Mac OS X 10.2 e versioni successive: Le code USB vengono create automaticamente quando la stampante viene collegata al computer. Tuttavia, se il cavo USB viene collegato prima di eseguire il programma di installazione, la coda utilizza un PPD generico. Per modificare il PPD della coda, aprire Centro stampa o Utility di configurazione stampante, selezionare la coda corretta, quindi fare clic su **Mostra Info** per aprire la finestra di dialogo **Info stampante**. Selezionare **Modello stampante** nel menu a comparsa, quindi selezionare il PPD corretto per la stampante nel menu a comparsa in cui è selezionato **Generico**.

6 Per verificare che il software sia installato correttamente, stampare una pagina di prova o una pagina qualsiasi da un programma software.

Se la procedura di installazione non riesce, reinstallare il software. Se non si riesce a eseguire tale operazione, consultare le Note sull'installazione o i file leggimi più recenti contenuti nel CD della stampante, il foglio illustrativo presente nella confezione della stampante oppure visitare il sito Web, all'indirizzo http://www.hp.com/support/clj4700 per ottenere assistenza o ulteriori informazioni.



Nota L'icona sulla Scrivania di Mac OS 9.*x* è generica. Tutti i pannelli di stampa vengono visualizzati nella finestra di dialogo di stampa dell'applicazione in uso.

Per rimuovere il software dai sistemi operativi Macintosh

Per rimuovere il software da un computer Macintosh, trascinare i file PPD nel cestino.

Uso dell'Utility stampante HP per Macintosh

Utilizzare l'Utility stampante HP per configurare e gestire una stampante da computer Mac OS X 10.2 o 10.3. Questa sezione descrive diverse operazioni che è possibile eseguire con l'Utility stampante HP.

Apertura dell'Utility stampante HP

La procedura seguita per aprire l'Utility stampante HP dipende dal sistema operativo Macintosh utilizzato.

Per aprire l'Utility stampante HP in Mac OS X 10.2

- 1 Aprire il Finder e fare clic su **Applicazioni**.
- 2 Fare clic su Libreria, quindi su Stampanti.
- 3 Fare clic su hp, quindi su Utility.
- 4 Fare doppio clic su **HP Printer Selector** per aprire HP Printer Selector.
- 5 Selezionare la stampante da configurare, quindi fare clic su Utility.

Per aprire l'Utility stampante HP in Mac OS X 10.3

1 Nel Dock, fare clic sull'icona **Utility di configurazione stampante**.



Nota Se l'icona Utility di configurazione stampante non è visualizzata nel Dock, aprire il Finder, fare clic su Applicazioni, Utility, quindi fare doppio clic su Utility di configurazione stampante.

2 Selezionare la stampante da configurare, quindi fare clic su Utility.

Stampa di una pagina di pulizia

Se la qualità dei processi stampati è inferiore al previsto, è possibile stampare una pagina di pulizia attenendosi alla seguente procedura.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Pulizia colore.
- 3 Fare clic su Pagina di pulizia per stampare una pagina di pulizia.

Stampa di una pagina di configurazione

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile stampare una pagina di configurazione per visualizzare le impostazioni della stampante. Per ulteriori informazioni sulla pagina di configurazione, vedere Pagina di configurazione.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Pagina di configurazione.
- 3 Fare clic su **Stampa pagina di configurazione** per stampare una pagina di configurazione.

Visualizzazione dello stato dei materiali di consumo

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile visualizzare lo stato dei materiali di consumo (ad esempio, cartucce di stampa, tamburo fotosensibile o supporti di stampa) dal computer.

- 1 Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Stato forniture.
- Fare clic sulla scheda **Forniture** per visualizzare lo stato di diversi materiali di consumo e fare clic sulla scheda **Media** per visualizzare lo stato dei supporti di stampa.
 - Per visualizzare un elenco con informazioni più dettagliate sullo stato, fare clic su Informazioni dettagliate forniture. Viene visualizzata la finestra di dialogo Informazioni forniture.
 - Per ordinare i materiali di consumo in linea, fare clic su Ordina forniture HP. Per visualizzare la pagina Web in cui è possibile effettuare ordini in linea è necessario disporre dell'accesso a Internet. Per ulteriori informazioni sull'ordinazione in linea, vedere Ordinazione di materiali di consumo in linea e uso di altre funzioni di assistenza.

Ordinazione di materiali di consumo in linea e uso di altre funzioni di assistenza

Utilizzare il sito Web HP per ordinare materiali di consumo, registrare la stampante, ottenere assistenza personalizzata o trovare informazioni sul riciclaggio dei materiali di consumo della stampante. Per utilizzare le pagine Web relative ai materiali di consumo e all'assistenza, è necessario disporre di un accesso a Internet.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Assistenza HP.
- 3 Fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
 - Assistenza immediata: Apre una pagina Web in cui è possibile richiedere assistenza tecnica
 - Ordina forniture in linea: Apre una pagina Web in cui è possibile ordinare materiali di consumo per la stampante.
 - Registrazione in linea: Apre una pagina Web in cui è possibile registrare la stampante.
 - Restituzione e riciclaggio: Apre una pagina Web in cui è possibile trovare informazioni sul riciclaggio dei materiali di consumo usati.

Caricamento di un file sulla stampante

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile inviare un file dal computer alla stampante. L'azione intrapresa dalla stampante dipende dal tipo di file inviato. Ad esempio, se si invia un file pronto per la stampa, quale un file .PS o .PCL, esso verrà stampato.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Caricamento file.

- Fare clic su **Scegli**, individuare il file da caricare, quindi fare clic su **OK**.
- 4 Fare clic su **Carica** per caricare il file.

Caricamento dei font nella stampante

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile aggiungere font dal computer alla stampante.

- 1 Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Caricamento dei caratteri.
- 3 Nel menu a comparsa Caratteri disponibili nella stampante, selezionare la destinazione in cui aggiungere i font memorizzati sulla stampante. I font in questa periferica di memorizzazione vengono visualizzati sotto il menu a comparsa.
- 4 Fare clic su **Aggiungi** e individuare il file del font che si desidera caricare sulla stampante.
- 5 Fare clic su **Carica** per caricare i font sulla stampante.



Nota Per rimuovere un font dalla stampante, aprire Utility stampante HP, selezionare **Caricamento dei caratteri**, selezionare la periferica di memorizzazione corretta nel menu a comparsa, quindi il font che si desidera eliminare, infine fare clic su **Elimina**.

Aggiornamento del firmware

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile aggiornare il firmware della stampante caricando il nuovo file di firmware dal computer. I nuovi file di firmware per la stampante si possono scaricare all'indirizzo www.hp.com.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Aggiornamento firmware.
- 3 Fare clic su **Scegli**, individuare il file di firmware da caricare, quindi fare clic su **OK**.
- 4 Fare clic su **Carica** per caricare il file di firmware.

Attivazione della modalità di stampa fronte/retro (duplex)

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile attivare la funzione di stampa fronte/retro sulle stampanti dotate di unità fronte/retro automatica.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Modalità fronte/retro.
- 3 Selezionare **Abilita modalità di stampa fronte/retro** per attivare la modalità di stampa fronte/retro, quindi fare clic su **Applica**.

Attivazione della modalità di stampa Economode

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile utilizzare l'impostazione Economode per risparmiare materiali di consumo della stampante.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Densità toner Economode.
- 3 Selezionare Attiva Economode, quindi fare clic su Applica.

Modifica della densità del toner

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile risparmiare il toner della cartuccia di stampa modificando il livello di densità del toner. Impostando il livello di densità più basso si ottiene il risparmio maggiore.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Densità toner Economode.
- 3 Nel menu a comparsa **Densità del toner**, selezionare il livello di densità del toner, quindi fare clic su **Applica**.

Modifica delle impostazioni di risoluzione

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile modificare le impostazioni di risoluzione dal computer. È inoltre possibile modificare l'impostazione REt (Resolution Enhancement Technology).

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Risoluzione.
- 3 Nel menu a comparsa **Risoluzione**, selezionare il livello di risoluzione, quindi fare clic su **Applica**.



Nota Per modificare l'impostazione REt, ripetere le operazioni al punto 3 nel menu a comparsa **Livello REt**.

Blocco e sblocco delle periferiche di memorizzazione della stampante

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile gestire l'accesso alle periferiche di memorizzazione della stampante dal computer.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Blocca risorse.
- 3 Nel menu a comparsa **Livello di accesso pannello di controllo**, selezionare il livello di accesso che si desidera impostare per il pannello di controllo della stampante.
- 4 Selezionare le periferiche che si desidera bloccare ed eliminare quelle che si desidera sbloccare.
- 5 Fare clic su Applica.

Salvataggio o stampa dei processi memorizzati.

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile attivare la funzione di memorizzazione del processo o stampare un processo salvato dal computer. È anche possibile eliminare un processo di stampa memorizzato.

- 1 Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Lavori memorizzati.
- 3 Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Per attivare la funzione di memorizzazione del processo, selezionare Abilita memorizzazione lavori, quindi fare clic su Applica.
 - Per stampare un processo memorizzato, selezionare il processo dall'elenco, digitare il numero di identificazione personale (PIN) nella casella Immettere il PIN del lavoro protetto, immettere il numero di copie desiderate nella casella Copie da stampare, quindi fare clic su Stampa.
 - Per eliminare un processo memorizzato, selezionare il processo dall'elenco, quindi fare clic su **Elimina**.

Configurazione dei vassoi

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile modificare le impostazioni del vassoio di stampa predefinito dal computer.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Configurazione vassoi.
- 3 Nell'elenco Vassoi, selezionare il vassoio da configurare.



Nota Per impostare il vassoio selezionato come predefinito, fare clic su Rendi default.

- 4 Nel menu a comparsa Formato supporto predefinito, selezionare il formato carta predefinito per il vassoio.
- 5 Nel menu a comparsa Tipo supporto predefinito, selezionare il tipo carta predefinito per il vassoio.
- 6 Fare clic su Applica.

Modifica delle impostazioni di rete

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile modificare le impostazioni dell'IP (Internet protocol) di rete dal computer. È inoltre possibile aprire il server Web incorporato per modificare impostazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Impostazioni IP.

- 3 Modificare le impostazioni desiderate nei seguenti menu a comparsa o campi:
 - Configurazione
 - Nome host
 - Indirizzo IP
 - Maschera Subnet
 - Gateway predefinito

Se si desidera modificare altre impostazioni nel server Web incorporato, fare clic su **Impostazioni di rete aggiuntive**. Il server Web incorporato si apre con la scheda **Rete** selezionata.

4 Fare clic su Applica.

Apertura del server Web incorporato

Aprire il server Web incorporato dall'Utility stampante HP. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

- 1 Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Impostazioni aggiuntive.
- 3 Fare clic su Apri server Web incorporato.

Impostazione degli avvisi tramite e-mail

Attenendosi alla procedura illustrata di seguito, è possibile impostare messaggi e-mail di avviso quando si verificano determinati eventi relativi alla stampante, ad esempio se il livello del toner in una cartuccia di stampa è basso.

- Aprire l'Utility stampante HP.
- 2 Nell'elenco Impostazioni di configurazione, selezionare Avvisi tramite e-mail.
- 3 Fare clic sulla scheda Server e digitare il nome del server nella casella Server SMTP.
- 4 Fare clic sulla scheda **Destinazioni**, quindi sul pulsante di aggiunta (+), infine digitare gli indirizzi e-mail, i numeri dei dispositivi portatili o l'URL del sito Web presso cui si desidera ricevere gli avvisi e-mail.



Nota Se la stampante supporta gli elenchi di e-mail, è possibile creare elenchi di avvisi per eventi specifici con la stessa procedura seguita per aggiungere indirizzi e-mail.

- 5 Fare clic sulla scheda Eventi e definire nell'elenco gli eventi per cui si desidera che vengano inviati e-mail di avviso.
- 6 Per verificare la configurazione degli avvisi, fare clic sulla scheda Server, quindi su Test. Se la configurazione è corretta, viene inviato un messaggio di esempio agli indirizzi e-mail specificati.
- 7 Fare clic su Applica.

Caratteristiche dei supporti di stampa

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare normale carta per fotocopie da 75 g/m². Verificare che la carta sia di buona qualità e in buone condizioni (senza tagli, strappi, imperfezioni, macchie, particelle, polvere, stropicciature, arricciature o bordi piegati).

- Per ordinare i materiali di consumo negli Stati Uniti, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- Per ordinare i materiali di consumo nel resto del mondo, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Per ordinare gli accessori, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/accessories.



Nota Provare ogni supporto, in particolare i supporti personalizzati, prima di acquistarne grandi quantità per verificare che i risultati della stampa siano soddisfacenti.

Pesi e formati dei supporti accettati

Tabella 1-2 Formati carta del vassoio 1

Vassoio 1		Dimensioni	Peso o spessore	Capacità
Carta e cartoncino, formati standard (Lettera/A4, Legale USA, Executive, JIS B5, A5); formati personalizzati		Gamma: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Gamma: da 60 g/m² fine a 220 g/m² fine	Altezza massima pacco: 10 mm Equivalente a 100 fogli di carta fine da 75 g/m²
Carta patinata lucida (Lettera/A4, Legale USA, Executive, JIS B5, A5) Nota Non utilizzare carta per getto d'inchiostro con questa stampante.		Gamma: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Gamma: da 75 g/m² fine a 220 g/m² fine	Altezza massima pacco: 10 mm
Lucidi (Lettera/A4), idonei per l'uso in stampanti laser		Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Spessore minimo 0,13 mm	Altezza massima pacco: 10 mm
Carta robust A4)	ta HP (Lettera/	Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Spessore 0,13 mm	Altezza massima pacco: 10 mm
lucida HP Co stampanti la Not utiliz gett con	tafica patinata olor per user (Lettera/A4) ta Non zzare carta per to d'inchiostro u questa mpante.	Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	220 g/m² fine	Altezza massima pacco: 10 mm

Tabella 1-2 Formati carta del vassoio 1 (continua)

Vassoio 1	Dimensioni	Peso o spessore	Capacità	
Buste (Com 10, Monarch, C5, DL, B5)		Gamma:	20 buste	
C5, DL, B5)		da 60 g/m² fine a 90 g/m² fine		
Etichette (Lettera/A4, Legale USA, Executive, JIS B5,	Gamma:	Spessore massimo 0,23 mm	Altezza massima pacco:	
A5), idonee per l'uso in stampanti laser	da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			

Tabella 1-3 Formati supporti vassoio 2 e vassoi opzionali da 3 a 6 1

Vassoi opzion	io 2 e vassoi iali	Dimensioni	Peso o spessore	Capacità
Carta, formati standard (Lettera/A4, Legale USA, Executive, JIS B5, A5); formati personalizzati		Gamma: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Gamma: da 60 g/m² fine a 120 g/m² fine	Altezza massima pacco: 56 mm Equivalente a 530 fogli di carta fine da 75 g/m²
(Lettera	patinata lucida a/A4, Legale USA, ive, JIS B5, A5)	Gamma: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Gamma: da 75 g/m² fine a 120 g/m² fine	Altezza massima pacco: 56 mm
1999	Nota Non utilizzare carta per getto d'inchiostro con questa stampante.			
lucida p	otografica patinata per immagini HP per stampanti laser a/A4)	Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	120 g/m ² fine	Altezza massima pacco: 56 mm
222	Nota Non utilizzare carta per getto d'inchiostro con questa stampante.			
	(Lettera/A4), idonei so in stampanti laser	Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Spessore minimo: 0,13 mm	Altezza massima pacco: 56 mm
Carta robusta HP (Lettera/ A4)		Lettera: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	Spessore massimo: 0,13 mm	Altezza massima pacco: 56 mm
Etichette (Lettera/A4 e formati personalizzati), idonee per l'uso in stampanti laser		Gamma: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	Spessore massimo: 0,13 mm	Altezza massima pacco: 56 mm

Il vassoio 2 e i vassoi opzionali utilizzano formati personalizzati specifici per B5 ISO. Questi vassoi non supportano la gamma di formati personalizzati utilizzabile nel vassoio 1.

Tabella 1-4 Stampa fronte/retro automatica (stampa su due facciate)

Stampa f automati	fronte/retro ca	Dimensioni	Peso o spessore
Carta		Formati standard:	Gamma:
		Lettera: 215,9 x 279,4 mm	da 60 g/m² fine a 120 g/m² fine
		A4: 210 x 297 mm	ille
		8,5 x 13: 215,9 x 330,2 mm	
		Legale USA: 215,9 x 355,6 mm	
		Executive: 184,2 x 266,7 mm	
		JIS B5: 182 x 257 mm	
	inata lucida (A4/ 215,9 x 330,2 mm,	Vedere sopra per i formati standard supportati	Gamma:
	SA, Executive, JIS	standard supportati	da 75 g/m² fine a 120 g/m² fine
g c	Nota Non utilizzare carta per getto d'inchiostro con questa stampante.		
	ografica patinata	Formati standard:	120 g/m² fine
Color per	r immagini HP stampanti laser	Lettera: 215,9 x 279,4 mm	
(A4/Lettera)		A4: 210 x 297 mm	
g c	Nota Non utilizzare carta per getto d'inchiostro con questa stampante.		

Tabella 1-5 Cucitrice/raccoglitore

Cucitrice/raccoglitore		Dimensioni	Peso o spessore	Capac	ità
Racco dei lav	Ita con separazione ori Nota Tipi di supporti: carta e	Stampa dal vassoio 1: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	Gamma: da 60 g/m² fine a 120 g/m² fine	799	Nota Lo scomparto della cucitrice/ raccoglitore ha una capacità di 750 fogli
	cartoncino, carta patinata lucida, lucidi, carta fotografica	Stampa dal vassoio 2 e dai vassoi opzionali: da 148 x 210 mm 216 x			di carta fine da 75 g/m².
Raccolta senza separazione dei lavori		356 mm a Stampa dal vassoio 1:	Gamma:		

Tabella 1-5 Cucitrice/raccoglitore (continua)

Cucitri	Cucitrice/raccoglitore Dimensioni		sioni	Peso o spessore	Capacità
1999	Nota Vedere sopra per i tipi di supporti accettati.	356 mr Stampa vassoi	a dal vassoio 2 e dai opzionali: x 210 mm a 216 x	da 75 g/m² fine a 120 g/m² fine	
Cucitur	Nota Tipi di supporti: carta e cartoncino, carta patinata lucida, lucidi, carta fotografica	2233	Nota Vedere sopra per i formati dei supporti e i vassoi supportati.	da 60 g/m² a 160 g/m²	
Cucitur	Nota Vedere sopra per i tipi di supporti accettati.	299	Nota Vedere sopra per i formati dei supporti e i vassoi supportati.	da 60 g/m² a 220 g/m²	

2 Pannello di controllo

Questo capitolo contiene informazioni relative al pannello di controllo della stampante che consente di gestire le funzioni della stampante e di ottenere informazioni sulla periferica e sui processi di stampa. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Introduzione
- Pulsanti del pannello di controllo
- Interpretazione delle spie del pannello di controllo
- Interpretazione dei codici delle spie della cucitrice/raccoglitore
- Menu del pannello di controllo
- Gerarchia dei menu
- Menu Recupera lavoro
- Menu Informazioni
- Menu Gestione carta
- Menu Configura periferica
- Menu Diagnostica
- Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo
- Uso del pannello di controllo della stampante in ambienti condivisi

ITWW 39

Introduzione

Il pannello di controllo consente di gestire le funzioni della stampante e di ottenere informazioni sulla periferica e sui processi di stampa. Nel display del pannello di controllo vengono visualizzate informazioni grafiche sullo stato della stampante e dei materiali di consumo, le quali rendono l'identificazione e la risoluzione dei problemi particolarmente semplice.

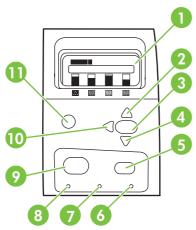


Figura 2-1 Pulsanti e spie del pannello di controllo

1	Display
2	Pulsante Freccia Su (▲)
3	Pulsante Seleziona (✔)
4	Pulsante reccia Giù (▼)
5	Pulsante STOP
6	Spia Attenzione
7	Spia Dati
8	Spia Pronto per la stampa
9	Pulsante Menu
10	Pulsante Indietro/Esci (🗢)
11	Pulsante Guida (?)

Le informazioni vengono indicate mediante il display e le spie disponibili sul lato inferiore sinistro del pannello di controllo. Le spie Pronto per la stampa, Dati e Attenzione forniscono informazioni immediate sullo stato della stampante e notificano l'utente circa eventuali problemi di stampa. Oltre a informazioni più complete sullo stato della stampante, sul display vengono visualizzati i menu, le informazioni di aiuto, le animazioni e i messaggi di errore.

Display

Sul display con quattro righe del pannello di controllo vengono visualizzate informazioni complete e immediate relative alla stampante e ai processi di stampa. Le immagini grafiche consentono di individuare il livello dei materiali di consumo, il punto in cui è avvenuto un inceppamento della carta e

lo stato dei processi. I menu consentono di accedere alle funzioni della stampante e di ottenere informazioni più dettagliate sullo stato della stampante stessa.

Nella schermata di livello superiore del display sono disponibili le due seguenti aree:

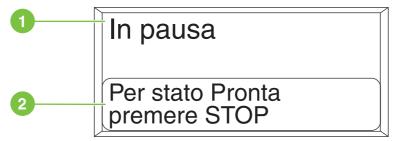


Figura 2-2 Display stampante

1	Area dei messaggi
2	Area dei prompt

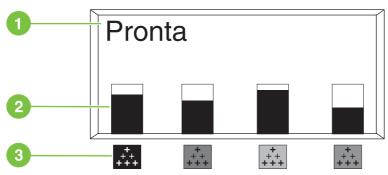


Figura 2-3 Display stampante

1	Area dei messaggi
2	Indicatore del livello dei materiali di consumo
3	I colori delle cartucce di stampa sono indicati da sinistra a destra: nero, magenta, ciano e giallo

Nelle aree dei messaggi e dei prompt vengono indicati lo stato della stampante e le possibili azioni da eseguire.

L'indicatore del livello dei materiali d'uso indica il livello di consumo delle cartucce di stampa del nero, del magenta, del ciano e del giallo. Quando il livello di consumo della cartuccia non è noto, non viene visualizzato il livello, bensì un ?. Tale caso può verificarsi nelle seguenti circostanze:

- Cartucce mancanti
- Cartucce non posizionate correttamente
- Cartucce che generano un errore
- Cartucce non HP

ITWW Introduzione 41

L'indicatore dei materiali di consumo viene visualizzato quando la stampante mostra lo stato **PRONTO** senza avvertenze. Viene visualizzato anche quando la stampante mostra un'avvertenza o un messaggio di errore relativo alla cartuccia di stampa o a diversi materiali di consumo.

Accesso al pannello di controllo mediante un computer

È possibile accedere al pannello di controllo della stampante mediante un computer, utilizzando la pagina Impostazioni del server Web incorporato.

Le informazioni visualizzate sul computer corrispondono a quelle del pannello di controllo. È possibile utilizzare il computer per eseguire le stesse funzioni disponibili mediante il pannello di controllo, ad esempio è possibile verificare lo stato dei materiali di consumo, visualizzare i messaggi o modificare la configurazione dei vassoi. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Pulsanti del pannello di controllo

I pulsanti del pannello di controllo consentono di eseguire le funzioni della stampante, selezionare gli elementi dei menu desiderati ed eseguire le operazioni appropriate agli eventuali messaggi visualizzati sul display.

Nome del pulsante	Funzione
✓ SELEZIONA	Consente di effettuare una selezione e di riprendere la stampa dopo un errore di recupero.
▲ FRECCIA Su	Consentono di spostarsi tra i menu e il testo e di aumentare o ridurre i valori degli
▼ Freccia Giù	elementi numerici visualizzati nel display.
➡ FRECCIA INDIETRO/ESCI	Consente di spostarsi indietro per selezionare i menu nidificati o di uscire dai menu o dalla Guida.
Menu	Consente di accedere e di uscire dai menu.
Sтор	Consente di mettere in pausa il processo corrente e fornisce opzioni di ripresa della stampa. Consente, inoltre, di annullare il processo corrente.
? GUIDA	Consente di visualizzare informazioni grafiche animate e dettagliate sui messaggi o i menu della stampante.

Interpretazione delle spie del pannello di controllo

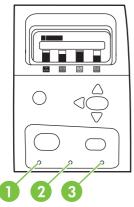


Figura 2-4 Spie del pannello di controllo

1	PRONTO PER LA STAMPA
2	Dati
3	ATTENZIONE

Spia	Accesa	Spenta	Lampeggiante
PRONTO PER LA STAMPA	La stampante è in linea (può accettare ed elaborare i dati).	La stampante non è in linea	La stampante sta cercando
(verde)	accellare ed elaborare i dali).	o spenta.	di interrompere la stampa e di non essere in linea.
Dati	Nella stampante sono	Non è in corso alcuna	È in corso un'operazione di
(verde)	presenti dati elaborati, ma sono necessari altri dati per completare il processo.	operazione di elaborazione o ricezione di dati.	elaborazione o ricezione di dati.
ATTENZIONE	Si è verificato un errore	Non è necessario alcun	Si è verificato un errore: la
(giallo)	critico: la stampante richiede un intervento.	intervento.	stampante richiede un intervento.

Interpretazione dei codici delle spie della cucitrice/raccoglitore

Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli errori che possono verificarsi nell'unità cucitrice/ raccoglitore, segnalati dalle spie accessorie e indicati sul display del pannello di controllo della stampante.



Spia		Fissa	Lampeggiante	Spenta
Verde	Nota La spia presenta una luce verde fissa quando si verificano alcuni errori che possono essere ignorati.	L'accessorio è pronto e funziona correttamente. Nella cartuccia della cucitrice sono rimasti meno di 20 punti. Sul display del pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio PUNTI METALLICI IN ESAURIMENTO. Ordinare e sostituire la cartuccia della cucitrice. Il numero di pagine nel processo è superiore al limite di 30 pagine per la cucitrice. Sul display del pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio TROPPE PAGINE PER ESSERE	N/A	La cucitrice/raccoglitore è in modalità Pausa, la stampante è spenta oppure la cucitrice/ raccoglitore non è correttamente installata.

Spia Fissa Lampeggiante Spenta

CUCITE. Per processi superiori a 30 pagine, applicare manualmente i punti di cucitura.

Il processo contiene formati carta diversi. La cucitrice non è in grado di allineare i fogli per applicare i punti di cucitura. Se è necessario eseguire la cucitura, stampare il processo su carta di formato omogeneo, oppure applicare manualmente i punti di cucitura. Sul display del pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio FORMATI **CARTA DIVERSI NEL PROCESSO DA** RILEGARE.

Giallo

 Si è verificato un malfunzionamento hardware dell'accessorio.

> Per ulteriori informazioni, vedere <u>Messaggi del pannello</u> <u>di controllo</u>.

È necessario l'intervento dell'utente. Lo scomparto potrebbe essere pieno, potrebbe essersi verificato un inceppamento nella cucitrice oppure potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia della cucitrice. Per ulteriori informazioni, vedere Messaggi del pannello di controllo.

N/A

Se viene visualizzato il messaggio FIRMWARE NON VALIDO IN ACCESS. ESTERNO, scaricare nuovamente il firmware.

Si è verificato un inceppamento della carta oppure è necessario rimuovere un foglio dall'unità, anche se non vi è alcun inceppamento. Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore.

Spia	Fissa	Lampeggiante	Spenta
		 Lo scomparto è pieno. Svuotare lo scomparto prima di continuare. 	
		Nella cartuccia della cucitrice sono rimasti meno di 30 punti. Per evitare inceppamenti, non utilizzare i punti di cucitura. Ordinare e installare una nuova cartuccia della cucitrice prima di continuare.	
		 Lo scomparto è in posizione sollevata. Abbassare lo scompar prima di continuare. 	to
		 Lo sportello per l'accesso alla carta inceppata è aperto. Chiudere lo sportello prima di continuare. 	
		 L'unità cucitrice è aperta. Chiudere l'unità prima di continuare. 	à

Menu del pannello di controllo

È possibile eseguire la maggior parte delle operazioni di stampa più frequenti dal computer, mediante il driver per la stampante o l'applicazione software. Questo è il metodo più comodo per controllare la stampante: le impostazioni definite in questo modo avranno la precedenza su quelle del pannello di controllo. Vedere i file della Guida associati al software; per maggiori informazioni su come accedere al driver per la stampante, vedere Software della stampante.

È anche possibile controllare la stampante modificando le impostazioni nel pannello di controllo. Mediante il pannello di controllo è possibile accedere alle funzioni di stampa non supportate dal driver della stampante o dall'applicazione software. Utilizzare il pannello di controllo per configurare i vassoi per il formato e il tipo di carta desiderato.

Informazioni introduttive di base

- Aprire i menu e selezionare gli elementi desiderati premendo il pulsante Menu.
- Utilizzare le frecce in alto e in basso (▲▼) per spostarsi tra i menu. Le frecce in alto e in basso consentono inoltre di aumentare e ridurre i valori numerici selezionati. Tenere premuta la freccia Su o Giù per scorrere più velocemente.
- Il pulsante freccia Indietro (๑) consente di tornare alle selezioni dei menu precedenti e di selezionare i valori numerici durante la configurazione della stampante.
- Uscire dai menu premendo Menu.
- Se non si preme nessun tasto per un intervallo di 60 secondi, viene ripristinato lo stato PRONTO per la stampante.
- Un simbolo a forma di lucchetto, visualizzato accanto a un elemento del menu, indica che è necessario inserire un codice PIN per utilizzare l'elemento in questione. In genere, tale codice viene assegnato dall'amministratore della rete.

Gerarchia dei menu

Le tabelle riportate di seguito elencano le gerarchie di ciascun menu.

Accesso ai menu

Premere Menu per accedere ai MENU.

Premere ▲ o ▼ per individuare gli elenchi.

Premere ✓ per selezionare l'opzione appropriata.

MENU RECUPERA PROCESSO

INFORMAZIONI

GESTIONE CARTA

CONFIGURA PERIFERICA

DIAGNOSTICA

SERVIZIO

Menu Recupera lavoro

Per ulteriori informazioni, vedere Menu Recupera lavoro.

RECUPERA PROCESSO

STAMPA ELENCO PROCESSI MEMORIZZATI

NOME UTENTE

TUTTI PROC.PRIV.

STAMPA

COPIE

ELIMINARE X

Menu Informazioni

Per ulteriori informazioni, vedere Menu Informazioni.

STAMPA MAPPA MENU
STAMPA CONFIGURAZIONE
STAMPA PAGINA DI STATO MATERIALE.
STATO MATERIALI
STAMPA PAGINA CONSUMI
STAMPA PAGINA DIMOSTRATIVA
STAMPA ESEMPI RGB

ITWW Gerarchia dei menu 49

STAMPA ESEMPI CMYK
STAMPA DIRECTORY FILE
STAMPA ELENCO FONT PCL
STAMPA FLENCO FONT PS

Menu Gestione carta

Per ulteriori informazioni, vedere Menu Gestione carta.

GESTIONE CARTA	FORMATO VASSOIO 1
	TIPO VASSOIO 1
	VASSOIO <n> FORMATO</n>
	N = 2, 3, 4, 5 o 6
	VASSOIO <n> TIPO</n>
	N = 2, 3, 4, 5 o 6

Menu Configura periferica

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Menu Configura periferica</u> e <u>Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo</u>.

CONFIGURA PERIFERICA	STAMPA	COPIE
		FORMATO CARTA PREDEFINITO
		FORMATO CARTA PERSON. PREDEF.
		FRONTE-RETRO
		RILEGATURA DUPLEX
		IMPONI A4/LETTERA
		ALIMENTAZIONE MANUALE
		FONT COURIER
		A4 GRANDE
		STAMPA ERRORI PS
		STAMPA ERRORI PDF
		PCL
	QUALITÀ DI STAMPA	REGOLA COLORE
		IMPOSTA REGISTRAZIONE
		MODALITÀ RILEV. AUTOMATICO

	MODALITÀ STAMPA
	OTTIMIZZA
	CALIBRAZIONE VELOCE ORA
	CALIBRAZIONE COMPLETA
	COLOR RET
	CREA PAGINA DI PULIZIA
	ELABORA PAGINA DI PULIZIA
	PULIZIA AUTOMATICA
	INTERVALLO PULIZIA
IMPOSTAZIONE SISTEMA	DATA/ORA
SISTEMA	LIMITE MEMORIA PROCESSO
	TIMEOUT MEMORIZ. PROCESSO
	MOSTRA INDIRIZZO
	VELOCITÀ/COSTI OTTIMALI
	FUNZIONAMENTO CASSETTO
	INTERVALLO DI PAUSA
	ORA DI ATTIVAZIONE
	VISUAL. LUMINOSITÀ
	LINGUAGGIO STAMPANTE
	NOTIFICHE CANCELLABILI
	CONTINUA AUTOMATICAMENTE
	SOSTITUIRE MATER.
	PROMEMORIA ORDINE
	COLORE ESAURITO
	ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO
	DISCO RAM
	LINGUA
RACCOGLITORE/	PUNTI METALLOCI
CUCITRICE	PUNTI METALLICI ESAURITI
Questo menu viene visualizzato se è installata una cucitrice/ raccoglitore	OFFSET
I/O	TIMEOUT I/O
	INPUT PARALLELO

ITWW Gerarchia dei menu 51

	PERIF. INT. JETDIRECT
	EIO X JETDIRECT
	(Dove X =1 o 2)
RIPRISTINA	RIPRISTINA IMP. DI FABBRICA
	MOD. PAUSA

Menu Diagnostica

Per ulteriori informazioni, vedere Menu Diagnostica.

DIAGNOSTICA	STAMPA LOG EVENTI
	MOSTRA LOG EVENTI
	RISOLUZ. PROBLEMI QUALITÀ STAMPA
	STAMPA PAGINA DIAGNOSTICA
	DISATTIVA CONTR. CARTUCCIA
	SENSORI PERCORSO CARTA
	TEST PERCORSO CARTA
	TEST SENSORE MANUALE
	TEST SENSORE MANUALE 2
	TEST COMPONENTI
	TEST INTERRUZIONE STAMPA
	TEST BANDA COLORE

Menu Recupera lavoro

Il menu Recupera lavoro consente di visualizzare elenchi di tutti i processi memorizzati.

Elemento del menu	Descrizione	
STAMPA ELENCO PROCESSI MEMORIZZATI	Stampa una pagina in cui sono elencati tutti i processi memorizzati sulla stampante.	
	Viene elencato ciascun utente che dispone di processi memorizzati sulla stampante. Il numero tra parentesi indica la quantità di processi memorizzati da un utente.	
NESSUN PROCESSO MEMORIZZATO	Se non sono presenti processi memorizzati, in luogo dell'elenco viene visualizzato questo messaggio.	
NOME UTENTE	Vengono elencati per nome tutti gli utenti che dispongono di processi memorizzati. Selezionare il nome utente appropriato per visualizzare un elenco dei processi memorizzati.	
TUTTI PROC.PRIV.	Questo messaggio viene visualizzato se un utente dispone di processi memorizzati che richiedono un PIN.	
STAMPA	Quando si stampa un processo privato, all'utente viene richiesto di digitare un PIN.	
COPIE	Il numero di copie del processo da stampare. Il valore predefinito è 1.	
ELIMINARE X	Quando si elimina un processo privato, all'utente viene richiesto di digitare un PIN.	

ITWW Menu Recupera lavoro

53

Menu Informazioni

Utilizzare il menu Informazioni per accedere e stampare informazioni specifiche sulla stampante.

Elemento del menu	Descrizione
STAMPA MAPPA MENU	Consente di stampare la mappa dei menu del pannello di controllo, nella quale vengono indicati il layout e le impostazioni correnti degli elementi dei menu del pannello di controllo. Vedere Pagine di informazioni sulla stampante.
STAMPA CONFIGURAZIONE	Stampa la pagina di configurazione della stampante.
STAMPA PAGINA DI STATO MATERIALE.	Consente di stampare le informazioni relative alla durata rimanente dei materiali di consumo, consente inoltre di visualizzare le statistiche sul numero totale delle pagine e dei processi elaborati, nonché le informazioni sulla data di produzione delle cartucce di stampa, sul numero di serie, sul numero di pagine e sulla manutenzione.
STATO MATERIALI	Visualizza lo stato delle cartucce di stampa, del kit del fusore e del kit di trasferimento in un elenco a scorrimento.
STAMPA PAGINA CONSUMI	Consente di stampare il numero dei supporti di stampa, indipendentemente dal formato, che sono passati attraverso la stampante; oltre alle informazioni sul tipo di stampa eseguito su ciascun supporto (simplex, fronte/retro, monocromatica o a colori), viene indicato il numero di pagine.
STAMPA PAGINA DIMOSTRATIVA	Stampa una pagina dimostrativa.
STAMPA ESEMPI RGB	Stampa campioni del colore per i diversi valori RGB. I campioni fungono da guida per i corrispondenti colori sulla stampante HP Color LaserJet 4700.
STAMPA ESEMPI CMYK	Stampa campioni del colore per i diversi valori CMYK. I campioni fungono da guida per i corrispondenti colori sulla stampante HP Color LaserJet 4700.
STAMPA DIRECTORY FILE	Consente di stampare il nome e la directory dei file memorizzati nella stampante su un disco rigido opzionale.
STAMPA ELENCO FONT PCL	Consente di stampare i font PCL disponibili.
STAMPA ELENCO FONT PS	Consente di stampare i font PS (PostScript emulato) disponibili.

Menu Gestione carta

Il menu di gestione della carta consente di configurare i vassoi di entrata in base al formato e al tipo. È necessario configurare correttamente i vassoi mediante questo menu, prima di eseguire la stampa per la prima volta.



Nota Gli utenti che hanno utilizzato i precedenti modelli delle stampanti HP LaserJet dovrebbero essere in grado di configurare la modalità **Primo** o **Vassoio** per il vassoio 1. Nelle stampanti HP Color LaserJet serie 4700, l'impostazione del formato e del tipo del vassoio 1 su **QUALS. FORMATO** equivale alla modalità **Primo**. L'impostazione del formato o del tipo per il vassoio 1 su un'opzione diversa da **QUALS. FORMATO** equivale alla modalità **Vassoio**.

Elemento del menu	Valore	Descrizione
FORMATO VASSOIO 1	Viene visualizzato un elenco dei formati disponibili.	Consente di configurare il formato del supporto per il vassoio 1. Il valore predefinito è QUALSIASI FORMATO. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati per un elenco completo dei formati disponibili.
TIPO VASSOIO 1	Viene visualizzato un elenco dei tipi disponibili.	Consente di configurare il tipo di supporto per il vassoio 1. Il valore predefinito è QUALS.TIPO. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati per un elenco completo dei tipi disponibili.
VASSOIO <n> FORMATO N = 2, 3, 4, 5 o 6</n>	Viene visualizzato un elenco dei formati disponibili.	Consente di configurare il formato del supporto per i vassoi 2, 3, 4, 5 o 6. Il valore predefinito è Lettera . Il formato del supporto viene rilevato mediante le guide del vassoio. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati per un elenco completo dei formati disponibili.
VASSOIO <n> TIPO N = 2, 3, 4, 5 o 6</n>	Viene visualizzato un elenco dei tipi disponibili.	Consente di configurare il tipo di supporto per i vassoi 2, 3, 4, 5 o 6. Il valore predefinito è NORMALE . Vedere Pesi e formati dei supporti accettati per un elenco completo dei tipi disponibili.

ITWW Menu Gestione carta

55

Menu Configura periferica

Il menu **CONFIGURA PERIFERICA** consente di modificare le impostazioni di stampa predefinite, regolare la qualità di stampa, modificare la configurazione del sistema e le opzioni I/O, nonché di ripristinare le impostazioni predefinite.

Menu Stampa

Queste impostazioni vengono applicate solo ai processi per i quali le proprietà non vengono individuate. Per la maggior parte dei processi, vengono individuate tutte le proprietà, le quali si sovrappongono ai valori impostati in questo menu, che consente anche di impostare il formato e il tipo di supporto predefiniti.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
COPIE	1-32000	Consente di impostare il numero di copie predefinito. Il numero predefinito è 1.
FORMATO CARTA PREDEFINITO	Viene visualizzato un elenco dei formati disponibili.	Consente di impostare il formato del supporto predefinito.
FORMATO CARTA PERSON. PREDEF.	UNITÀ DI MISURA	Consente di impostare il formato predefinito per i processi senza dimensioni. L'unità di misura predefinita è il millimetro.
	DIMENSIONE X	
	DIMENSIONE Y	
FRONTE-RETRO	OFF	Consente di attivare o disattivare la stampa fronte/retro (su due facciate) nei modelli che dispongono di tale funzione. Il valore predefinito è OFF .
	ON	
RILEGATURA DUPLEX	LATO LUNGO	Consente di specificare a quale lato del
	LATO CORTO	foglio deve essere applicata la rilegatura quando si stampano processi fronte/retro. Il valore predefinito è LATO LUNGO .
IMPONI A4/LETTERA	NO	Consente di impostare la stampante in modo da stampare un processo in
	SÌ	formato A4 su carta formato Lettera, nel caso in cui la carta A4 non sia disponibile. Il valore predefinito è Sì .
ALIMENTAZIONE MANUALE	OFF	Consente di alimentare manualmente il supporto desiderato. Il valore predefinito è OFF .
	ON	
FONT COURIER	NORMALE	Consente di selezionare una versione del font Courier. Il valore predefinito è NORMALE.
	SCURO	
A4 GRANDE	NO	Consente di modificare l'area di stampa della carta in formato A4, in modo da poter stampare su un'unica riga 80 caratteri con spaziatura 10. Il valore predefinito è NO .
	SÌ	
STAMPA ERRORI PS	OFF	Consente di impostare la stampa delle pagine degli errori PS. Il valore predefinito è OFF .
	ON	
STAMPA ERRORI PDF	OFF	Consente di selezionare la stampa delle pagine degli errori PDF. Il valore predefinito è OFF .

Elemento del menu	Valori	Descrizione
	ON	
PCL	LUNGHEZZA MODULO	LUNGHEZZA MODULO: imposta la
	ORIENTAMENTO	spaziatura verticale da 5 a 128 righe per il formato di carta predefinito.
	ORIGINE FONT	ORIENTAMENTO: consente di
	NUMERO FONT	selezionare l'orientamento di pagina predefinito, orizzontale o verticale.
	PASSO FONT	ORIGINE FONT: consente di selezionare
	DIMENSIONE PUNTO FONT	l'origine dei font come interna, alloggiamento della scheda 1, 2 o 3,
	SET SIMBOLI	disco interno o disco EIO.
	AGGIUNGI CR A LF	NUMERO FONT: la stampante assegna un numero a ciascun font e riporta i
	ELIMINARE PAGINE VUOTE	numeri nell'elenco dei font PCL. I numeri sono compresi tra 0 e 999.
	CONNESSIONE ORIGINE SUPPORTO	PASSO FONT: seleziona il passo del font. Questo elemento potrebbe non essere disponibile, a seconda del font selezionato. I valori sono compresi tra 0,44 e 99,99.
		DIMENSIONE PUNTO FONT: seleziona la dimensione del corpo del font. Questo elemento è disponibile soltanto se è stato selezionato come predefinito un font con la dimensione del corpo scalabile. I valori sono compresi tra 4,00 e 999,75.
		SET SIMBOLI: seleziona uno dei numerosi set di simboli disponibili sul pannello di controllo della stampante. Un set di simboli è un raggruppamento univoco di tutti i caratteri in un font. Si consiglia di utilizzare PC-8 o PC-850 per caratteri di fine riga.
		AGGIUNGI CR A LF: selezionare Sì per aggiungere un ritorno a capo ad ogni avanzamento linea rilevato nei processi PCL compatibili con versioni precedenti (solo testo, nessun controllo del processo). Alcuni ambienti, ad esempio UNIX, indicano una nuova riga utilizzando soltanto il codice di controllo di avanzamento linea. Questa opzione consente di aggiungere il ritorno a capo richiesto a ciascun avanzamento linea.
		ELIMINARE PAGINE VUOTE : quando si genera un PCL personalizzato, vengono inclusi avanzamenti pagina aggiuntivi che causano la stampa di una pagina vuota. Selezionare Sì per ignorare gli avanzamenti pagina se la pagina è vuota.
		Il comando PCL5 CONNESSIONE ORIGINE SUPPORTO seleziona un

Elemento del menu	Valori	Descrizione
		vassoio di entrata in base ad un numero associato ai vari vassoi e alimentatori disponibili.

Menu Qualità di stampa

Questo menu consente di regolare tutti gli aspetti della qualità di stampa, inclusa la calibrazione, la registrazione e le impostazioni dei mezzitoni dei colori.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
REGOLA COLORE	TONI CHIARI	Consente di modificare le impostazioni
	TONI MEDI	dei mezzitoni di ciascun colore. Il valore predefinito per ciascun colore è 0 .
	TONI SCURI	
	RIPRISTINARE VALORI COLORE	
IMPOSTA REGISTRAZIONE	STAMPA PAGINA DI PROVA	Sposta l'allineamento del margine per la centratura dell'immagine sulla pagina
	SORGENTE	dall'alto verso il basso e da sinistra verso
	REGOLA VASSOIO [N]	destra. È anche possibile allineare le immagini stampate sul fronte e sul retro della pagina.
		STAMPA PAGINA DI PROVA: stampa una pagina di prova che mostra le impostazioni di registrazione correnti.
		SORGENTE: consente di selezionare il vassoio per il quale stampare la pagina di prova. Se installati, nell'elenco di selezione sono riportati anche i vassoi aggiuntivi, dove [N] è il numero del vassoio.
		REGOLA VASSOIO [N]: imposta la registrazione per il vassoio specificato, dove [N] è il numero del vassoio. Appare una selezione per ciascun vassoio

Elemento del menu	Valori	Descrizione
		installato, ed è necessario impostare la registrazione per ognuno dei vassoi.
		SPOSTAMENTO X1: registrazione dell'immagine sulla carta da un lato all'altro, in base alla posizione del foglio nel vassoio. Per la stampa fronte/retro, questo lato è il secondo lato (retro) del foglio.
		 SPOSTAMENTO X2: registrazione dell'immagine sulla carta da un lato all'altro, in base alla posizione del foglio nel vassoio, per il primo lato (fronte) di una pagina stampata fronte/retro. Questo elemento è disponibile soltanto se è installato e abilitato un duplexer. Impostare prima l'SPOSTAMENTO X1. SPOSTAMENTO Y: registrazione dell'immagine sulla carta dall'alto verso il basso, in base alla posizione del foglio nel vassoio.
MODALITÀ RILEV. AUTOMATICO	RILEVAMENTO VASSOIO 1	Consente di impostare i vassoi in modo
	RILEVAMENTO VASSOIO 2 E SUCC.	che venga automaticamente rilevato il tipo di carta caricato. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Rilevamento automatico del tipo di supporto (modalità Rilevamento automatico).
MODALITÀ STAMPA	Viene visualizzato un elenco delle modalità disponibili.	Consente di associare ciascun tipo di supporto a una modalità di stampa specifica.
OTTIMIZZA	Viene visualizzato un elenco dei parametri disponibili.	Consente di ottimizzare determinati parametri per tutti i processi, anziché in base al tipo di supporto.
	CONTATTO NASTRO	base at tipe at supporte.
	CARTA CACO3	
	CARTA TALCO	
	SFONDO 1	
	SFONDO 2	
	LUCIDO	
	TIPO DI SUPPORTI	
	REGISTRAZIONE	
	CARTA LUNGA	
	PRE-ROTAZIONE	
	RITRASFERIMENTO	

Elemento del menu	Valori	Descrizione
	TEMP. FUSORE	
	VASSOIO 1	
	RIPRISTINA OTTIMIZZAZIONE	
CALIBRAZIONE VELOCE ORA		Esegue le calibrazioni parziali della stampante.
		Per ulteriori informazioni, vedere Calibrazione della stampante.
CALIBRAZIONE COMPLETA		Esegue tutte le calibrazioni della stampante.
		Per ulteriori informazioni, vedere Calibrazione della stampante.
COLOR RET	OFF	L'elemento del menu COLOR RET
	ON	consente di attivare o disattivare l'impostazione REt (Resolution Enhancement Technology) della stampante. Il valore predefinito è ON .
INTERVALLO PULIZIA	1000	Selezionare INTERVALLO PULIZIA per
	2000	impostare l'intervallo per la pulizia automatica. Gli intervalli corrispondono al
	5000	numero di pagine stampate. Il valore predefinito è 1000 .
	10000	Per ulteriori informazioni, vedere Uso
	20000	della pagina di pulizia.
PULIZIA AUTOMATICA	No	Selezionare PULIZIA AUTOMATICA per attivare o disattivare la pulizia
	Attivata	automatica. Il valore predefinito è No .
		Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso</u> della pagina di pulizia.
CREA PAGINA DI PULIZIA	Nessun valore da selezionare.	Selezionare CREA PAGINA DI PULIZIA per creare una pagina di pulizia per le stampanti HP Color LaserJet 4700 e HP Color LaserJet 4700n. Le stampanti dotate di un duplexer esterno generano automaticamente una pagina di pulizia quando ELABORA PAGINA DI PULIZIA è selezionato.
		Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso</u> della pagina di pulizia.
ELABORA PAGINA DI PULIZIA	Nessun valore da selezionare.	Selezionare ELABORA PAGINA DI PULIZIA per elaborare la pagina di pulizia
		Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso</u> della pagina di pulizia.

Menu di impostazione del sistema

Questo menu consente di modificare le impostazioni di configurazione predefinite della stampante, ad esempio la modalità Pausa, il linguaggio di stampa e la modalità di eliminazione degli inceppamenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
DATA/ORA	DATA	Consente di impostare varie
	FORMATO DATA	configurazioni per il formato quando si imposta la data e di selezionare il formato
	ORA	a 12 o 24 ore quando si imposta l'ora.
	FORMATO ORA	
LIMITE MEMORIA PROCESSO	1-100	Consente di impostare il limite relativo al numero massimo di processi memorizzati sul disco rigido, a livello della stampante. Il valore predefinito è 32.
TIMEOUT MEMORIZ. PROCESSO	OFF	Consente di specificare quanto tempo si
	1 ORA	desidera che i lavori vengano mantenuti in memoria prima di eliminarli dalla coda.
	4 ORE	Il valore predefinito è OFF .
	1 GIORNO	
	1 SETTIMANA	
MOSTRA INDIRIZZO	AUTO	Questo elemento determina se l'indirizzo
	OFF	IP della stampante viene visualizzato nel display con il messaggio PRONTO . Se è stata installata più di una scheda EIO, l'indirizzo IP della scheda verrà visualizzato nel primo alloggiamento. Il valore predefinito è OFF .
VELOCITÀ/COSTI OTTIMALI	AUTO	Questo elemento di menu consente di
	PIÙ PAG. A COLORI	impostare la stampante per il passaggio automatico dalla modalità colore alla
	PIÙ PAG. MONOCROM.	modalità monocromatica (bianco e nero), in modo da ottenere i livelli di prestazione più elevati e la massima durata della cartuccia di stampa.
		L'opzione AUTO ripristinerà le impostazioni di fabbrica della stampante. Il valore predefinito è AUTO .
		Selezionare PIÙ PAG. A COLORI se i processi di stampa sono quasi tutti a colori con un'elevata copertura della pagina.
		Selezionare PIÙ PAG. MONOCROM. se si stampano principalmente documenti monocromatici o una combinazione di processi di stampa a colori e monocromatici.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
FUNZIONAMENTO CASSETTO	USA VASSOIO RICHIESTO	Consente di specificare le impostazioni
	RICHIESTA ALIMENT. MANUALE	relative al funzionamento del vassoio selezionato (questa impostazione
	SUPPORTO DIFF. PS	consente di configurare i vassoi così come funzionavano in alcune stampanti
	RICHIESTA FORMATO/TIPO	HP di tipo precedente e di configurare il funzionamento della stampa su due
	USA ALTRO VASSOIO	facciate per la carta prestampata).
	PAGINE VUOTE FRONTE RETRO	Il valore predefinito per USA VASSOIO RICHIESTO è IN ESCLUSIVA
	ROTAZIONE IMMAGINE	Il valore predefinito per USA ALTRO VASSOIO è ATTIVATO
		Il valore predefinito per RICHIESTA ALIMENT. MANUALE è SEMPRE
		SUPPORTO DIFF. PS influisce sulla modalità di gestione della carta quando la stampa viene eseguita da un driver di stampa PS Adobe. ATTIVATO consente di utilizzare la gestione della carta HP, mentre il messaggio DISATTIVATO consente di utilizzare la gestione della carta PS Adobe. Il valore predefinito è ATTIVATO.
		Il valore predefinito per PAGINE VUOTE FRONTE RETRO è AUTO
		Il valore predefinito per ROTAZIONE IMMAGINE è Standard
		Per ulteriori informazioni, vedere Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo.
INTERVALLO DI PAUSA	1 MINUTO	Riduce il consumo di energia quando la
	15 MINUTI	stampante è rimasta inattiva per il periodo di tempo selezionato. Il valore predefinito
	30 MINUTI	è 30 MINUTI.
	45 MINUTI	
	60 MINUTI	
	90 MINUTI	
	2 ORE	
	4 ORE	
ORA DI ATTIVAZIONE	Viene visualizzato un elenco di variabili data e ora.	Il valore predefinito è Ogni giorno alle 7:30 AM . Questo elemento di menu consente di accedere ad una procedura guidata che può essere utilizzata per impostare l'ora di attivazione della stampante.
VISUAL. LUMINOSITÀ	I valori disponibili sono compresi tra 1 a 10.	Consente di impostare la luminosità del display del pannello di controllo. Il valore predefinito è 5.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
LINGUAGGIO STAMPANTE	AUTO	Consente di configurare il linguaggio di stampa predefinito, impostando il cambio
	PCL	automatico del linguaggio e le modalità di emulazione PCL, PDF o PostScript. II
	PDF	valore predefinito è AUTO .
	PS	
NOTIFICHE CANCELLABILI	LAVORO	Consente di specificare se si desidera che un messaggio di avvertenza venga
	ON	cancellato mediante il pannello di controllo o all'invio di un nuovo processo. Il valore predefinito è LAVORO .
CONTINUA AUTOMATICAMENTE	OFF	Consente di determinare il funzionamento della stampante quando viene generato
	ON	un errore di continuazione automatica. Il valore predefinito è ON .
SOSTITUIRE MATER.	INTERR. IN ESAURIM.	Consente di impostare il funzionamento della stampante quando una cartuccia è
	INTERR. SE ESAURITO	in fase di esaurimento. Il valore
	IGNORA SE ESAURITO	predefinito è INTERR. IN ESAURIM Questa opzione consente alla stampante di continuare a stampare fino a quando una cartuccia a colori non è esaurita. Quando la stampante è impostata su INTERR. SE ESAURITO, la stampa viene interrotta fino a quando la cartuccia a colori non viene sostituita. IGNORA SE ESAUR. consente di continuare a stampare quando una cartuccia a colori è esaurita, ma viene visualizzato un avviso per indicare che la sostituzione è in uso e la cartuccia deve essere sostituita.
PROMEMORIA ORDINE	INTERVALLO=0-100	È possibile impostare la percentuale di rimanenza al raggiungimento della quale viene visualizzato il messaggio PROMEMORIA ORDINE . Il valore predefinito è 15 .
COLORE ESAURITO	INTERROMPI	Consente di impostare il funzionamento della stampante COLORE ESAURITO
	CONTINUA NERO	quando una cartuccia a colori è vuota. Quando la stampante è impostata su CONTINUA NERO, la stampa continua con il solo toner nero. Il valore predefinito è INTERROMPI.
ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO	AUTO	Consente di specificare se si desidera che venga di nuovo eseguita la stampa
	OFF	delle pagine dopo un inceppamento. Il valore predefinito è AUTO .
	ON	valore predefinito e AUTO.
DISCO RAM	AUTO	Consente di specificare il tipo di configurazione del disco RAM. Quando è
	OFF	impostata su AUTO , la stampante determina il tipo di formato disco RAM ottimale, in base alla quantità di memoria disponibile. Il valore predefinito è AUTO .

Elemento del menu	Valori	Descrizione
		Questo messaggio viene visualizzato nei modelli che non dispongono di un disco rigido installato.
LINGUA	Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.	Consente di memorizzare la lingua predefinita. La lingua predefinita è ITALIANO.

Menu Cucitrice/raccoglitore

Questo menu è disponibile se una cucitrice/raccoglitore è installata sulla stampante.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
PUNTI METALLOCI	NESSUNO 1 BORDO	Il menu PUNTI METALLOCI consente di definire in che modo una cucitrice/ raccoglitore elabora un processo quando non sono disponibili istruzioni per la cucitura. È possibile configurare la periferica in modo che il processo venga sottoposto a cucitura (1 BORDO) o meno (NESSUNO). Il valore predefinito è NESSUNO. È possibile sottoporre a cucitura soltanto i formati di carta supportati.
PUNTI METALLICI ESAURITI	CONTINUA	Il menu PUNTI METALLICI ESAURITI consente di definire l'azione eseguita dalla cucitrice/raccoglitore in caso di esaurimento dei punti. È possibile
		impostare la stampante in modo che interrompa ogni operazione ed attenda la sostituzione della cartuccia della cucitrice, oppure continui a stampare senza che venga eseguita la cucitura. Se la periferica è configurata in modo da interrompere ogni operazione quando la cartuccia è vuota, è possibile elaborare un massimo di due processi senza cucitura prima che la stampa venga interrotta. Il valore predefinito è CONTINUA.
OFFSET	ATTIVATO	Il menu OFFSET consente di specificare se i lavori risultanti dal processo devono
	DISATTIVATO	essere separati. Quando si imposta questa configurazione sul pannello di controllo, viene applicata a tutti i successivi processi. Non è possibile applicare questa impostazione per singoli processi. Il valore predefinito è ATTIVATO .
		È possibile sottoporre a separazione dei lavori soltanto i formati di carta supportati.

Menu I/O

Questo menu consente di configurare le opzioni I/O della stampante.

Vedere Configurazione di rete.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
TIMEOUT I/O	15 SECONDI	Consente di impostare il timeout I/O della
	Intervallo:5 -	stampante in secondi.
INPUT PARALLELO	ALTA VELOCITÀ	Consente di selezionare la velocità di
	FUNZIONI AVANZATE	comunicazione tra la porta parallela e l'host e di attivare o disattivare la comunicazione bidirezionale parallela.
		Il valore predefinito per ALTA VELOCITÀ è SÌ Il valore predefinito per FUNZIONI AVANZATE è ON.
MENU PERIFERICA INTERNA JETDIRECT	I valori possono variare. Sono disponibili i seguenti valori:	TCP/IP: selezionare se lo stack di protocollo TCP/IP è abilitato o disabilitato. È possibile impostare diversi parametri.
	TCP/IP IPX/SPX	Selezionare il METODO DI CONFIGURAZIONE TCP/IP per
	APPLETALK	configurare la scheda EIO. Per l'opzione MANUALE , selezionare i valori per
	DLC/LLC	INDIRIZZO IP, SUBNET MASK, GATEWAY LOCALE e GATEWAY
	SECURE WEB	PREDEFINITO.
	DIAGNOSTICA	IPX/SPX: selezionare se lo stack di protocollo IPX/SPX (ad esempio, nelle
	REIMPOSTA SICUREZZA	reti Novell NetWare) è abilitato o disabilitato.
	VELOCITÀ DI COLLEGAMENTO	APPLETALK : abilitare o disabilitare una rete AppleTalk.
		DLC/LLC : selezionare se lo stack di protocollo DLC/LLC è abilitato o disabilitato.
		SECURE WEB: specificare se il server Web incorporato accetta le comunicazioni utilizzando soltanto il protocollo HTTP sicuro (HTTPS) oppure entrambi i protocolli HTTP e HTTPS.
		DIAGNOSTICA : fornisce dei test per permettere di diagnosticare problemi di collegamento sull'hardware di rete o sulla rete TCP/IP.
		REIMPOSTA SICUREZZA: consente di specificare se le impostazioni di sicurezza sul server di stampa vengono salvate o se vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
		VELOCITÀ DI COLLEGAMENTO: consente di selezionare la velocità di collegamento della rete e la modalità di comunicazione per il server di stampa 10/100T. Per garantire una comunicazione appropriata, le impostazioni Jetdirect devono corrispondere a quelle della rete.
EIO X	I valori possono variare. Sono	TCP/IP: selezionare se lo stack di
(Dove X =1 o 2)	disponibili i seguenti valori:	protocollo TCP/IP è abilitato o disabilitat È possibile impostare diversi parametri.
	TCP/IP IPX/SPX	Selezionare il METODO DI
	APPLETALK	CONFIGURAZIONE TCP/IP per configurare la scheda EIO. Per l'opzione
	DLC/LLC	MANUALE, selezionare i valori per INDIRIZZO IP, SUBNET MASK,
	SECURE WEB	GATEWAY LOCALE e GATEWAY PREDEFINITO.
	REIMPOSTA SICUREZZA	IPX/SPX: selezionare se lo stack di
	VELOCITÀ DI COLLEGAMENTO	protocollo IPX/SPX (ad esempio, nelle reti Novell NetWare) è abilitato o disabilitato.
		APPLETALK: abilitare o disabilitare una rete AppleTalk.
		DLC/LLC : selezionare se lo stack di protocollo DLC/LLC è abilitato o disabilitato.
		SECURE WEB: specificare se il server Web incorporato accetta le comunicazion utilizzando soltanto il protocollo HTTP sicuro (HTTPS) oppure entrambi i protocolli HTTP e HTTPS.
		DIAGNOSTICA : fornisce dei test per permettere di diagnosticare problemi di collegamento sull'hardware di rete o sulla rete TCP/IP.
		REIMPOSTA SICUREZZA: consente di specificare se le impostazioni di sicurezza sul server di stampa vengono salvate o se vengono ripristinati i valori predefiniti di fabbrica.
		VELOCITÀ DI COLLEGAMENTO: consente di selezionare la velocità di collegamento della rete e la modalità di comunicazione per il server di stampa 10/100T. Per garantire una comunicazione appropriata, le impostazioni Jetdirect devono corrispondere a quelle della rete.

Menu Ripristina

Il menu Ripristina consente di ripristinare le impostazioni predefinite della stampante, disattivare e attivare la modalità Pausa e aggiornare la stampante in seguito all'installazione di nuovi materiali di consumo.

Elemento del menu	Valori	Descrizione
RIPRISTINA IMP. DI FABBRICA	Nessuno.	Consente di azzerare il buffer di pagina, rimuovere tutti i dati relativi al linguaggio di stampa con scadenza, reimpostare l'ambiente di stampa e ripristinare i valori predefiniti di fabbrica.
MOD. PAUSA	I valori disponibili sono ON e OFF .	Consente di attivare e disattivare la modalità Pausa. Il valore predefinito è ON .

Menu Diagnostica

Il menu di diagnostica consente di eseguire alcuni test per l'individuazione dei problemi relativi alla stampante e di identificare la soluzione appropriata.

Elemento del menu	Descrizione
STAMPA LOG EVENTI	Consente di stampare un registro degli eventi in cui vengono visualizzate le ultime 50 voci del registro degli eventi della stampante, a partire dalla più recente.
MOSTRA LOG EVENTI	Consente di visualizzare gli ultimi 50 eventi sul display del pannello di controllo, a partire dal più recente.
RISOLUZ. PROBLEMI QUALITÀ STAMPA	Consente di stampare una serie di 8 pagine che includono istruzioni, pagine per i singoli colori, una pagina dimostrativa e una pagina di configurazione. Queste pagine semplificano l'individuazione dei problemi legati alla qualità della stampa.
STAMPA PAGINA DIAGNOSTICA	Consente di stampare una pagina in grado di semplificare la diagnostica dei problemi della stampante.
DISATTIVA CONTR. CARTUCCIA	Consente di rimuovere una cartuccia di stampa per determinare la cartuccia da cui dipende il problema.
Percorso carta TEST SENSORE MANUALE	Consente di eseguire un test su ciascuno dei sensori della stampante per stabilire se funzionano correttamente e di visualizzare lo stato di ciascun sensore.
TEST PERCORSO CARTA	Consente di eseguire il test delle funzioni di gestione della carta della stampante, ad esempio la configurazione dei vassoi.
TEST SENSORE MANUALE	Consente di eseguire dei test per stabilire se i sensori del percorso della carta funzionano correttamente.
TEST SENSORE MANUALE 2	Consente di eseguire dei test per stabilire se i sensori del percorso della carta funzionano correttamente.
TEST COMPONENTI	Consente di attivare ciascun componente singolarmente, al fine di individuare eventuali rumori, fuoriuscite e altri problemi hardware.
TEST INTERRUZIONE STAMPA	Consente di individuare in modo più preciso i problemi relativi alla qualità di stampa, interrompendo la stampante durante il ciclo di stampa. L'interruzione della stampante durante il ciclo di stampa consente di visualizzare il punto di inizio della riduzione della qualità dell'immagine. L'interruzione della stampante durante il ciclo di stampa crea un inceppamento che può essere necessario rimuovere manualmente. Questo test deve essere eseguito da un rappresentante del servizio di assistenza.
TEST BANDA COLORE	Utilizzare questa pagina per stampare una pagina di test a bande di colore per individuare i cali dell'alta tensione dell'alimentazione.

Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo

Dal pannello di controllo è possibile apportare modifiche alle impostazioni predefinite di configurazione della stampante, quali il tipo e il formato del supporto, la modalità Pausa, la funzione di eliminazione degli inceppamenti e il linguaggio di stampa.

È possibile accedere al pannello di controllo della stampante anche mediante un computer, utilizzando la pagina Impostazioni del server Web incorporato. Le informazioni visualizzate sul computer corrispondono a quelle del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.



ATTENZIONE Le impostazioni di configurazione devono essere modificate raramente. La Hewlett-Packard consiglia di far eseguire queste modifiche solo all'amministratore del sistema.

Numero massimo processi memorizzabili

Questa opzione consente di impostare il limite relativo al numero massimo di processi memorizzati sul disco rigido, a livello della stampante. Il numero massimo consentito è 100 e il valore predefinito è 32.

Impostazione del numero massimo di processi memorizzabili

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare LIMITE MEMORIA PROCESSO.
- 7 Premere ✓ per selezionare LIMITE MEMORIA PROCESSO.
- 8 Premere ▲ o ▼ per modificare il valore.
- 9 Premere ✓ per impostare il valore.
- 10 Premere Menu.

Timeout memorizz. processo

Questa opzione consente di specificare per quanto tempo si desidera che i processi vengano mantenuti in memoria prima di eliminarli dalla coda. L'impostazione predefinita per questa opzione è **OFF**; le altre impostazioni disponibili sono **1 ORA**, **4 ORE**, **1 GIORNO** e **1 SETTIMANA**.

Impostazione del timeout di memorizzazione del processo

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.

- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare TIMEOUT MEMORIZ. PROCESSO.
- 7 Premere ✓ per selezionare TIMEOUT MEMORIZ. PROCESSO.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il periodo di tempo appropriato.
- 9 Premere ✓ per impostare il periodo di tempo.
- 10 Premere MENU.

Mostra indirizzo IP

Questa opzione determina se l'indirizzo IP della stampante viene visualizzato nel display con il messaggio **PRONTO**. Le opzioni disponibili sono **AUTO** e **OFF**. L'impostazione predefinita per questa opzione è **OFF**. Se è stata installata più di una scheda EIO, l'indirizzo IP della scheda installata verrà visualizzato nel primo alloggiamento.

Visualizzazione dell'indirizzo IP

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare MOSTRA INDIRIZZO.
- 7 Premere ✓ per selezionare MOSTRA INDIRIZZO.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata.
- 9 Premere ✓ per selezionare l'opzione.
- 10 Premere MENU.

Combinazione colori/monocromatico

Consente di configurare le impostazioni della stampante per ottimizzare le prestazioni della stampante e della cartuccia per l'ambiente di stampa. Se la stampante viene principalmente utilizzata per la stampa in nero (oltre due terzi delle pagine sono soltanto in nero), modificare le impostazioni della stampante su PIÙ PAG. MONOCROM.. Se la stampante viene principalmente utilizzata per la stampa a colori, modificare le impostazioni della stampante su PIÙ PAG. A COLORI. Se la stampante viene utilizzata sia per processi di stampa a colori che processi di stampa solo in nero, si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita della stampante AUTO. Per stabilire la percentuale delle pagine a colori, stampare una pagina di configurazione. Vedere Pagine di informazioni sulla stampante per informazioni su come stampare una pagina di configurazione. La pagina di configurazione mostra il numero totale di pagine stampate e il numero delle pagine a colori

stampate. Per stabilire la percentuale delle pagine a colori stampate, dividere la quantità delle pagine a colori per il totale delle pagine.

Impostazione della combinazione colori/monocromatico

- Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare VELOCITÀ/COSTI OTTIMALI.
- 7 Premere ✓ per selezionare VELOCITÀ/COSTI OTTIMALI.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata.
- 9 Premere ✓ per selezionare l'opzione.
- 10 Premere MENU.

Opzioni per il funzionamento del vassoio

Il funzionamento dei vassoi prevede sette opzioni definite dall'utente:

- USA VASSOIO RICHIESTO. Se si seleziona IN ESCLUSIVA, la stampante non selezionerà automaticamente un altro vassoio quando è stato indicato di utilizzare un vassoio specifico. La selezione di PRIMA consente alla stampante di utilizzare il secondo vassoio, se il vassoio specificato è vuoto o non corrisponde alle impostazioni specificate per il processo di stampa. IN ESCLUSIVA è l'impostazione predefinita.
- RICHIESTA ALIMENT. MANUALE. Se si seleziona il valore predefinito SEMPRE, verrà sempre visualizzato un prompt prima dell'estrazione della carta dal vassoio 1 (vassoio multifunzione). Se si seleziona SOLO SE CARICATO, verrà visualizzato un prompt solo se il vassoio 1 è vuoto.
- SUPPORTO DIFF. PS. L'impostazione varia in base al funzionamento dei driver PostScript non HP con la periferica. Non è necessario modificare questa impostazione se si utilizzano i driver forniti da HP. Se impostata su ATTIVATO, i driver PostScript non HP utilizzeranno il metodo di selezione del vassoio HP proprio come i driver HP. Se impostata su DISATTIVATO, alcuni driver PostScript non HP utilizzeranno il metodo di selezione del vassoio PostScript anziché il metodo HP.
- RICHIESTA FORMATO/TIPO. Questa opzione consente di controllare se il messaggio di configurazione del vassoio e il corrispondente prompt per la modifica del tipo o del formato vengono visualizzati quando un vassoio aperto viene chiuso. I valori disponibili sono Visualizza e NON VISUALIZZARE.
- USA ALTRO VASSOIO. Questo elemento di menu consente di attivare o disattivare il prompt per la selezione di un altro vassoio. I valori disponibili sono ATTIVATO e DISATTIVATO. ATTIVATO è il valore predefinito.
- PAGINE VUOTE FRONTE RETRO. Questo elemento consente di determinare le modalità di stampa fronte/retro di un processo. I valori disponibili sono AUTO (valore predefinito) e Sì. Se è selezionato AUTO, le pagine vuote all'interno del processo di stampa non vengono stampate

- fronte/retro. Se è selezionato **Sì**, tutte le pagine vuote all'interno del processo vengono stampate fronte/retro.
- ROTAZIONE IMMAGINE. Questo elemento di menu è disponibile soltanto se un accessorio di uscita, ad esempio la cucitrice/raccoglitore, non è installato. Se questo elemento di menu non è disponibile oppure è selezionato STANDARD, viene applicata una rotazione di 180° a tutte le pagine. L'opzione consente di inserire la carta nel vassoio di entrata con lo stesso orientamento, indipendentemente dall'accessorio di uscita.

Impostazione della stampante in modo che utilizzi il vassoio richiesto

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ✓ per selezionare USA VASSOIO RICHIESTO.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare IN ESCLUSIVA o PRIMA.
- 10 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 11 Premere MENU.

Impostazione della richiesta di alimentazione manuale

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare RICHIESTA ALIMENT. MANUALE.
- 9 Premere ✓ per selezionare RICHIESTA ALIMENT. MANUALE.
- 10 Premere ▲ o ▼ per selezionare SEMPRE o SOLO SE CARICATO.
- 11 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 12 Premere MENU.

Configurazione dell'impostazione predefinita della stampante per i supporti di rinvio PS

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare SUPPORTO DIFF. PS.
- 9 Premere ✓ per selezionare SUPPORTO DIFF. PS.
- 10 Premere ✓ per selezionare ATTIVATO o DISATTIVATO.
- 11 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 12 Premere MENU.

Impostazione della stampante in modo che utilizzi il prompt formato/tipo

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare RICHIESTA FORMATO/TIPO.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare VISUALIZZA o NON VISUALIZZARE.
- 10 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 11 Premere MENU.

Impostazione della stampante in modo che utilizzi un altro vassoio

- Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.

- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare USA ALTRO VASSOIO.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare ATTIVATO o DISATTIVATO.
- 10 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 11 Premere MENU.

Impostazione della stampante in modo che stampi fronte/retro le pagine vuote

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare PAGINE VUOTE FRONTE RETRO.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare AUTO o Sì.
- 10 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 11 Premere MENU.

Impostazione della stampante in modo che vengano ruotate le immagini

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 7 Premere ✓ per selezionare FUNZIONAMENTO CASSETTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare **ROTAZIONE IMMAGINE**.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare STANDARD o ALTERNATIVA.
- 10 Premere ✓ per impostare il funzionamento.
- 11 Premere MENU.

Intervallo di pausa

La funzione regolabile Modalità Pausa riduce il consumo energetico quando la stampante rimane inattiva per molto tempo. È possibile impostare il periodo di tempo allo scadere del quale viene attivata l'attivazione della modalità Pausa su 1 MINUTO, 15 MINUTI, 30 MINUTI, 45 MINUTI, 60 MINUTI, 90 MINUTI, 2 ORE o 4 ORE. L'impostazione predefinita è 30 MINUTI.



Nota Quando la stampante è in modalità Pausa, il display viene oscurato. La modalità Pausa non incide sul tempo di riscaldamento della stampante.

Impostazione dell'intervallo di pausa

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare INTERVALLO DI PAUSA.
- 7 Premere ✓ per selezionare INTERVALLO DI PAUSA.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il periodo di tempo appropriato.
- 9 Premere ✓ per impostare il periodo di tempo.
- 10 Premere MENU.



ATTENZIONE Se si carica della carta nei vassoi 3, 4, 5 o 6 mentre la stampante è in modalità Pausa, questa non verrà rilevata quando la stampante riprende il proprio normale funzionamento. In questo caso, è possibile che venga utilizzato un formato carta non corretto per un processo di stampa. Accertarsi di attivare la stampante prima di caricare la carta in questi vassoi.

Attivazione/disattivazione della modalità Pausa

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare RIPRISTINA.
- 5 Premere ✓ per selezionare RIPRISTINA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare MOD. PAUSA.
- 7 Premere ✓ per selezionare MOD. PAUSA.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare ON o OFF.

- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Ora di attivazione

La funzione Ora di attivazione consente di impostare la stampante in modo che venga attivata ad un ora specifica nei giorni selezionati, in modo da eliminare l'attesa dovuta al riscaldamento della stampante e ai periodi di calibrazione. È necessario che **MOD. PAUSA** sia impostato su On per poter impostare l'ora di attivazione.

Per impostare o modificare l'ora di attivazione, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Impostazione dell'ora di attivazione

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare ORA DI ATTIVAZIONE.
- 7 Premere ✓ per selezionare ORA DI ATTIVAZIONE.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il giorno della settimana.
- 9 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 10 Premere ▲ o ▼ per selezionare PERSONALIZZATO o No.
- 11 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 12 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'ora.
- 13 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 14 Premere ▲ o ▼ per selezionare i minuti.
- 15 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 16 Premere ▲ o ▼ per selezionare AM o PM.
- 17 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 18 Premere ✓ per immettere APPLICA A TUTTI I GIORNI.
- 19 Premere ▲ o ▼ per selezionare Sì o NO.
- 20 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 21 Premere ▲ o ▼ per selezionare i giorni della settimana ai quali applicare l'opzione ORA DI ATTIVAZIONE.
- 22 Premere ✓ per accettare tutte le selezioni.
- 23 Premere MENU.

Luminosità del display

La funzione Luminosità del display consente di impostare il livello di luminosità per il display del pannello di controllo. I valori ammessi sono compresi tra 1 e 10. L'impostazione predefinita per questa funzione è 5.

Per modificare o impostare la luminosità del display, attenersi alla procedura riportata di seguito:

Impostazione della luminosità del display

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare VISUAL. LUMINOSITÀ.
- 7 Premere ✓ per selezionare VISUAL. LUMINOSITÀ.
- 8 Premere ▲ o ▼ per evidenziare il valore desiderato.
- 9 Premere ✓ per accettare la selezione.
- 10 Premere MENU.

Linguaggio di stampa

Questa stampante è dotata della selezione automatica del linguaggio. **AUTO** è il valore predefinito.

- Nella modalità AUTO, la stampante rileva automaticamente il tipo di processo richiesto e seleziona il linguaggio di stampa di conseguenza.
- PCL consente di configurare la stampante in modo che utilizzi il linguaggio di controllo stampante PCL.
- PDF configura la stampante per la stampa dei file PDF.
- PS consente di configurare la stampante in modo che utilizzi l'emulazione PostScript.

Impostazione del linguaggio di stampa

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare LINGUAGGIO STAMPANTE.

- 7 Premere ✓ per selezionare LINGUAGGIO STAMPANTE.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il linguaggio di stampa appropriato (AUTO, PCL, PDF o PS).
- 9 Premere ✓ per impostare il linguaggio di stampa.
- 10 Premere MENU.

Avvisi cancellabili

Questa opzione consente di determinare il tempo di visualizzazione degli avvisi cancellabili del pannello di controllo mediante la selezione delle impostazioni **ON** o **LAVORO**. Il valore predefinito è **LAVORO**.

- ON consente di visualizzare gli avvisi cancellabili fino a quando non si preme ✓.
- LAVORO consente di visualizzare gli avvisi cancellabili fino alla fine del processo nel quale sono stati generati.

Impostazione degli avvisi cancellabili

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare NOTIFICHE CANCELLABILI.
- 7 Premere ✓ per selezionare NOTIFICHE CANCELLABILI.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Continua automaticamente

È possibile determinare il funzionamento della stampante quando il sistema genera un errore di continuazione automatica. **ON** è l'impostazione predefinita.

- **ON** determina la visualizzazione di un messaggio di errore per dieci secondi prima della continuazione automatica della stampa.
- **OFF** determina l'interruzione della stampa ogni volta che viene visualizzato un messaggio di errore e fino a quando non si preme ✓.

Impostazione della continuazione automatica

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere **▼** per evidenziare **IMPOSTAZIONE SISTEMA**.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare CONTINUA AUTOMATICAMENTE.
- 7 Premere ✓ per selezionare CONTINUA AUTOMATICAMENTE.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Sostituzione di materiali di consumo

Sono disponibili tre opzioni per la gestione della stampante quando la cartuccia a colori è in fase di esaurimento e deve essere sostituita. **INTERR. IN ESAURIM.** è il valore predefinito.

- INTERR. SE ESAURITO interrompe la stampa fino a quando la cartuccia a colori non viene sostituita. Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per avvertire l'utente che la cartuccia è in fase di esaurimento e deve essere sostituita.
- INTERR. IN ESAURIM. consente di continuare a stampare fino a quando la cartuccia a colori non è completamente esaurita. Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio per avvertire l'utente che la cartuccia è esaurita e deve essere sostituita.
- IGNORA SE ESAURITO consente di continuare a stampare quando una cartuccia a colori è esaurita; viene visualizzato un messaggio per avvertire l'utente che si sta utilizzando un colore sostitutivo e che la cartuccia deve essere sostituita.



Nota L'uso della modalità di sostituzione può compromettere la qualità di stampa. HP consiglia di non utilizzare questa modalità e di sostituire al più presto la cartuccia di stampa.

Impostazione dell'azione da eseguire in caso di richiesta di sostituzione dei materiali di consumo

- Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare SOSTITUIRE MATER..
- 7 Premere ✓ per selezionare SOSTITUIRE MATER..

- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Promemoria ordine

Questa opzione di menu consente di impostare il momento in cui viene visualizzato il promemoria per l'ordine di nuovi materiali di consumo. Il momento viene misurato in termini di percentuale rimasta. L'intervallo consentito è **0-100**. Il valore predefinito è **15**.

Impostazione dell'azione da eseguire in caso di visualizzazione del promemoria ordine

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare PROMEMORIA ORDINE.
- 7 Premere ✓ per selezionare PROMEMORIA ORDINE.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Cartuccia a colori esaurita

Sono presenti due opzioni per questo elemento di menu. Il valore predefinito è INTERROMPI.

- INTERROMPI causa l'interruzione della stampa finché la cartuccia a colori vuota non viene sostituita.
- CONTINUA NERO consente alla stampante di continuare la stampa utilizzando soltanto il toner nero quando la cartuccia a colori è vuota. Sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di avvertenza, quando la stampante è in questa modalità. La stampa in questa modalità è consentita soltanto per un determinato numero di pagine. Dopodiché, la stampa viene posta in pausa finché non viene sostituita la cartuccia a colori vuota.

Impostazione dell'azione da eseguire in caso di esaurimento della cartuccia a colori

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.

- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare COLORE ESAURITO.
- 7 Premere ✓ per selezionare COLORE ESAURITO.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Eliminazione inceppamento

Questa opzione consente di configurare la risposta della stampante agli inceppamenti della carta, incluse le modalità di gestione delle pagine inceppate. **AUTO** è il valore predefinito.

- AUTO: se è disponibile una quantità di memoria sufficiente, viene attivata automaticamente la funzione di eliminazione degli inceppamenti.
- OFF: le pagine inceppate non vengono ristampate. Poiché le pagine più recenti non vengono memorizzate, le prestazioni risulteranno ottimali.
- ON: tutte le pagine inceppate vengono ristampate. Poiché viene allocata una maggiore quantità di memoria per memorizzare le ultime pagine stampate, le prestazioni generali della stampante potrebbero risultare peggiori.

Impostazione dell'azione da eseguire in caso di eliminazione degli inceppamenti

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare **ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO**.
- 7 Premere ✓ per selezionare ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Disco RAM

Questa opzione consente di specificare il tipo di configurazione del disco RAM. Le opzioni disponibili sono **AUTO** e **OFF**. Quando è impostata su **AUTO**, la stampante determina la dimensione del disco RAM ottimale, in base alla quantità di memoria disponibile. Questo messaggio viene visualizzato soltanto nei modelli che non dispongono di un disco rigido installato. Il valore predefinito è **AUTO**.

Modifica del funzionamento del disco RAM

È possibile modificare il funzionamento del disco in qualsiasi momento effettuando le seguenti operazioni:

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare DISCO RAM.
- 7 Premere ✓ per selezionare **DISCO RAM**.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare AUTO o OFF.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Lingua

Su alcuni prodotti, l'opzione che consente di impostare la lingua predefinita viene visualizzata la prima volta che si inizializza la stampante. Utilizzare le frecce ▲ o ▼ per scorrere le opzioni disponibili. Quando l'elenco viene visualizzato nella lingua desiderata, premere ✔ per impostare la lingua predefinita. La lingua predefinita è ITALIANO.

Inoltre, è possibile modificare la lingua in qualsiasi momento effettuando le seguenti operazioni:

Selezione della lingua

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare LINGUA.
- 7 Premere ✓ per selezionare LINGUA.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua appropriata.
- 9 Premere ✓ per impostare la selezione effettuata.
- 10 Premere MENU.

Selezione di una lingua diversa da quella visualizzata sul display

- 1 Spegnere la stampante.
- 2 Tenere premuto il tasto ✓ mentre si accende la stampante finché tutte e tre le spie non diventano fisse.
- 3 Premere di nuovo ✓.
- 4 Premere ▲ o ▼ per scorrere le lingue disponibili.
- 5 Premere ✓ per salvare la lingua desiderata come nuova impostazione predefinita.

Uso del pannello di controllo della stampante in ambienti condivisi

Poiché la stampante viene condivisa con altri utenti, è consigliabile attenersi alle regole riportate di seguito per eseguire correttamente le operazioni di stampa:

- Prima di apportare modifiche alle impostazioni del pannello di controllo, consultare l'amministratore del sistema. La modifica di tali impostazioni può incidere su altri processi di stampa.
- Prima di cambiare il font predefinito per la stampante o di scaricare in essa font trasferibili, consultare gli altri utenti. Il coordinamento di queste operazioni consente di risparmiare memoria ed evitare output di stampa indesiderati.
- Tenere presente che il cambiamento del linguaggio di stampa (da PostScript emulato a PCL o viceversa) influisce sull'output di stampa degli altri utenti.



Nota È possibile che il sistema operativo di rete sia predisposto in modo da proteggere automaticamente un processo di stampa dagli effetti di altri processi di stampa. Per ulteriori informazioni in proposito, rivolgersi all'amministratore di rete.

3 Configurazione I/O

In questo capitolo viene illustrato come configurare nella stampante alcuni parametri di rete. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Configurazione di rete
- Configurazione parallela
- Configurazione USB
- Configurazione di un collegamento ausiliario
- Server di stampa HP Jetdirect
- Stampa wireless

ITWW 85

Configurazione di rete

È necessario configurare nella stampante alcuni parametri di rete. È possibile configurare questi parametri dal software di installazione, dal pannello di controllo della stampante, dal server Web incorporato o dal software di gestione, quale HP Web Jetadmin o dall'utility HP LaserJet per Macintosh.



Nota Per ulteriori informazioni sull'uso dei server Web incorporati, vedere <u>Uso del server</u> <u>Web incorporato</u>.

Per ulteriori informazioni sulle reti supportate e sugli strumenti di configurazione delle reti, consultare il manuale HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Guida dell'amministratore per il server di stampa HP Jetdirect). Questa guida viene fornita con le stampanti sulle quali è installato il server di stampa HP Jetdirect.

Questo capitolo contiene istruzioni su come configurare i seguenti parametri di rete dal pannello di controllo della stampante:

- Configurazione dei parametri TCP/IP.
- Disabilitazione dei protocolli di rete inutilizzati.

Configurazione dei parametri TCP/IP

È possibile utilizzare il pannello di controllo della stampante per configurare i seguenti parametri TCP/IP:

- Indirizzo IP (4 byte)
- Maschera di sottorete (4 byte)
- Gateway predefinito (4 byte)

Configurazione manuale dei parametri TCP/IP dal pannello di controllo della stampante

Utilizzare la configurazione manuale per impostare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete e il gateway predefinito.

Impostazione di un indirizzo IP

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu JETDIRECT.
- 7 Premere ✓ per selezionare il menu **JETDIRECT**.

- 8 Premere ▼ per evidenziare TCP/IP.
- 9 Premere ✓ per selezionare TCP/IP.
- 10 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 11 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 12 Premere **▼** per evidenziare **MANUALE**.
- 13 Premere ▼ per evidenziare INDIRIZZO IP.
- 14 Premere ✓ per selezionare INDIRIZZO IP.



Nota Viene evidenziato il primo dei tre insiemi di numeri disponibili. Se nessun numero è evidenziato, viene visualizzato un carattere di sottolineatura vuoto.

- 15 Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il numero per la configurazione dell'indirizzo IP.
- 16 Premere ✓ per selezionare l'insieme di numeri successivo.
- 17 Ripetere le operazioni descritte ai punti 15 e 16 fino a quando non viene inserito l'indirizzo IP corretto.
- 18 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Impostazione della maschera di sottorete

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu **JETDIRECT**.
- 7 Premere ✓ per selezionare il menu JETDIRECT.
- 8 Premere ▼ per evidenziare il menu TCP/IP.
- 9 Premere ✓ per selezionare TCP/IP.
- 10 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 11 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 12 Premere ▼ per evidenziare SUBNET MASK.
- 13 Premere ✓ per selezionare SUBNET MASK.



Nota Viene evidenziato il primo dei tre insiemi di numeri disponibili.

14 Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il numero per la configurazione della maschera di sottorete.

ITWW Configurazione di rete 87

- 15 Premere ✓ per selezionare l'insieme di numeri successivo.
- 16 Ripetere le operazioni descritte ai punti 14 e 15 fino a quando non viene inserita la maschera di sottorete corretta.
- 17 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Impostazione del gateway predefinito

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu **JETDIRECT**.
- 7 Premere ✓ per selezionare il menu JETDIRECT.
- 8 Premere ▼ per evidenziare TCP/IP.
- 9 Premere ✓ per selezionare TCP/IP.
- 10 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 11 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONI MANUALI.
- 12 Premere ▼ per evidenziare GATEWAY PREDEFINITO.
- 13 Premere ✓ per selezionare GATEWAY PREDEFINITO.



Nota La prima delle tre serie di numeri rappresenta le impostazioni predefinite. Se nessun numero è evidenziato, viene visualizzato un carattere di sottolineatura vuoto.

- 14 Premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il numero per la configurazione di GATEWAY PREDEFINITO.
- 15 Premere ✓ per selezionare l'insieme di numeri successivo.
- 16 Ripetere le operazioni descritte ai punti 15 e 16 fino a quando non viene inserita la maschera di sottorete corretta.
- 17 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Disabilitazione dei protocolli di rete (opzionale)

In base all'impostazione di fabbrica, tutti i protocolli di rete supportati sono abilitati. La disabilitazione dei protocolli inutilizzati offre i seguenti vantaggi:

- riduzione del traffico di rete generato dalla stampante
- impossibilità di utilizzare la stampante da parte degli utenti non autorizzati
- presenza delle sole informazioni rilevanti nella pagina di configurazione

 visualizzazione dei messaggi di avvertenza e di errore specifici del protocollo nel pannello di controllo della stampante



Nota Non è possibile disabilitare la configurazione TCP/IP nella stampante HP Color LaserJet serie 4700.

Disabilitazione di IPX/SPX



Nota Non disabilitare questo protocollo se la stampante deve essere utilizzata da computer con sistema operativo Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 e XP.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu **JETDIRECT**.
- 7 Premere ✓ per selezionare il menu JETDIRECT.
- 8 Premere ▼ per evidenziare IPX/SPX.
- 9 Premere ✓ per selezionare IPX/SPX.
- 10 Premere **▼** per evidenziare **ABILITA**.
- 11 Premere ✓ per selezionare ABILITA.
- 12 Premere **▼** per evidenziare **ON** o **OFF**.
- 13 Premere ✓ per selezionare ON o OFF.
- 14 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Disabilitazione di DLC/LLC

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu **JETDIRECT**.
- 7 Premere ✓ per selezionare il menu **JETDIRECT**.
- 8 Premere ▼ per evidenziare **DLC/LLC**.
- 9 Premere ✓ per selezionare DLC/LLC.

ITWW Configurazione di rete 89

- 10 Premere **▼** per evidenziare **ABILITA**.
- 11 Premere ✓ per selezionare ABILITA.
- 12 Premere **▼** per evidenziare **ON** o **OFF**.
- 13 Premere ✓ per selezionare ON o OFF.
- 14 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Disabilitazione di AppleTalk

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere **▼** per evidenziare I/O.
- 5 Premere ✓ per selezionare I/O.
- 6 Premere ▼ per evidenziare il menu **JETDIRECT**.
- 7 Premere ✓ per selezionare JETDIRECT.
- 8 Premere ▼ per evidenziare APPLETALK.
- 9 Premere ✓ per selezionare APPLETALK.
- 10 Premere **▼** per evidenziare **ABILITA**.
- 11 Premere ✓ per selezionare ABILITA.
- 12 Premere **▼** per evidenziare **ON** o **OFF**.
- 13 Premere ✓ per selezionare ON o OFF.
- 14 Premere Menu per tornare allo stato PRONTO.

Configurazione parallela

La stampante HP Color LaserJet 4700 supporta l'uso contemporaneo di collegamenti seriali (di rete) e paralleli. Viene denominato parallelo un collegamento effettuato tra la stampante e il computer mediante un cavo parallelo bidirezionale (compatibile con IEEE-1284-C), con un connettore C inserito nella porta parallela della stampante. La lunghezza massima consentita per il cavo è di 10 metri.

Quando viene usato per descrivere un'interfaccia parallela, il termine bidirezionale indica che la stampante può sia ricevere che inviare i dati da/al computer tramite la porta parallela.

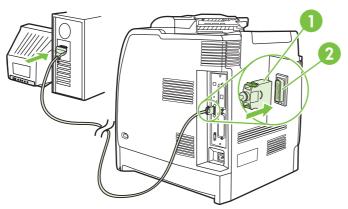


Figura 3-1 Configurazione della porta parallela

1	Connettore C
2	Porta parallela



Nota Per utilizzare le funzioni avanzate dell'interfaccia parallela bidirezionale, quali la comunicazione bidirezionale tra il computer e la stampante, un trasferimento dati più veloce e la configurazione automatica dei driver, è necessario installare la versione più recente del driver per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u>.

Nota Per impostazione di fabbrica, la stampante supporta il passaggio automatico tra la porta parallela e uno o più collegamenti di rete della stampante. Se si verificano problemi, vedere <u>Configurazione di rete</u>.

ITWW Configurazione parallela

91

Configurazione USB

Questa stampante supporta un collegamento USB 2,0. La porta USB si trova nella parte posteriore della stampante, come illustrato nella figura riportata di seguito. Occorre utilizzare un cavo USB di tipo A/B.


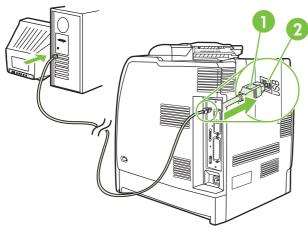


Figura 3-2 Configurazione USB

1	Connettore USB
2	Porta USB

Questa stampante include inoltre una porta accessoria di terze parti (ACC) che utilizza il protocollo host USB, come mostrato nella figura di seguito.

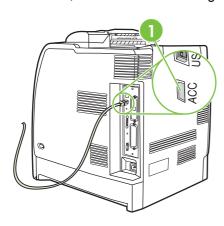

1 Porta accessoria ACC

Configurazione di un collegamento ausiliario

Questa stampante supporta un collegamento ausiliario per le periferiche di input per la gestione della parta. La porta si trova nella parte posteriore della stampante, come illustrato nella figura riportata di seguito.

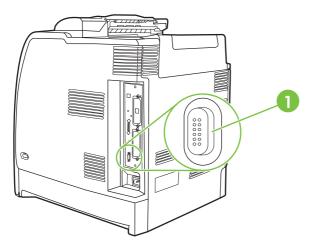


Figura 3-3 Configurazione di un collegamento ausiliario

Connettore ausiliario

Server di stampa HP Jetdirect

I server di stampa HP Jetdirect semplificano la gestione della rete consentendo di collegare una stampante direttamente in un punto qualsiasi della rete. Essi supportano più protocolli di rete e sistemi operativi. I server di stampa HP Jetdirect supportano inoltre il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol), che consente agli amministratori di rete di eseguire operazioni di gestione e risoluzione dei problemi della stampante in remoto mediante il software HP Web Jetadmin.

Le stampanti HP Color LaserJet 4700n, 4700dn, 4700dn e 4700ph+ sono dotate di server di stampa HP Jetdirect incorporato. Tali server supportano il collegamento in rete Ethernet 10/100T per le periferiche. È anche possibile installare un server di stampa EIO HP Jetdirect in uno degli alloggiamenti EIO della stampante HP Color LaserJet 4700 per consentire il collegamento di rete.



Nota L'installazione di un server di stampa EIO e la configurazione della rete devono essere eseguite da un amministratore di rete. Configurare la scheda mediante il pannello di controllo o il software HP Web Jetadmin.

Soluzioni software disponibili

Per indicazioni sulle soluzioni software disponibili, consultare il manuale *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (Guida dell'amministratore per il server di stampa HP Jetdirect)* oppure visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/net_printing.

Stampa wireless

Le reti wireless offrono un'alternativa sicura e a basso costo alle tradizionali connessioni di rete cablate. Per un elenco dei server di stampa wireless disponibili, vedere <u>Materiali di consumo e</u> accessori.

Standard IEEE 802.11

I server di stampa wireless opzionali HP Jetdirect supportano il collegamento ad una rete 802.11. La tecnologia wireless fornisce una soluzione di stampa di alta qualità senza imporre i limiti fisici del cablaggio.

Le periferiche possono essere posizionate come desiderato in un ufficio o in un'abitazione e spostate senza cambiare i cavi di rete. L'installazione viene semplificata mediante la procedura guidata HP Install Network Printer Wizard.



Nota I server di stampa HP Jetdirect 802.11 sono disponibili per collegamenti USB.

Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth è una tecnologia per le radiocomunicazioni a potenza ridotta e a corto raggio che può essere utilizzata per collegare senza cavi computer, stampanti, PDA (Personal Digital Assistant), telefoni cellulari e altre periferiche.

A differenza della tecnologia a infrarossi, la tecnologia Bluetooth, basata sull'uso di segnali radio, non richiede che per comunicare le periferiche si trovino nello stesso ambiente con una visuale non ostruita. Questa tecnologia wireless aumenta l'efficacia e la portabilità nelle applicazioni aziendali di rete.

La stampante HP Color LaserJet serie 4700 utilizza una scheda Bluetooth (HP bt1300) per incorporare la tecnologia wireless Bluetooth. La scheda è disponibile sia per i collegamenti USB che per i collegamenti paralleli e ha un raggio d'azione di 10 metri nella banda ISM da 2.5 GHz e può raggiungere velocità di trasferimento pari a un massimo di 723 Kbps. La periferica supporta i seguenti profili Bluetooth:

- HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- BIP (Basic Imaging Profile)
- BPP (Basic Printing Profile) con XHTML-Print

ITWW Stampa wireless 95

4 Operazioni di stampa

In questo capitolo viene illustrato come eseguire le principali operazioni di stampa. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Controllo dei processi di stampa
- Selezione dei supporti di stampa
- Rilevamento automatico del tipo di supporto (modalità Rilevamento automatico)
- Configurazione dei vassoi di entrata
- Stampa su supporti speciali
- Utilizzo delle funzioni del driver della stampante
- Uso delle funzioni del driver della stampante per Macintosh
- Stampa fronte/retro
- Uso della cucitrice/raccoglitore
- Processi di stampa speciali
- Funzioni di memorizzazione dei processi
- Gestione della memoria

ITWW 97

Controllo dei processi di stampa

Nel sistema operativo Microsoft Windows sono disponibili tre impostazioni che influiscono sul modo in cui la carta viene caricata dal driver per la stampante quando si invia un processo di stampa. Le impostazioni relative all'alimentazione, al tipo e al formato sono disponibili nella finestra Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante nella maggior parte delle applicazioni software. Se tali impostazioni non vengono modificate, la selezione del vassoio viene eseguita automaticamente in base alle impostazioni predefinite della stampante.

Alimentazione

La stampa in base all'alimentazione consente di scegliere un vassoio specifico da utilizzare per il caricamento della carta. In tal caso, la stampante proverà a eseguire la stampa utilizzando tale vassoio, indipendentemente dal tipo e dal formato della carta in esso contenuta. Se si sceglie un vassoio configurato per un tipo o un formato che non corrisponde a quello del processo di stampa in corso, la stampa non verrà eseguita automaticamente. In tal caso, infatti, la stampante rimarrà in attesa, fino a quando il tipo o il formato del supporto di stampa appropriato al processo di stampa in corso non verrà caricato nel vassoio specificato. Se il vassoio viene caricato, la stampa verrà avviata. Se si preme , vengono visualizzate le opzioni per eseguire la stampa da un altro vassoio.

Tipo e formato

La stampa in base al **Tipo** o al **Formato** consente di utilizzare la carta o i supporti di stampa presenti nel vassoio in cui è caricato il tipo o il formato selezionato. La selezione dei supporti in base al tipo, anziché al vassoio di alimentazione, ha una funzione simile a quella dell'esclusione dei vassoi e impedisce che vengano usati inavvertitamente supporti speciali. Ad esempio, se un vassoio è stato configurato per la carta intestata e nel driver viene selezionata la stampa su carta comune, la stampante non userà la carta intestata di quel vassoio, bensì la carta comune contenuta in un altro vassoio, configurato per questo tipo di carta sul pannello di controllo della stampante. La selezione in base al **Tipo** e al **Formato** consente di ottenere una qualità di stampa migliore su carta pesante, carta patinata lucida e lucidi. L'uso di un'impostazione non corretta implica una riduzione della qualità di stampa. Per i supporti di stampa speciali, quali etichette o supporti pesanti, eseguire sempre la stampa in base al **Tipo**. Per le buste, se possibile, è preferibile eseguire la stampa in base al **Formato**.

- Per stampare in base al Tipo o al Formato, selezionare il tipo o il formato dalla finestra di dialogo Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante a seconda dell'applicazione in uso.
- L'amministratore della stampante, nel caso di una stampante di rete, o l'utente stesso, nel caso di una stampante locale, può configurare un vassoio per l'uso di un determinato tipo o formato di carta utilizzato di frequente. Tale vassoio verrà utilizzato automaticamente quando il tipo o formato in questione verrà selezionato per un processo di stampa.

Priorità delle impostazioni di stampa

La priorità delle modifiche apportate alle impostazioni di stampa è determinata dalla posizione in cui vengono effettuate, come indicato di seguito.



Nota A seconda del programma in uso, è possibile che i nomi dei comandi e delle finestre di dialogo non corrispondano a quelli indicati in questo ambito.

- Finestra di dialogo Imposta pagina. Viene visualizzata quando si fa clic su Imposta pagina o su un comando simile disponibile nel menu File del programma in uso. Le modifiche alle impostazioni di questa finestra hanno precedenza rispetto a quelle apportate altrove.
- Finestra di dialogo Stampa. Viene visualizzata quando si fa clic su Stampa, Imposta stampante o un altro comando simile disponibile nel menu File del programma in uso. Le modifiche alle impostazioni nella finestra di dialogo Stampa hanno una priorità inferiore e non hanno precedenza su quelle apportate nella finestra di dialogo Imposta pagina.
- Finestra di dialogo Proprietà stampante (driver della stampante). Viene visualizzata quando si fa clic su Proprietà nella finestra di dialogo Stampa. Le modifiche alle impostazioni nella finestra di dialogo Proprietà stampante non hanno alcuna precedenza sulle impostazioni disponibili negli altri strumenti.
- Impostazioni predefinite della stampante. Le impostazioni predefinite della stampante vengono utilizzate per tutti i processi di stampa, a meno che non vengano modificate mediante la finestra di dialogo Imposta pagina, Stampa o Proprietà stampante, come descritto in precedenza. Per modificare le impostazioni predefinite, è possibile utilizzare uno dei due seguenti metodi:
- 1 Fare clic su **Start/Avvio**, **Impostazioni**, **Stampanti**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Proprietà**.
- 2 Fare clic su **Start/Avvio**, **Pannello di controllo**, selezionare la cartella **Stampanti**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Proprietà**.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> Macintosh.



ATTENZIONE Per evitare che le modifiche alle impostazioni della stampante influiscano sui processi di stampa di altri utenti, apportarle mediante l'applicazione software o il driver per la stampante. Le modifiche alle impostazioni della stampante effettuate mediante il pannello di controllo vengono applicate a tutti i processi di stampa successivi, mentre quelle eseguite mediante l'applicazione o il driver influiscono solo su un particolare processo di stampa.

Selezione dei supporti di stampa

Con questa stampante è possibile utilizzare diversi tipi di carta e altri supporti di stampa. Questa sezione contiene istruzioni su come selezionare e utilizzare i vari supporti di stampa. Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa, vedere Caratteristiche dei supporti di stampa.

È possibile che i supporti, pur corrispondendo a tutte le caratteristiche indicate in questo capitolo, non vengano stampati in modo soddisfacente. Ciò può essere dovuto a caratteristiche anomale dell'ambiente di stampa o ad altre variabili che non dipendono dalla Hewlett-Packard (ad esempio valori estremi di temperatura e/o umidità).

La Hewlett-Packard consiglia di provare i supporti prima di acquistarli in grandi quantità.



ATTENZIONE L'uso di supporti non conformi alle specifiche indicate nel presente documento o nell'apposita guida può causare problemi che richiedono interventi di assistenza. Tali interventi non sono compresi nella garanzia né nei contratti di assistenza Hewlett-Packard.

Supporti di stampa da evitare

Questa stampante può gestire diversi tipi di supporti. L'uso di supporti di stampa non previsti nelle specifiche della stampante potrebbe determinare una riduzione nella qualità di stampa e un aumento della possibilità di inceppamenti della carta.

- Non utilizzare carta troppo ruvida.
- Non utilizzare carta con ritagli o perforazioni a meno che non si tratti di normale carta perforata (con tre fori).
- Non utilizzare moduli con più parti.
- Non utilizzare carta già stampata o fotocopiata.
- Non utilizzare carta con filigrana se vengono stampati motivi a pieno colore.

Carta che può danneggiare la stampante

In alcune circostanze, la carta potrebbe danneggiare la stampante. Evitare i tipi di carta indicati di seguito per prevenire possibili danni alla stampante.

- Non utilizzare carta con punti di cucitura.
- Non utilizzare lucidi progettati per stampanti a getto di inchiostro e altre stampanti a bassa temperatura o lucidi utilizzati per la stampa monocromatica. Utilizzare solo lucidi consigliati per le stampanti HP Color LaserJet.
- Non utilizzare carta patinata lucida o carta fotografica destinata alle stampanti a getto di inchiostro.
- Non utilizzare carta in rilievo o rivestita, non idonea per le temperature del fusore delle immagini. Selezionare supporti in grado di resistere a temperature di 190°C per 0,1 secondi.
- Non utilizzare carta intestata con inchiostri a bassa temperatura o termografia. Con i moduli prestampati e la carta intestata è necessario utilizzare inchiostri in grado di resistere ad una temperatura di 190°C per 0,1 secondi.

Non utilizzare supporti che possono emettere gas nocivi, liquefarsi, piegarsi o scolorirsi quando esposti a una temperatura di 190°C per 0,1 secondi.

Per ordinare materiali di consumo per le stampanti HP Color LaserJet, visitare il sito Web http://www.hp.com/go/ljsupplies negli Stati Uniti oppure http://www.hp.com/ghp/buyonline.html per tutti gli altri paesi/regioni.

Rilevamento automatico del tipo di supporto (modalità Rilevamento automatico)

Le stampanti HP Color LaserJet serie 4700 sono in grado di classificare automaticamente i supporti in una delle seguenti categorie:

- Comune
- Lucidi
- Lucida patinata
- Patinata lucida extra pesante
- Pellicola lucida
- Pesante
- Leggera

Il sensore per il rilevamento automatico del tipo di supporto funziona soltanto quando il vassoio è configurato su Qualsiasi tipo Comune. Se il vassoio è configurato per qualsiasi altro tipo, ad esempio Fine o Lucida, il sensore viene disattivato.



Nota Per ottenere i migliori risultati con la funzione di rilevamento automatico dei supporti, utilizzare supporti HP originali progettati per l'uso con stampanti HP Color LaserJet.

Rilevamento vassoio 1

Rilevamento completo (impostazione predefinita)

- La stampa viene interrotta dopo ogni pagina per consentire alla stampante di rilevare il tipo di supporto.
- Si tratta della modalità più indicata qualora si utilizzino supporti misti in un singolo processo di stampa.

Rilevamento esteso

- Ogni volta che si inizia un processo, la stampa viene interrotta dopo la prima pagina per consentire alla stampante di rilevare il tipo di supporto.
- La seconda pagina e tutte le pagine successive vengono gestite come se si trattasse dello stesso tipo di supporto utilizzato per la prima pagina.
- Si tratta della seconda modalità più veloce ed è utile quando si utilizzano pacchi dello stesso tipo di supporto.

Lucidi

- La stampa non viene interrotta dopo ogni pagina per rilevare il tipo di supporto ma la stampante rileva automaticamente la differenza tra lucidi (modalità Lucidi) e carta (modalità Normale).
- Si tratta della modalità più veloce ed è utile quando si esegue la stampa di grandi volumi in modalità Normale.

Rilevamento vassoio 2-N

Rilevamento esteso

- La stampa viene interrotta dopo le prime cinque pagine alimentate da ciascun vassoio per consentire alla stampante di rilevare il tipo di supporto e di calcolare la media dei cinque risultati.
- La sesta pagina e le pagine successive vengono gestite come se si trattasse dello stesso tipo di supporto, fino a quando la stampante non viene spenta o non viene attivata la modalità Pausa oppure fino a quando il vassoio non viene aperto.

Solo lucidi (impostazione predefinita)

- La stampa non viene interrotta dopo ogni pagina per rilevare il tipo di supporto ma la stampante rileva automaticamente la differenza tra lucidi (modalità Lucidi) e carta (modalità Normale).
- Si tratta della modalità più veloce ed è utile quando si esegue la stampa di grandi volumi in modalità Normale.

Configurazione dei vassoi di entrata

La stampante consente di configurare i vassoi di entrata in base al tipo e al formato. È inoltre possibile caricare nei vassoi supporti di tipo e dimensioni diversi e richiamare i supporti stessi in base al tipo o al formato mediante il pannello di controllo.



Nota Gli utenti che hanno utilizzato i precedenti modelli delle stampanti HP LaserJet dovrebbero essere in grado di configurare la modalità **Primo** o **Vassoio** per il vassoio 1. Nelle stampanti HP Color LaserJet serie 4700, l'impostazione del formato e del tipo del vassoio 1 su **QUALS. FORMATO** equivale alla modalità **Primo**. L'impostazione del formato o del tipo per il vassoio 1 su un'opzione diversa da **QUALS. FORMATO** equivale alla modalità **Vassoio**.

Nota Se si utilizza la stampa fronte/retro, accertarsi che il supporto caricato sia conforme alle specifiche per questo tipo di stampa. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.

Nota Le istruzioni riportate di seguito riguardano la configurazione dei vassoi dal pannello di controllo della stampante. È inoltre possibile configurare i vassoi dal computer accedendo al server Web incorporato. Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Configurazione dei vassoi alla visualizzazione di un prompt

La stampante visualizza automaticamente un prompt per la configurazione del tipo e del formato del vassoio nelle seguenti situazioni:

- Quando la carta viene caricata nel vassoio
- Quando si specifica un determinato tipo di supporto o vassoio per un processo di stampa mediante il driver della stampante o un'applicazione software e il vassoio non è configurato in base alle impostazioni del processo di stampa

Sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio CARIC. VASSOIO XX: [TIPO] [FORMATO], Per cambiare tipo premere \checkmark . Le istruzioni riportate di seguito illustrano come configurare il vassoio dopo la visualizzazione del prompt.



Nota Il prompt non viene visualizzato se si stampa dal vassoio 1 e quest'ultimo è impostato sulle opzioni **QUALSIASI FORMATO** e **QUALS.TIPO**.

Configurazione di un vassoio durante il caricamento della carta



ATTENZIONE Se si carica della carta nei vassoi 3, 4, 5 o 6 mentre la stampante è in modalità Pausa, questa non verrà rilevata quando la stampante riprende il proprio normale funzionamento. In questo caso, è possibile che venga utilizzato un formato carta non corretto per un processo di stampa. Accertarsi di attivare la stampante prima di caricare la carta in questi vassoi.

- 1 Caricare carta nel vassoio. Chiudere il vassoio se si utilizza il vassoio 2 o uno dei vassoi opzionali.
- 2 Sulla stampante viene visualizzato il messaggio di configurazione del vassoio **Per camb. formato premere ✓**.
- 3 Premere ✓ per visualizzare il menu VASSOIO X FORMATO=.
- 4 Per modificare il formato 3 mm, premere ▼ o ▲ per evidenziare il formato corretto.

- 5 Premere ✓ per selezionare il formato.
 - Vengono visualizzati il messaggio **IMPOSTAZ. SALVATA**, quindi un prompt per la configurazione del tipo di carta.
- 6 Per modificare il tipo, premere ▼ o ▲ per evidenziare il tipo corretto.
- 7 Premere ✓ per selezionare il tipo di carta.
 - Vengono visualizzati il messaggio **IMPOSTAZ. SALVATA**, quindi le impostazioni correnti di tipo e formato.
- 8 Se il formato e il tipo sono corretti, premere

 per annullare il messaggio.

Configurazione di un vassoio in base alle impostazioni del processo di stampa

- 1 Nell'applicazione software, specificare il vassoio di alimentazione, il formato e il tipo di carta.
- 2 Inviare il processo di stampa alla stampante.
 - Se il vassoio deve essere configurato, verrà visualizzato il messaggio CARIC. VASSOIO X:.
- 3 Caricare il vassoio con la carta corretta. Una volta chiuso il vassoio, viene visualizzato il messaggio VASSOIO X FORMATO=.
- 4 Se il formato evidenziato non è corretto, premere ▼ o ▲ per evidenziare il formato corretto.
- 5 Premere ✓ per selezionare il formato corretto.
 - Vengono visualizzati il messaggio **IMPOSTAZ. SALVATA**, quindi un prompt per la configurazione del tipo di carta.
- 6 Se il tipo di carta evidenziato non è corretto, premere ▼ o ▲ per evidenziare il tipo di carta desiderato.
- 7 Premere ✓ per selezionare il tipo di carta.
 - Vengono visualizzati il messaggio **IMPOSTAZ. SALVATA**, quindi le impostazioni correnti di tipo e formato.

Configurazione dei vassoi mediante il menu di gestione della carta

È anche possibile configurare il tipo e il formato dei vassoi senza che venga visualizzato un prompt sulla stampante. Utilizzare il menu **GESTIONE CARTA** per configurare i vassoi come indicato di seguito.

Configurazione del formato della carta

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare GESTIONE CARTA.
- 3 Premere ✓ per selezionare GESTIONE CARTA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare VASSOIO <N> FORMATO. N rappresenta il numero del vassoio che si sta configurando.

- 5 Premere ✓ per selezionare VASSOIO <N> FORMATO.
- 6 Premere ▼ o ▲ per evidenziare il formato corretto.
- 7 Premere ✓ per selezionare il formato corretto.

Configurazione del tipo di carta


- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare GESTIONE CARTA.
- 3 Premere ✓ per selezionare GESTIONE CARTA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare VASSOIO <N> TIPO. N rappresenta il numero del vassoio che si sta configurando.
- 5 Premere ✓ per selezionare VASSOIO <N> TIPO.
- 6 Premere ▼ o ▲ per evidenziare il tipo di carta corretto.
- 7 Premere ✓ per selezionare il tipo di carta corretto.

Vengono visualizzati il messaggio **IMPOSTAZ. SALVATA**, quindi le impostazioni correnti di tipo e formato.

Configurazione del vassoio 2 e dei vassoi opzionali per un formato foglio personalizzato

La stampante rileva automaticamente diversi formati di carta, ma è anche possibile configurare i vassoi per formati foglio personalizzati. Occorre specificare i seguenti parametri:

- unità di misura (millimetri o pollici)
- dimensione X (larghezza della pagina caricata nella stampante)
- dimensione Y (lunghezza della pagina caricata nella stampante)

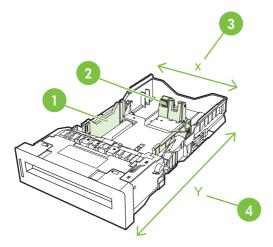

- 1 Guide per la larghezza dei supporti
- 2 Guide per la lunghezza dei supporti

3	Larghezza della pagina (dimensione X)
4	Lunghezza della pagina (dimensione Y)

Attenersi alla procedura riportata di seguito per configurare un vassoio per un formato personalizzato. Il formato personalizzato impostato per un vassoio viene mantenuto fino a quando le guide per la lunghezza dei supporti non vengono reimpostate.

Impostazione di un formato personalizzato nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale

- 1 Aprire il vassoio e posizionare il supporto nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso l'alto.
- 2 Impostare le guide per la lunghezza dei supporti sulla posizione non standard appropriata e chiudere il vassoio.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio di configurazione del vassoio, premere ✓.
- 4 Premere ▲ per sostituire l'opzione QUALS. PERSON. con PERSONALIZZATO.
- 5 Premere ✓ per selezionare PERSONALIZZATO.
- 6 Premere ▲ o ▼ per evidenziare l'unità corretta (millimetri o pollici).
- 7 Premere ✓ per selezionare il valore.
 - Dopo aver impostato l'unità di misura correttamente, definire la dimensione X come illustrato di seguito.
- 8 Premere ▲ o ▼ per evidenziare il valore corretto.
- 9 Premere ✓ per selezionare il valore. Se il valore inserito non è incluso nell'intervallo di valori validi, viene visualizzato il messaggio **Valore non valido** per due secondi. Quindi, viene richiesto di inserire un altro valore.
 - Dopo aver impostato la dimensione X, definire la dimensione Y come illustrato di seguito.
- 10 Premere ▲ o ▼ per evidenziare il valore corretto.
- 11 Premere ✓ per selezionare il valore. Se il valore inserito non è incluso nell'intervallo di valori validi, viene visualizzato il messaggio **Valore non valido** per due secondi. Quindi, viene richiesto di inserire un altro valore. La stampante visualizza un messaggio che indica le dimensioni del formato personalizzato.

Stampa dal vassoio 1 (multifunzione)


Il vassoio 1 è un vassoio multifunzione che può contenere fino a 100 fogli di carta da 75 g/m² o 20 buste. Tale vassoio consente di eseguire stampe su buste, lucidi, carta di formato personalizzato, supporti pesanti superiori a 32 libbre o su altri tipi di supporto senza dover scaricare gli altri vassoi.

Caricamento del vassoio 1



ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non aggiungere né estrarre carta dal vassoio 1 durante la stampa.

1 Aprire il vassoio 1.

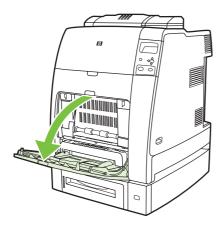


- 2 Regolare le guide laterali in base alla larghezza desiderata.
- 3 Caricare la carta nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso il basso e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'esterno.



Nota Il vassoio 1 può contenere approssimativamente 100 fogli di carta da ufficio standard da 75 g/m².

Nota Per la stampa fronte/retro, consultare le istruzioni di caricamento in <u>Stampa fronte/retro</u>.

4 Regolare le guide laterali in modo che si trovino a contatto con la risma di carta ma senza piegare i fogli.

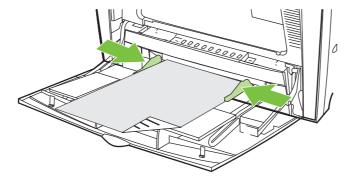



Nota Assicurarsi di inserire la carta sotto le linguette delle guide e di non superare gli indicatori del livello della carta.

Stampa delle buste dal vassoio 1

È possibile stampare dal vassoio 1 diversi tipi di carta. Il vassoio può contenere fino a 20 buste impilate. Le prestazioni di stampa dipendono dalla qualità delle buste.

Nel software, impostare i margini ad almeno 15 mm dal bordo della busta.



ATTENZIONE Le buste con graffette, fibbie, finestre, rivestimenti patinati, adesivi esposti o altri materiali sintetici possono danneggiare gravemente la stampante. Per evitare inceppamenti ed eventuali danni alla stampante, non provare mai a eseguire la stampa su entrambi i lati di una busta. Prima di caricare le buste, accertarsi che siano piatte, non danneggiate e che non siano attaccate l'una all'altra. Non utilizzare buste con lembi di chiusura autoadesivi.

Caricamento delle buste nel vassoio 1




ATTENZIONE Per evitare inceppamenti, non rimuovere o inserire buste durante la stampa.


Aprire il vassoio 1.



2 Caricare fino a 20 buste al centro del vassoio 1 con il lato da stampare rivolto verso il basso e l'estremità del francobollo verso la stampante. Inserire fino in fondo le buste nella stampante, ma senza forzarle.

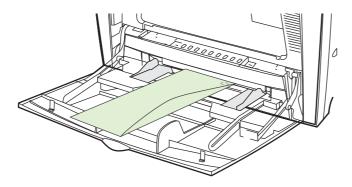

3 Regolare le guide in modo che tocchino il pacco di buste ma senza piegarle. Assicurarsi di inserire le buste sotto le linguette delle guide.

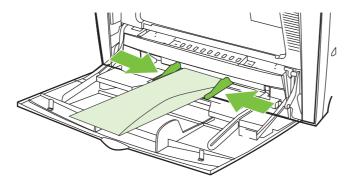

Stampa di buste

- 1 Specificare il vassoio 1 o selezionare l'alimentazione dei supporti in base al formato nel driver per la stampante.
- 2 Se il software non esegue la formattazione automatica delle buste, specificare l'orientamento orizzontale della pagina nell'applicazione o nel driver per la stampante. Le seguenti indicazioni consentono di impostare i margini degli indirizzi del destinatario e del mittente sulle buste formato COM#10 o DL.

Indirizzo	Margine sinistro	Margine superiore
Mittente	5 mm	5 mm
Destinatario	102 mm	51 mm



Nota Per le buste di dimensioni diverse, regolare le impostazioni dei margini in modo appropriato.

3 Selezionare Stampa nell'applicazione software o nel driver della stampante.

Stampa dal vassoio 2 o dai vassoi opzionali

Il vassoio 2 e i vassoi opzionali possono contenere ciascuno fino a 500 fogli di carta standard o un pacco di etichette da 50,8 mm. Il vassoio 2 si trova al di sopra dei vassoi opzionali da 500 fogli e, quando installato correttamente, la stampante rileva i vassoi opzionali e li mostra come opzioni nel menu **CONFIGURA PERIFERICA** del pannello di controllo. I vassoi sono adatti per formati di supporto rilevabili quali Lettera, Legale USA, A4, A5, JIS B5 ed Executive, e per formati non riconoscibili, quali 215,9 per 330,2 ed Executive (JIS), cartolina giapponese doppia e formati personalizzati. La stampante rileva automaticamente il formato dei supporti presenti in questi vassoi in base alla configurazione delle guide per la carta dei vassoi stessi. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.



ATTENZIONE II percorso della carta contenuta nei vassoi opzionali passa attraverso il vassoio 2. Se questo vassoio è inserito parzialmente o rimosso, i supporti che provengono dal vassoio 3 non possono raggiungere la stampante. Ciò determina un arresto della stampante e la visualizzazione di un messaggio in cui viene richiesto di installare il vassoio 2. Allo stesso modo, tutti i vassoi installati sopra il vassoio utilizzato deve essere chiuso affinché la carta possa raggiungere la stampante.

Caricamento di supporti in formato standard riconoscibile nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali




ATTENZIONE Se si carica della carta nei vassoi 3, 4, 5 o 6 mentre la stampante è in modalità Pausa, questa non verrà rilevata quando la stampante riprende il proprio normale funzionamento. In questo caso, è possibile che venga utilizzato un formato carta non corretto per un processo di stampa. Accertarsi di attivare la stampante prima di caricare la carta in questi vassoi.

Per il vassoio 2 e gli altri vassoi opzionali sono adatti i seguenti supporti in formato standard riconoscibile: Lettera, Legale USA, Executive, A4, A5 e (JIS) B5.



ATTENZIONE Non eseguire stampe su cartoncini, buste, carta pesante o extra pesante o su formati non supportati dai vassoi da 500 fogli. Per questi tipi di supporto, utilizzare il vassoio 1. Non sovraccaricare il vassoio di entrata o aprirlo durante l'uso per evitare di causare inceppamenti nella stampante.


1 Rimuovere il vassoio dalla stampante.

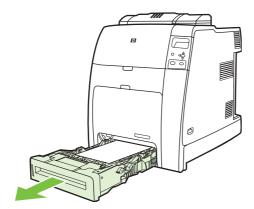




Nota Dopo aver sfilato il vassoio, sollevarlo leggermente per rimuoverlo.

Regolare la guida posteriore per la lunghezza dei supporti premendo il meccanismo di rilascio della guida e spostando il lato posteriore del vassoio fino a raggiungere la lunghezza del supporto utilizzato.

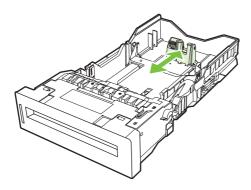

3 Allontanare le guide per la larghezza dei supporti fino a raggiungere il formato del supporto in uso.

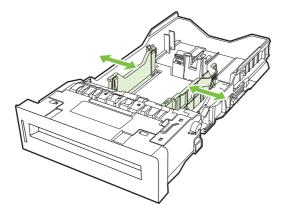

4 Caricare i supporti nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso l'alto.




Nota Per prestazioni ottimali, caricare il vassoio completamente senza smazzare la risma di carta. Questa azione potrebbe causare problemi nell'alimentazione di supporti di formato diverso e l'inceppamento della carta. La capacità del vassoio della carta può variare. Ad esempio, se si utilizza carta 75 g/m², il vassoio contiene una risma completa di 500 fogli. Se il peso del supporto utilizzato è superiore a 75 g/m², il vassoio non conterrà una risma completa e sarà necessario ridurre il numero di fogli. Non sovraccaricare il vassoio, la stampante potrebbe non prelevare la carta.

Nota Se il vassoio non è regolato correttamente, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore o che si verifichi un inceppamento della carta.

Nota Per la stampa fronte/retro, consultare le istruzioni di caricamento in <u>Stampa fronte/</u>retro.

Inserire il vassoio nella stampante. Verranno visualizzati il tipo e il formato dei supporti del vassoio. Se la configurazione non è corretta, premere il tasto ✓ quando la stampante richiede di configurare il tipo e il formato del vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un vassoio durante il caricamento della carta.

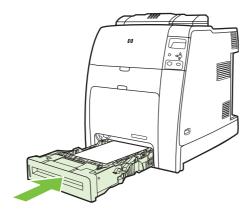

6 Se la configurazione è corretta, premere **⇒** per annullare il messaggio.

Caricamento di supporti in formato standard non riconoscibile nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali



ATTENZIONE Se si carica della carta nei vassoi 3, 4, 5 o 6 mentre la stampante è in modalità Pausa, questa non verrà rilevata quando la stampante riprende il proprio normale funzionamento. In questo caso, è possibile che venga utilizzato un formato carta non corretto per un processo di stampa. Accertarsi di attivare la stampante prima di caricare la carta in questi vassoi.


Le dimensioni dei formati standard non riconoscibili non sono indicate nel vassoio, ma sono elencate nel menu **Formato** del vassoio.

Nei vassoi da 500 fogli sono supportati i seguenti supporti in formato standard non riconoscibile: Executive (JIS), 215,9 x 330,2, cartolina giapponese doppia e 16K.




ATTENZIONE Non eseguire stampe su cartoncini, buste, carta pesante o extra pesante o su formati non supportati dai vassoi da 500 fogli. Per questi tipi di supporto, utilizzare il vassoio 1. Non sovraccaricare il vassoio di entrata o aprirlo durante l'uso perché può causare inceppamenti della carta.


1 Rimuovere il vassoio dalla stampante.

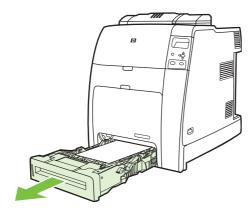

2 Regolare la guida posteriore per la lunghezza dei supporti premendo il meccanismo di rilascio della guida e spostando il lato posteriore del vassoio fino a raggiungere la lunghezza del supporto utilizzato.

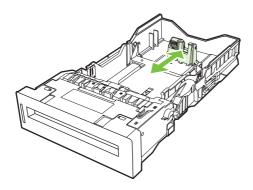

3 Allontanare le guide per la larghezza dei supporti fino a raggiungere il formato del supporto in uso.

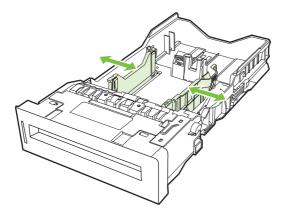

4 Caricare i supporti nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso l'alto.




Nota Per prestazioni ottimali, caricare il vassoio completamente senza smazzare la risma di carta. Questa azione potrebbe causare problemi nell'alimentazione di supporti di formato diverso e l'inceppamento della carta. La capacità del vassoio della carta può variare. Ad esempio, se si utilizza carta 75 g/m², il vassoio contiene una risma completa di 500 fogli. Se il peso del supporto utilizzato è superiore a 75 g/m², il vassoio non conterrà una risma completa e sarà necessario ridurre il numero di fogli. Non sovraccaricare il vassoio, la stampante potrebbe non prelevare la carta.

Nota Se il vassoio non è regolato correttamente, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore o che si verifichi un inceppamento della carta.

Nota Per la stampa fronte/retro, consultare le istruzioni di caricamento in <u>Stampa fronte/</u>retro.

Inserire il vassoio nella stampante. Verranno visualizzati il tipo e il formato dei supporti del vassoio. Se la configurazione non è corretta, premere il tasto ✓ quando la stampante richiede di configurare il tipo e il formato del vassoio. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione di un vassoio durante il caricamento della carta.

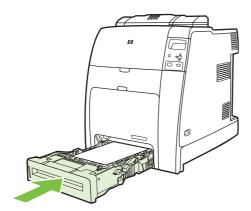


6 Se la configurazione è corretta, premere **⇒** per annullare il messaggio.


Caricamento di supporti in formato personalizzato nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali

Per poter utilizzare formati personalizzati, è necessario modificare l'impostazione del formato nel pannello di controllo in **PERSONALIZZATO** e definire l'unità di misura, la dimensione X e la dimensione Y. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione di un vassoio in base alle impostazioni del processo di stampa</u>.

1 Rimuovere il vassoio dalla stampante.

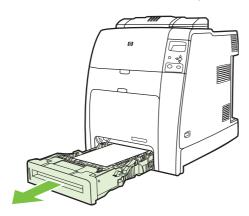

2 Allontanare al massimo le guide per la larghezza dei supporti e regolare la guida posteriore in base alla lunghezza della carta da utilizzare.

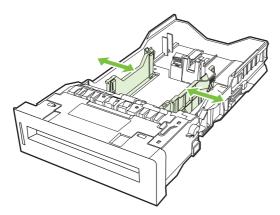

3 Caricare i supporti nel vassoio con il lato da stampare rivolto verso l'alto.




Nota Per prestazioni ottimali, caricare il vassoio completamente senza smazzare la risma di carta. Questa azione potrebbe causare problemi nell'alimentazione di supporti di formato diverso e l'inceppamento della carta. La capacità del vassoio della carta può variare. Ad esempio, se si utilizza carta 75 g/m², il vassoio contiene una risma completa di 500 fogli. Se il peso del supporto utilizzato è superiore a 75 g/m², il vassoio non conterrà una risma completa e sarà necessario ridurre il numero di fogli. Non sovraccaricare il vassoio, la stampante potrebbe non prelevare la carta.

Nota Per la stampa fronte/retro, consultare le istruzioni di caricamento in <u>Stampa fronte/retro</u>.

4 Avvicinare le guide per la larghezza dei supporti fino ad aderire alla carta. Inserire il vassoio nella stampante.

Inserire il vassoio nella stampante. Verrà visualizzata la configurazione del tipo e del formato del vassoio. Se si desidera specificare dimensioni personalizzate oppure il tipo non è corretto, premere il tasto ✓ e seguire i prompt. Per immettere dimensioni specifiche o modificare il formato scelto da QUALS. PERSON. in PERSONALIZZATO, vedere Configurazione di un vassoio in base alle impostazioni del processo di stampa.

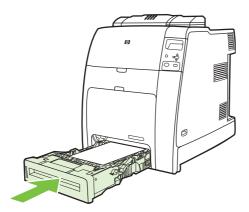

6 Se la configurazione è corretta, premere 🗢 per annullare il messaggio.

Stampa su supporti speciali

Le indicazioni riportate di seguito riguardano l'esecuzione di stampe speciali.



Nota Nel vassoio 1 vengono utilizzati supporti speciali come buste, lucidi, carta in formato personalizzato o supporti più pesanti di 120 g/m².

Per stampare su supporti speciali, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- Caricare i supporti nel vassoio della carta.
- Quando la stampante richiede il tipo di carta, selezionare il tipo di supporto corretto per la carta caricata nel vassoio. Selezionare, ad esempio, CARTA LUC. quando viene caricata carta fotografica patinata lucida HP Color per stampanti laser.
- 3 Nell'applicazione software o nel driver per la stampante, impostare il tipo di supporto corrispondente a quello caricato nel vassoio della carta.



Nota Per ottenere la massima qualità di stampa, verificare sempre che il tipo di supporto selezionato nel pannello di controllo della stampante e nell'applicazione o nel driver per la stampante corrisponda a quello caricato nel vassoio.

Lucidi

Per la stampa su lucidi, attenersi alle seguenti indicazioni:

- Afferrare i lucidi per i bordi. Le sostanze oleose presenti sulla pelle delle dita possono depositarsi sui lucidi e compromettere la qualità di stampa.
- Usare solo i lucidi consigliati per questa stampante. Hewlett-Packard consiglia l'uso dei lucidi HP Color LaserJet. Se usati insieme, i prodotti HP originali consentono di ottenere risultati di stampa ottimali.
- Nell'applicazione software o nel driver, selezionare il tipo di supporto di stampa LUCIDO oppure eseguire la stampa da un vassoio configurato per l'uso di questo tipo di supporto.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> Macintosh.



ATTENZIONE I lucidi non progettati per i sistemi di stampa LaserJet potrebbero fondersi nella stampante oppure avvolgersi attorno al fusore, danneggiando la stampante.

Carta lucida

- Nell'applicazione software o nel driver, selezionare CARTA LUC, LUCIDA PESANTE o MEDIA90-104 come tipo di supporto oppure eseguire la stampa da un vassoio configurato per questo tipo di supporto.
- Utilizzare il pannello di controllo per impostare il tipo di supporto di stampa CARTA LUC per il vassoio di entrata in uso.
- Poiché questa impostazione influisce su tutti i processi di stampa, è importante ripristinare le impostazioni originali della stampante una volta terminata la stampa con questo tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Configurazione dei vassoi di entrata</u>.



Nota Hewlett-Packard consiglia di utilizzare carta fotografica patinata lucida HP Color per stampanti laser e carte lucide patinate leggere nelle stampanti laser HP Color. Se usati insieme, i prodotti HP originali consentono di ottenere risultati di stampa ottimali. L'uso di altri tipi di supporti lucidi patinati potrebbe compromettere la qualità di stampa.

Carta colorata

- Anche la carta colorata deve essere di alta qualità (come la carta bianca per fotocopie).
- È necessario che i pigmenti utilizzati nei supporti colorati siano in grado di tollerare la temperatura di fusione della stampante di 190°C per 0,1 secondi senza deteriorarsi.
- La stampante crea i vari colori mediante insiemi di punti sovrapposti con spaziature diverse. Le variazioni di tonalità e colore della carta influiscono sulle tonalità dei colori di stampa.

Buste



Nota È possibile stampare le buste solo dal vassoio 1. Impostare il vassoio sul formato del supporto corrispondente alle buste su cui si desidera eseguire la stampa. Vedere <u>Stampa</u> delle buste dal vassoio 1.

Attenersi alle seguenti indicazioni per ottenere una corretta stampa delle buste e ridurre la possibilità di inceppamenti della carta:

- Non caricare più di 20 buste nel vassoio 1.
- Il peso delle buste non deve superare i 90 g/m².
- Le buste devono essere piatte.
- Non utilizzare buste con finestre o graffette.
- Le buste non devono essere stropicciate, tagliate o danneggiate in altro modo.
- La colla delle buste con strisce adesive deve essere in grado di tollerare la temperatura e la pressione del processo di fusione della stampante.
- Caricare le buste con il lato di stampa rivolto verso il basso e l'estremità del francobollo verso la stampante.

Etichette



Nota Per stampare le etichette, impostare il tipo di supporto di stampa del vassoio su **ETICHETTE** mediante il pannello di controllo della stampante. Vedere <u>Configurazione dei</u> vassoi di entrata. Quando si stampano le etichette, seguire le indicazioni riportate di seguito.

- Verificare che il materiale adesivo delle etichette sia in grado di tollerare la temperatura di 190°C per 0,1 secondi.
- Verificare che le etichette non presentino aree adesive esposte. Le aree esposte possono far staccare le etichette durante la stampa e causare inceppamenti nella stampante. Inoltre la colla esposta può causare danni ai componenti della stampante.

- Non inserire più volte i fogli di etichette.
- Verificare che il foglio di etichette sia piatto.
- Non utilizzare etichette stropicciate, con imperfezioni o danneggiate.

Carta pesante

Con la stampante HP Color LaserJet serie 4700 è possibile utilizzare i tipi di carta pesante indicati di seguito.

Tipo di carta	Peso della carta
Carta pesante ed extra pesante	105 -163 g/m²
	28 - 43 libbre
Cartoncini	164 -220 g/m²
	43 - 58 libbre
Intermedia	90 -105 g/m²
	24 - 28 libbre
Carta robusta HP	5 mil

Per la stampa su tipi di carta pesante, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Utilizzare il vassoio 1 per la carta più pesante di 120 g/m².
- Per ottenere risultati ottimali durante la stampa su carta pesante, utilizzare il pannello di controllo per impostare il tipo di supporto di stampa per il vassoio su PESANTE.
- Nell'applicazione software o nel driver per la stampante selezionare il tipo di supporto di stampa **Pesante** oppure eseguire la stampa da un vassoio configurato per l'uso di guesto tipo di supporto.
- Poiché questa impostazione influisce su tutti i processi di stampa, è importante ripristinare le impostazioni originali della stampante una volta terminata la stampa con questo tipo di carta.
 Vedere Configurazione dei vassoi di entrata.



ATTENZIONE Non usare carta di peso superiore ai valori consigliati per la stampante. In caso contrario, possono verificarsi problemi di alimentazione, inceppamenti della carta, riduzioni di qualità della stampa e un'eccessiva usura meccanica.

Carta robusta per stampanti HP LaserJet

Per la stampa su carta robusta per stampanti HP LaserJet, attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- Maneggiare la carta robusta per stampanti HP LaserJet dai bordi. Le sostanze oleose presenti sulla pelle delle dita possono depositarsi sulla carta robusta per stampanti HP LaserJet e compromettere la qualità di stampa.
- Con questa stampante utilizzare solo carta robusta per stampanti HP LaserJet. Se usati insieme,
 i prodotti HP originali consentono di ottenere risultati di stampa ottimali.

Nell'applicazione software o nel driver per la stampante selezionare come tipo di supporto di stampa CARTA RESISTENTE oppure eseguire la stampa da un vassoio configurato per l'uso di carta robusta per stampanti HP LaserJet.

Moduli prestampati e carta intestata

Quando si utilizzano i moduli prestampati e la carta intestata, è necessario attenersi alle seguenti indicazioni per ottenere risultati ottimali:

- Usare moduli e carta intestata stampati con inchiostri resistenti al calore che non si sciolgono, non vaporizzano o non emettono fumi nocivi quando vengono sottoposti alla temperatura di fusione di circa 190°C per 0.1 secondi.
- Gli inchiostri non devono essere infiammabili e non devono causare problemi ai rulli della stampante.
- Durante il periodo di magazzinaggio, i moduli e la carta stampata devono essere racchiusi in involucri resistenti all'umidità.
- Prima di caricare la carta prestampata, come i moduli e la carta intestata, verificare che l'inchiostro usato per la preparazione di tali moduli sia ben asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro ancora bagnato può separarsi dalla carta prestampata.
- Per utilizzare moduli prestampati e carta intestata nel vassoio 1, caricarli con il lato da stampare rivolto verso il basso e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'esterno.
- Per utilizzare moduli prestampati e carta intestata nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale, caricarli con il lato da stampare rivolto verso l'alto e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'interno.
- Per eseguire stampe fronte/retro, caricare i moduli prestampati e la carta intestata nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale da 500 fogli con il lato da stampare rivolto verso il basso e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'esterno.

Carta riciclata

La stampante supporta l'uso di carta riciclata. Questa carta deve essere conforme alle stesse specifiche richieste per la carta normale. Hewlett-Packard consiglia di utilizzare carta riciclata con un contenuto di polpa di legno non superiore al 5%.

Utilizzo delle funzioni del driver della stampante

Quando si stampa da un programma software, molte funzioni del prodotto sono disponibili direttamente dal driver della stampante. Per informazioni complete sulle funzioni disponibili nel driver della stampante, consultare la Guida in linea del driver della stampante. In questa sezione vengono descritte le seguenti funzioni:

- Creazione e uso delle impostazioni rapide
- Creazione e uso delle filigrane
- Ridimensionamento dei documenti
- Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante
- Uso di carta/copertina diversa
- Stampa di una prima pagina vuota
- Stampa di più pagine su un foglio di carta
- Stampa su entrambi i lati del foglio
- Impostazione delle opzioni di cucitura
- Impostazione delle opzioni del colore
- Uso della finestra di dialogo Opzioni di imaging digitale HP
- Uso della scheda Servizi



Nota Le impostazioni del driver della stampante e del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del pannello di controllo mentre le impostazioni del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del driver della stampante.

Creazione e uso delle impostazioni rapide

Utilizzare le impostazioni rapide per salvare le impostazioni correnti del driver per futuri utilizzi. È possibile ad esempio salvare l'orientamento della pagina, la stampa fronte/retro e le impostazioni relative all'origine della carta in un'impostazione rapida. Le impostazioni rapide sono disponibili nella maggior parte delle schede del driver della stampante. È possibile salvare fino a 25 impostazioni rapide per le operazioni di stampa.



Nota II driver della stampante potrebbe indicare che sono state definite 25 impostazioni rapide di stampa anche se sono visibili meno di 25 impostazioni rapide. Alcune impostazioni rapide per le operazioni di stampa, non applicabili al prodotto, potrebbero essere incluse e considerate nel conteggio totale.

Per creare un'impostazione rapida

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- Selezionare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare.

- 3 Nella casella **Impostazioni rapide operazione di stampa** digitare un nome per le impostazioni selezionate (ad esempio "Report trimestrale" o "Stato del progetto").
- 4 Fare clic su Salva.

Per utilizzare le impostazioni rapide

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Selezionare l'impostazione rapida che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa **Impostazioni** rapide operazione di stampa.
- Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa in base alle impostazioni salvate nell'impostazione rapida.



Nota Per ripristinare le impostazioni predefinite del driver della stampante, selezionare Impostazioni rapide operazioni dall'elenco a discesa Impostazioni rapide operazione di stampa.

Creazione e uso delle filigrane

Per filigrana si intende una dicitura, ad esempio "Riservato", che viene stampata sullo sfondo di ciascuna pagina del documento.

Per utilizzare una filigrana esistente

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Nella scheda Effetti fare clic sull'elenco a discesa Filigrane.
- 3 Fare clic sulla filigrana che si desidera utilizzare.
- 4 Se si desidera applicare la filigrana solo alla prima pagina del documento, fare clic su **Solo prima pagina**.
- 5 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa della filigrana selezionata.

Per rimuovere la filigrana, fare clic su (nessuna) nell'elenco a discesa Filigrane.

Ridimensionamento dei documenti

Utilizzare le opzioni di ridimensionamento dei documenti per modificare le dimensioni in base a una percentuale delle dimensioni normali. È anche possibile scegliere di stampare un documento su un formato carta diverso, con o senza adattamento in scala.

Per ridurre o ingrandire un documento

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Nella scheda Effetti digitare la percentuale da utilizzare per la riduzione o l'ingrandimento del documento.
 - È inoltre possibile utilizzare la barra di scorrimento per ridurre o aumentare la percentuale.
- 3 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per modificare le dimensioni del documento secondo la percentuale di riduzione/ingrandimento selezionata.

Per stampare un documento su un formato carta diverso

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- Nella scheda Effetti, fare clic su Stampa documento su.
- 3 Selezionare il formato carta di destinazione da utilizzare per la stampa.
- 4 Per stampare il documento sul formato carta di destinazione senza adattarne le dimensioni, assicurarsi che l'opzione **Adatta** *non* sia selezionata.
- Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa del documento nel modo specificato.

Impostazione di un formato carta personalizzato dal driver della stampante

Per impostare un formato carta personalizzato

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Nella scheda Carta o Carta/qualità, fare clic su Personalizzato.
- 3 Nella finestra Formato personalizzato, digitare il nome del formato carta personalizzato.
- Digitare la lunghezza e la larghezza del formato carta. Se si digita un formato troppo piccolo o troppo grande, il driver regolerà automaticamente il formato al formato minimo o massimo consentito.
- 5 Se necessario, fare clic sul pulsante per modificare l'unità di misura da millimetri a pollici e viceversa.
- 6 Fare clic su Salva.
- 7 Fare clic su Chiudi. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa del documento sul formato carta personalizzato selezionato. Il nome utilizzato per il salvataggio apparirà nell'elenco dei formati carta per futuri utilizzi.

Uso di carta/copertina diversa

Attenersi alle seguenti istruzioni per stampare una prima pagina diversa dalle altre pagine nel processo di stampa.

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- Nella scheda Carta o Carta/qualità, selezionare la carta appropriata per la prima pagina del processo di stampa.
- 3 Fare clic su Usa carta/copertina diversa.
- 4 Nella casella di riepilogo, fare clic sulle pagine o copertine che si desidera stampare su una carta diversa.

- 5 Per stampare la copertina anteriore o posteriore, è inoltre necessario selezionare l'opzione Aggiungi copertina vuota o prestampata.
- 6 Selezionare il tipo di carta appropriato o l'origine per le altre pagine del processo di stampa. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa del documento sul tipo di carta selezionato.



Nota II formato carta deve essere lo stesso per tutte le pagine del processo di stampa.

Stampa di una prima pagina vuota


Per stampare una prima pagina vuota

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 2 Nella scheda Carta o Carta/qualità, fare clic su Usa carta/copertina diversa.
- 3 Nella casella di riepilogo, fare clic su Copertina.
- 4 Fare clic su **Aggiungi copertina vuota o prestampata**.

Stampa di più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare più pagine su un unico foglio di carta. Questa funzione è disponibile in alcuni driver e fornisce una soluzione conveniente per la stampa di bozze.

Per stampare più pagine su un foglio, individuare nel driver l'opzione relativa al layout o alle pagine per foglio. Questa opzione è talvolta denominata 2 su 1, 4 su 1 o n su 1).

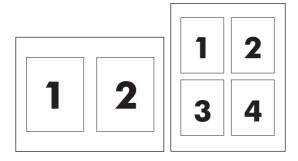

Per stampare più pagine su un unico foglio di carta

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Fare clic sulla scheda Finitura.
- 3 Nella sezione **Opzioni documento** selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ciascun foglio (1, 2, 4, 6, 9 o 16).
- 4 Se il numero di pagine è maggiore di 1, selezionare le opzioni corrette per **Stampa i bordi della** pagina e **Ordine pagine**.
 - Fare clic su **Stampa bordi pagina** se si desidera stampare un bordo intorno a ciascuna pagina sul foglio.
 - Fare clic su **Ordine pagine** per selezionare l'ordine e la disposizione delle pagine sul foglio.

5 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per eseguire la stampa del numero di pagine per foglio selezionato.

Stampa su entrambi i lati del foglio

Quando è installato un accessorio per la stampa fronte/retro, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati di una pagina. Se questo accessorio non è installato, è possibile stampare manualmente su entrambi i lati della pagina reinserendo la carta nella stampante una seconda volta.



Nota Nel driver della stampante, la funzione **Stampa fronte/retro (manualmente)** è disponibile solo quando non è installato alcun accessorio per la stampa fronte/retro nel prodotto o quando tale accessorio non è compatibile con il tipo di supporto di stampa utilizzato.

Per stampare su entrambi i lati utilizzando l'accessorio per la stampa fronte/ retro

- Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto e il bordo inferiore per primo.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.



ATTENZIONE Non caricare carta il cui peso superi i 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg). Ciò potrebbe causare un inceppamento della carta nella stampante.

- 2 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 3 Per Windows, nella scheda **Finitura** fare clic su **Stampa fronte/retro**.
- 4 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora pronto per la stampa su entrambi i lati della carta.

Per eseguire la stampa manuale su entrambi i lati

- 1 Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto e il bordo inferiore per primo.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.




ATTENZIONE Non caricare carta il cui peso superi i 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg). Potrebbe verificarsi un inceppamento.

2 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).

- 3 Nella scheda Finitura, selezionare Stampa fronte/retro (manualmente).
- 4 Fare clic su OK.
- 5 Inviare il processo di stampa al prodotto.
- Avvicinarsi al prodotto. Rimuovere eventuali fogli bianchi dal vassoio 1. Inserire la risma stampata con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo superiore per primo all'interno del prodotto. È necessario stampare il secondo lato dal vassoio 1. Attenersi alle istruzioni della finestra a comparsa visualizzata prima di reinserire la risma di output nuovamente nel vassoio 1 per la stampa della seconda facciata.
- 7 Sul display del pannello di controllo potrebbe essere richiesto di premere un pulsante per continuare.

Opzioni di layout per la stampa fronte/retro

Di seguito sono illustrate le quattro opzioni relative all'orientamento fronte/retro. Per selezionare l'opzione 1 o 4, selezionare **Pagine rilegate in alto** nel driver della stampante.

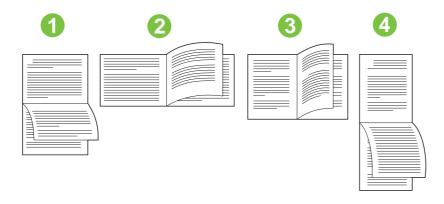

Orizzontale sul lato lungo	Questo tipo di layout viene spesso utilizzato per il calcolo, l'elaborazione di dati e programmi di fogli di calcolo. Tutte le altre immagini stampate hanno l'orientamento capovolto. Le pagine affiancate vengono lette continuamente dall'alto verso il basso.
2. Orizzontale sul lato corto	Ciascuna immagine stampata è orientata con il lato destro in alto. Le pagine affiancate vengono lette dall'alto verso il basso sulla pagina sinistra, quindi dall'alto verso il basso sulla pagina destra.
3. Orizzontale sul lato lungo	Si tratta dell'impostazione predefinita e del layout più comune, con il lato destro di ciascuna immagine stampata orientato in alto. Le pagine affiancate vengono lette dall'alto verso il basso sulla prima pagina, quindi dall'alto verso il basso sulla seconda pagina.
4. Verticale sul lato corto	Questo layout viene spesso utilizzato con gli Appunti. Tutte le altre immagini stampate hanno l'orientamento capovolto. Le pagine affiancate vengono lette continuamente dall'alto verso il basso.

Impostazione delle opzioni di cucitura

È possibile selezionare l'opzione di cucitura di un processo utilizzando il driver della stampante.

Per impostare le opzioni di cucitura

1 Aprire le proprietà del driver della stampante e fare clic sulla scheda **Configura**. La scheda **Configura** non è disponibile da alcuni programmi software.



Nota La procedura da seguire per aprire le proprietà del driver della stampante dipende dal sistema operativo in uso. Per informazioni sull'apertura delle proprietà del driver della stampante per il sistema operativo in uso, vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>. Individuare la colonna con il titolo "Per modificare le impostazioni di configurazione".

- 2 Nell'area dedicata alla configurazione delle periferiche di output aggiuntive, selezionare la cucitrice/impilatrice e fare clic su **OK**.
- 3 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 4 Fare clic sulla scheda Uscita.
- 5 Nella casella **Punto di cucitura** selezionare l'opzione di cucitura che si desidera utilizzare per il processo di stampa.
- 6 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per utilizzare l'opzione di cucitura selezionata.

Impostazione delle opzioni del colore

Le opzioni della scheda **Colore** controllano in che modo i colori vengono interpretati e stampati dai programmi software. È possibile scegliere le opzioni di colore **Automatico** o **Manuale**. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Windows</u>.

- Selezionare Automatico per ottimizzare il colore e i mezzitoni utilizzati per ciascun elemento del documento (testo, grafica e fotografie). L'impostazione Automatico fornisce ulteriori opzioni del colore per le applicazioni e i sistemi operativi che supportano i sistemi di gestione del colore. Questa impostazione è consigliata per la stampa di tutti i documenti a colori.
- Selezionare Manuale per regolare manualmente le modalità colore e mezzitoni per il testo, la grafica e le fotografie. Se si utilizza un driver PCL, è possibile regolare i dati RGB. Se si utilizza il driver PS, è possibile regolare i dati RGB o CMYK.

Per impostare le opzioni del colore

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 2 Selezionare la scheda Colore.
- 3 Nell'area **Opzioni colore**, selezionare l'opzione desiderata.
- 4 Se è stata selezionata l'opzione **Manuale**, fare clic su **Impostazioni** per aprire la finestra di dialogo **Impostazioni colore**. Regolare le singole impostazioni per il testo, la grafica e le fotografie. È anche possibile regolare le impostazioni di stampa generali. Fare clic su **OK**.
- 5 Nell'area **Temi colore**, selezionare l'opzione **Colore RGB** desiderata.
- 6 Fare clic su **OK**. Il prodotto è ora impostato per utilizzare l'opzione colore selezionata.

Uso della finestra di dialogo Opzioni di imaging digitale HP

Opzioni di imaging digitale HP consente di ottimizzare la qualità delle foto e delle immagini.



Nota Le opzioni di imaging digitale HP sono disponibili per Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.

Nella finestra di dialogo Opzioni di imaging digitale HP, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Miglioramento contrasto: migliora automaticamente i colori e il contrasto nelle foto sbiadite. Fare clic su Automatico per consentire al software della stampante di schiarire le foto, modificando solo le parti interessate.
- Flash digitale: regola l'esposizione delle aree scure delle foto per mettere in risalto i dettagli. Fare clic su Automatico per impostare il bilanciamento automatico dei toni chiari e scuri dal software della stampante.
- SmartFocus: migliora la qualità dell'immagine e la nitidezza delle immagini a bassa risoluzione, come quelle scaricate da Internet. Fare clic su Attivato per aumentare automaticamente la nitidezza dei dettagli dell'immagine dal software della stampante.
- Nitidezza: regola la nitidezza dell'immagine in base alle proprie preferenze. Fare clic su Automatico per impostare automaticamente il livello di nitidezza dell'immagine dal software della stampante.
- **Sfumatura**: attenua i contorni di un'immagine. Fare clic su **Automatico** per impostare automaticamente il livello di sfumatura dell'immagine dal software della stampante.

Apertura della finestra di dialogo Opzioni di imaging digitale HP

- 1 Aprire la finestra di dialogo **Proprietà stampante**.
- 2 Fare clic sulla scheda Carta/qualità, quindi sul pulsante Imaging digitale HP.



Nota Se è stato installato il software HP Image Zone, è possibile utilizzarlo per modificare e ulteriormente migliorare le foto digitali.

Uso della scheda Servizi



Nota La scheda Servizi è disponibile in Windows XP.

Se il prodotto è collegato a una rete, utilizzare la scheda **Servizi** per ottenere informazioni sul prodotto e sullo stato dei materiali di consumo. Fare clic sull'icona **Stato periferica e materiali di consumo** per aprire la pagina **Stato periferica** del server Web incorporato HP (EWS). Questa pagina mostra lo stato corrente del prodotto, la percentuale di durata rimanente per ciascun materiale di consumo e informazioni sull'ordinazione dei materiali di consumo.

Uso delle funzioni del driver della stampante per Macintosh

Quando si stampa da un programma software, molte funzioni della stampante sono disponibili direttamente dal driver della stampante. Per informazioni complete sulle funzioni disponibili nel driver della stampante, consultare la Guida in linea del driver della stampante. In questa sezione vengono descritte le seguenti funzioni:

- Creazione e uso di preimpostazioni in Mac OS X
- Stampa di una copertina
- Stampa di più pagine su un foglio di carta
- Stampa su entrambi i lati del foglio
- Impostazione delle opzioni del colore



Nota Le impostazioni del driver della stampante e del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del pannello di controllo mentre le impostazioni del programma software hanno in genere la priorità rispetto a quelle del driver della stampante.

Creazione e uso di preimpostazioni in Mac OS X

Utilizzare le preimpostazioni per salvare le impostazioni correnti del driver per futuri utilizzi. È possibile ad esempio salvare l'orientamento della pagina, la stampa fronte/retro e le impostazioni relative al tipo di carta in una preimpostazione.

Per creare una preimpostazione

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Selezionare le impostazioni di stampa che si desidera utilizzare.
- Nella casella Preimpostazioni, fare clic su Registra col nome e digitare un nome per la preimpostazione (ad esempio "Report trimestrale" o "Stato del progetto").
- 4 Fare clic su OK.

Per utilizzare le preimpostazioni

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Nel menu **Preimpostazioni**, selezionare la preimpostazione da utilizzare.



Nota Per ripristinare le impostazioni predefinite del driver della stampante, selezionare **Standard** dal menu a comparsa **Preimpostazioni**.

Stampa di una copertina

Se si desidera, è possibile stampare una copertina separata contenente un messaggio (ad esempio "Riservato") per i documenti.

Per stampare una copertina


- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- Nel menu a comparsa Copertina o Carta/qualità, selezionare se stampare la copertina Prima del documento o Dopo il documento.
- 3 Se si utilizza Mac OS X, nel menu a comparsa **Tipo copertina**, selezionare il messaggio che si desidera stampare sulla copertina.



Nota Per stampare una copertina vuota, selezionare **Standard** come **Tipo copertina**.

Stampa di più pagine su un foglio di carta

È possibile stampare più pagine su un unico foglio di carta. Questa funzione fornisce una soluzione conveniente per la stampa di bozze.

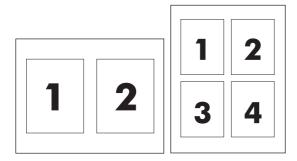

Per stampare più pagine su un unico foglio di carta

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 2 Fare clic sul menu a comparsa Formato.
- 3 Accanto a **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su ciascun foglio (1, 2, 4, 6, 9 o 16).
- 4 Se il numero di pagine è superiore a 1, accanto a **Orientamento**, selezionare l'ordine e il posizionamento delle pagine sul foglio.
- 5 Accanto a **Bordi**, selezionare il tipo di bordo da stampare attorno a ciascuna pagina sul foglio.

Stampa su entrambi i lati del foglio

Quando è installato un accessorio per la stampa fronte/retro, è possibile stampare automaticamente su entrambi i lati di una pagina. Se questo accessorio non è installato, è possibile stampare manualmente su entrambi i lati della pagina reinserendo la carta nella stampante una seconda volta.

Per stampare su entrambi i lati utilizzando l'accessorio per la stampa fronte/retro

- Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto e quello inferiore rivolto verso la stampante.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.



ATTENZIONE Non caricare carta di grammatura superiore a 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg). Potrebbe verificarsi un inceppamento.

- 2 Aprire il driver della stampante (vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>).
- 3 Aprire il menu a comparsa Formato.
- 4 Accanto a Fronte/retro, selezionare Ruota sul lato lungo o Ruota sul lato corto.
- 5 Fare clic su **Stampa**.

Per eseguire la stampa manuale fronte/retro

- Inserire una quantità di carta sufficiente per il processo di stampa in uno dei vassoi. Se si desidera caricare una carta speciale, ad esempio carta intestata, caricarla in uno dei seguenti modi:
 - Per il vassoio 1, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso l'alto e quello inferiore rivolto verso la stampante.
 - Per tutti gli altri vassoi, caricare la carta intestata con il lato anteriore rivolto verso il basso e il bordo superiore posto nella parte posteriore del vassoio.



ATTENZIONE Non caricare carta di grammatura superiore a 105 g/m² (carta fine da 12,7 kg). Potrebbe verificarsi un inceppamento.

- 2 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 3 Nel menu a comparsa **Finitura**, selezionare l'opzione **Stampa duplex manuale**.



Nota Se l'opzione Stampa duplex manuale non è attiva, selezionare Stampa manualmente sul retro.

- 4 Fare clic su Stampa.
- 5 Presso la stampante rimuovere eventuali fogli bianchi dal vassoio 1. Inserire la risma stampata con il lato stampato rivolto verso l'alto e il bordo superiore per primo. È necessario stampare il secondo lato dal vassoio 1. Attenersi alle istruzioni della finestra a comparsa visualizzata prima di reinserire la risma di output nuovamente nel vassoio 1 per la stampa della seconda facciata.
- 6 Se sul pannello di controllo viene visualizzato un prompt, premere un pulsante per continuare.

Impostazione delle opzioni del colore

Utilizzare il menu a comparsa **Opzioni colore** per controllare l'interpretazione e la stampa del colore dai programmi software.



Nota Per ulteriori informazioni sull'uso delle opzioni del colore, vedere <u>Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Macintosh</u>.

Per impostare le opzioni del colore

- 1 Aprire il driver della stampante (vedere Accesso ai driver della stampante).
- 2 Aprire il menu a comparsa **Opzioni colore**.
- 3 Se si utilizza Mac OS X, fare clic su **Mostra opzioni avanzate**.
- 4 Regolare manualmente le singole impostazioni per il testo, la grafica e le fotografie.

Stampa fronte/retro

Con alcuni modelli di stampante è possibile eseguire la stampa fronte/retro, ovvero su entrambi i lati della pagina. Per individuare i modelli che supportano la stampa fronte/retro automatica, vedere Nozioni di base sulla stampante. Tutti i modelli di stampante supportano la stampa fronte/retro manuale.



Nota Per attivare la stampa fronte/retro, è necessario specificare le opzioni corrispondenti nell'applicazione software o nel driver della stampante. Se questa opzione non è visualizzata nell'applicazione software o nel driver per la stampante, utilizzare le informazioni riportate di seguito per rendere disponibili le opzioni di stampa fronte/retro.


Uso della funzione di stampa fronte/retro

- Verificare che il driver della stampante sia configurato per visualizzare le opzioni di stampa fronte/ retro: automatica e/o manuale. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver</u> per la stampante per i computer Macintosh.
- Dopo aver selezionato l'opzione di stampa fronte/retro, scegliere le opzioni desiderate nel software del driver della stampante. Tali opzioni includono l'orientamento della pagina e della rilegatura. Per ulteriori informazioni sulle opzioni per la rilegatura dei processi di stampa fronte/ retro, vedere <u>Opzioni di rilegatura dei processi di stampa fronte/retro</u>.
- La stampa fronte/retro automatica non è supportata per determinati tipi di supporti, quali lucidi, buste, etichette, carta pesante, extra pesante, cartoncini e carta robusta HP. La carta con peso massimo per la stampa fronte/retro automatica è la carta fine da 120 g/m².
- La stampa fronte/retro automatica supporta i formati Lettera, A4, 215,9 x 330,2, Legale USA, Executive e JIS B5.
- La stampa fronte/retro manuale è in grado di supportare tutti i formati e diversi tipi di supporto. I lucidi, le buste e le etichette non sono supportati.
- Quando sono attivate entrambe le opzioni di stampa fronte/retro (automatica e manuale), la stampa viene eseguita automaticamente sulle due facciate se il formato e il tipo sono supportati dal duplexer. In caso contrario, verrà eseguita la stampa fronte/retro manuale.
- Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di non eseguire la stampa fronte/retro con supporti pesanti e ruvidi.
- Per utilizzare moduli prestampati e carta intestata nel vassoio 1, caricarli con il lato da stampare rivolto verso l'alto e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'interno.
- Per eseguire stampe fronte/retro, caricare i moduli prestampati e la carta intestata nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale da 500 fogli con il lato da stampare rivolto verso il basso e il bordo superiore della pagina rivolto verso l'esterno.



Nota Il caricamento della carta per la stampa fronte/retro presenta delle differenze rispetto al caricamento per la stampa su una sola facciata.

ITWW Stampa fronte/retro 133

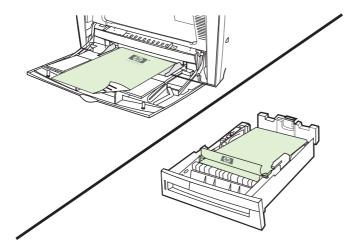

Impostazioni del pannello di controllo per la stampa fronte/retro automatica

Diverse applicazioni software consentono di modificare le impostazioni della stampa fronte/retro. Se l'applicazione o il driver utilizzato non consentono di effettuare tali modifiche, è comunque possibile regolare le impostazioni della stampa fronte/retro dal pannello di controllo della stampante. Il valore di fabbrica è **OFF**.



ATTENZIONE Non eseguire la stampa fronte/retro sulle etichette. In caso contrario la stampante potrebbe essere seriamente danneggiata.

Attivazione o disattivazione della stampa fronte/retro dal pannello di controllo della stampante



Nota La modifica delle impostazioni della stampa fronte/retro dal pannello di controllo della stampante incide su tutti i processi di stampa. Se possibile, modificare tali impostazioni nell'applicazione software o nel driver della stampante.

Nota Le modifiche apportate nel driver della stampante sovrascriveranno le impostazioni definite con il pannello di controllo.

- 1 Premere MENU per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ✓ per selezionare STAMPA.
- 5 Premere ▼ per evidenziare FRONTE-RETRO.
- 6 Premere ✓ per selezionare FRONTE-RETRO.
- 7 Premere ▲ o ▼ per selezionare **ON** e attivare la stampa fronte/retro oppure **OFF** per disattivarla.
- 8 Premere ✓ per impostare il valore.
- 9 Premere MENU.

10 Selezionare l'opzione per la stampa fronte/retro nell'applicazione software o nel driver della stampante.



Nota Per selezionare la stampa fronte/retro nel driver della stampante, è necessario che il driver sia configurato correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u>.

Opzioni di rilegatura dei processi di stampa fronte/retro

Prima di eseguire la stampa fronte/retro di un documento, utilizzare il driver della stampante per scegliere il margine di rilegatura. La rilegatura sul lato lungo (stile libro) è il metodo convenzionale di rilegatura dei libri. La rilegatura sul lato corto (a calendario) è il metodo convenzionale di rilegatura dei calendari.



Nota L'impostazione predefinita della rilegatura è sul lato lungo quando la pagina è impostata per l'orientamento verticale. Per eseguire la rilegatura sul lato lungo, fare clic sulla casella di controllo **Pagine rilegate in alto**.



1	Orizzontale sul lato lungo ¹	Questo layout viene spesso utilizzato in programmi di contabilità, elaborazione dati e fogli di calcolo. Le immagini stampate sono orientate alternativamente diritte e capovolte (ruotate di 180°). Le pagine contigue vengono lette senza soluzione di continuità dall'alto verso il basso.
2	Orizzontale sul lato corto	Ciascuna immagine stampata è orientata con il lato destro rivolto verso l'alto. Le pagine contigue vengono lette dall'alto verso il basso sia sulla pagina di sinistra che su quella di destra.
3	Verticale sul lato lungo	Si tratta dell'impostazione predefinita della stampante e rappresenta il layout utilizzato più frequentemente. Ogni immagine stampata è orientata con il lato destro rivolto verso l'alto. Le pagine contigue vengono lette dall'alto verso il basso sia sulla pagina di sinistra che su quella di destra.
4	Verticale sul lato corto ¹	Questo layout viene spesso utilizzato per blocchi note o appunti. Le immagini stampate sono orientate alternativamente diritte e capovolte (ruotate di 180°). Le pagine contigue vengono lette senza soluzione di continuità dall'alto verso il basso.

¹ Quando si utilizzano i driver di Windows, selezionare **Capovolgi pagine** per visualizzare le opzioni di rilegatura disponibili.

ITWW Stampa fronte/retro 135

Stampa fronte/retro manuale

Per stampare su entrambe le facciate (fronte/retro) su carta con formato o peso non supportato (ad esempio, carta più pesante di 120 g/m² o molto sottile), è necessario reinserire manualmente i fogli nella stampante dopo la stampa del primo lato.



Nota Fogli danneggiati o già utilizzati possono causare inceppamenti ed è consigliabile evitare di utilizzarli.

Nota La stampa fronte/retro manuale non è supportata per Windows 98 e per i sistemi che utilizzano il driver PS.

Stampa su due facciate (fronte/retro)

- 1 Accertarsi che il driver della stampante sia configurato per consentire la stampa fronte/retro manuale. Nel driver della stampante, selezionare Consenti stampa fronte/retro manuale. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> <u>Macintosh</u>.
- 2 Dall'applicazione, aprire il driver della stampante.
- 3 Selezionare tipo e formato della carta corretti.
- 4 Nella scheda Finitura, scegliere Stampa fronte/retro o Stampa manualmente fronte/retro.
- L'opzione predefinita di rilegatura è quella dal lato lungo del foglio nel layout verticale. Per modificare l'impostazione, fare clic sulla scheda Finitura e selezionare la casella di controllo Pagine rilegate in alto.
- Fare clic su **OK**. Vengono visualizzate le istruzioni per eseguire la **stampa fronte/retro**. Seguire tali istruzioni per completare la stampa del documento.



Nota Se il numero totale di fogli per i quali è prevista la stampa fronte/retro supera la capacità del vassoio 1 per i processi di stampa fronte/retro manuale, inserire i primi 100 fogli e premere ✔. Quando richiesto, inserire i successivi 100 fogli e premere ✔. Ripetere il passaggio come necessario fino a caricare tutti i fogli dal raccoglitore di uscita nel vassoio 1.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> Macintosh.

Stampa di opuscoli

Diverse versioni del driver della stampante consentono di controllare la stampa di opuscoli durante la stampa fronte/retro. È possibile selezionare la rilegatura dal lato sinistro o destro sul formato Lettera, Legale USA o A4. I sistemi Windows 2000 e XP supportano la stampa per tutti i tipi di formati.

Per ulteriori informazioni sulla funzione di stampa degli opuscoli, vedere la Guida in linea della stampante.

Uso della cucitrice/raccoglitore

La cucitrice/raccoglitore opzionale incorpora un'unità cucitrice/raccoglitrice che permette di separare automaticamente i processi grazie alla funzionalità di separazione automatica dei lavori di stampa.

La cucitrice/raccoglitore è in grado di gestire carta di peso compreso tra 60 e 220 g/m². Lo scomparto di uscita della cucitrice/raccoglitore ha una capacità di 750 fogli di carta da 75 g/m² con separazione automatica dei lavori di stampa. Sono supportati formati carta standard e personalizzati, ma soltanto i formati Lettera, A4, JIS B5, 215,9 x 330,2 mm e Legale possono essere sottoposti a cucitura. Per ulteriori informazioni sui formati carta supportati, vedere Pesi e formati dei supporti accettati.



Nota La capacità effettiva della cucitrice/raccoglitore può variare a seconda del tipo e del peso del supporto, delle condizioni ambientali e di altri fattori.

Il numero massimo di fogli che possono essere cuciti assieme in un singolo processo varia a seconda del peso e del tipo di carta che si utilizza.

- I processi contenenti fino a 30 fogli di carta di peso compreso tra 60 e 160 g/m² possono essere sottoposti a cucitura.
- I processi contenenti fino a 20 fogli di carta di peso compreso tra 160 e 220 g/m² possono essere sottoposti a cucitura.
- I processi contenenti fino a 20 fogli di carta pesante, quale la carta robusta HP e la carta extralucida HP "high-gloss" per stampanti hp laser possono essere sottoposti a cucitura.
- Se un processo è composto da un unico foglio o da oltre 30 fogli, viene stampato nello scomparto di uscita ma non viene sottoposto a cucitura.



Nota La cucitrice supporta soltanto carta. Non sottoporre a cucitura altri tipi di supporti, quali buste. lucidi o etichette.

Per sottoporre a cucitura un processo di stampa, selezionare la cucitrice nell'applicazione. In genere è possibile selezionare la cucitrice nell'applicazione o nel driver della stampante; tuttavia, alcune opzioni potrebbero essere disponibili soltanto nel driver della stampante. Potrebbe essere necessario configurare il driver della stampante in modo che riconosca la cucitrice/raccoglitore. È necessario effettuare questa impostazione una sola volta.

Qualora non sia possibile selezionare la cucitrice nel programma o nel driver della stampante, selezionarla nel pannello di controllo della stampante.

Configurazione del driver della stampante in modo che riconosca la cucitrice/raccoglitore

Windows

- 1 Aprire la cartella **Stampanti**.
- Selezionare HP Color LaserJet 4700.
- 3 Nel menu File, scegliere Proprietà.

- 4 Selezionare la scheda Impostazioni periferica.
- 5 Utilizzare uno dei due metodi indicati di seguito per selezionare la cucitrice/raccoglitore:
 - Scorrere l'elenco fino a Configurazione automatica, selezionare Aggiorna ora, quindi fare clic su Applica.
 - Scorrere l'elenco fino a Scomparto di uscita accessorio, selezionare Cucitrice/ raccoglitore HP da-750-fogli, quindi fare clic su Applica.

Macintosh

- 1 Aprire l'utility Centro stampa.
- 2 Selezionare HP Color LaserJet 4700.
- 3 Nel menu File, scegliere Mostra Info (X + I).
- 4 Selezionare la scheda Opzioni installabili.
- Scorrere l'elenco fino a Scomparti di uscita accessori e selezionare Cucitrice/raccoglitore HP da-750-fogli.
- 6 Fare clic su Applica modifiche.

Impostazione del funzionamento della stampante in caso di esaurimento dei punti di cucitura

Quando la cartuccia della cucitrice è esaurita, i processi vengono stampati nella cucitrice/raccoglitore se la cucitrice è configurata su **CONTINUA**. Se invece la cucitrice è configurata su **INTERROMPI**, in caso di esaurimento dei punti di cucitura la stampa viene interrotta fino a quando la cartuccia non viene sostituita. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Menu Cucitrice/raccoglitore</u>.

- 1 Premere Menu per accedere ai menu.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA, quindi premere ✓.
- 3 Premere ▼ per evidenziare RACCOGLITORE/CUCITRICE, quindi premere ✓.
- 4 Premere ▼ per evidenziare PUNTI METALLICI ESAURITI, quindi premere ✓.
- 5 Premere ▼ per evidenziare INTERROMPI o CONTINUA, quindi premere ✓.

Stampa nella cucitrice/raccoglitore

Lo scomparto di uscita della cucitrice/raccoglitore ha una capacità di 750 fogli di carta da 75 g/m² con separazione automatica dei lavori di stampa. Sono supportati formati carta standard e personalizzati, ma soltanto i formati Lettera, A4, JIS Exec, 215,9 x 330,2 mm e Legale possono essere sottoposti a cucitura. Per ulteriori informazioni sui formati di carta supportati e per informazioni di carattere generale sulla cucitura, vedere Pesi e formati dei supporti accettati and Uso della cucitrice/raccoglitore.



Nota La capacità effettiva della cucitrice/raccoglitore può variare a seconda del tipo e del peso del supporto, delle condizioni ambientali e di altri fattori.

Per eseguire la stampa nella cucitrice/raccoglitore, selezionare la relativa opzione nell'applicazione software o nel driver della stampante, oppure nel pannello di controllo della stampante.



Nota L'uso di supporti di stampa non conformi alle specifiche HP potrebbero causare danni tali da richiedere un intervento di riparazione. Tali interventi non sono compresi nella garanzia della stampante né nei contratti di assistenza.

Selezione della cucitrice in un'applicazione

Windows

- 1 Nel menu File, scegliere Stampa, quindi Proprietà.
- 2 Nella scheda Output, fare clic sull'elenco a discesa sotto Punto e selezionare Un punto.

Macintosh

- 1 Nel menu Archivio, scegliere Stampa (Comando + P).
- 2 Selezionare l'opzione Finitura.
- 3 Per la destinazione Output, selezionare Cucitrice.
- 4 Nell'opzione **Finitura**, selezionare **Un punto**.

Selezione della cucitrice nel pannello di controllo

- 1 Premere Menu per accedere ai menu.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA, quindi premere ✓.
- 3 Premere ▼ per evidenziare RACCOGLITORE/CUCITRICE, quindi premere ✓.
- 4 Premere ▼ per evidenziare PUNTI METALLOCI, quindi premere ✓.
- 5 Premere ▼ per evidenziare 1 BORDO, quindi premere ✔.



Nota Quando si seleziona la cucitrice nel pannello di controllo della stampante, l'impostazione predefinita cambia in **Punto:**. È possibile che tutti i processi di stampa vengano sottoposti a cucitura. Tuttavia, le impostazioni modificate nel driver della stampante sovrascrivono quelle modificate nel pannello di controllo.

Nota Quando la configurazione è PUNTI METALLOCI = 1 BORDO, il menu OFFSET viene impostato su DISATTIVATO. I processi di stampa non possono essere separati automaticamente e al contempo sottoposti a cucitura.

Separazione automatica dei lavori di stampa

Quando la funzione di separazione automatica dei lavori di stampa è attivata, la cucitrice/raccoglitore separa ogni processo di stampa per semplificarne l'identificazione. I lavori stampati su carta Lettera, A4, JIS B5, 215,9 x 330,2 mm e Legale possono essere separati automaticamente.

L'opzione di separazione automatica dei lavori di stampa può essere configurata soltanto dal pannello di controllo della stampante. Questa opzione non può essere attivata mediante il driver

della stampante. Tutti i processi di stampa avviati dopo la configurazione di questa opzione vengono automaticamente separati.



Nota Un processo di stampa può essere sottoposto a cucitura o separato automaticamente. Se l'opzione di separazione automatica dei lavori di stampa è configurata nel pannello di controllo ma non nel driver della stampante, il processo di stampa viene automaticamente separato. Se l'opzione di separazione è configurata nel pannello di controllo ma nel driver della stampante è stata configurata l'opzione di cucitura del processo, il documento stampato viene sottoposto a cucitura e l'opzione di separazione viene ignorata.

Configurazione della separazione automatica dei lavori di stampa nel pannello di controllo

- 1 Premere Menu per accedere ai menu.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA, quindi premere ✓.
- 3 Premere ▼ per evidenziare RACCOGLITORE/CUCITRICE, quindi premere ✓.
- 4 Premere ▼ per evidenziare OFFSET, quindi premere ✓.
- 5 Premere ▼ per evidenziare ATTIVATO, quindi premere ✔.

Orientamento della carta quando è installata una cucitrice/ raccoglitore

Quando la cucitrice/raccoglitore è installata, le immagini stampate vengono automaticamente ruotate di 180° con tutti i formati di carta, sia che i processi di stampa vengano sottoposti a cucitura o meno. Se si esegue la stampa su un formato di carta che richiede un orientamento specifico, ad esempio su carta intestata, prestampata o preforata, accertarsi che venga posizionata correttamente nel vassoio.

Per la stampa su una facciata e successiva cucitura dal vassoio 1, caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso e il logo rivolto verso l'esterno. Per la stampa su una facciata e successiva cucitura da tutti gli altri vassoi, caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto e il logo rivolto verso la parte posteriore della stampante.

Per la stampa fronte/retro e successiva cucitura dal vassoio 1, caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso l'alto e il logo rivolto verso la parte posteriore della stampante. Per la stampa fronte/retro e successiva cucitura da tutti gli altri vassoi, caricare la carta con il lato da stampare rivolto verso il basso e il logo rivolto verso l'esterno.

Processi di stampa speciali

Le indicazioni riportate di seguito riguardano l'esecuzione di stampe speciali.

Stampa diversa per la prima pagina

Per stampare la prima pagina di un documento su un supporto diverso da quello utilizzato per il resto del documento (ad esempio, la prima pagina di un documento su carta intestata e le pagine seguenti su carta normale), attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Nell'applicazione o nel driver della stampante, specificare un vassoio per la prima pagina e un altro vassoio per le pagine successive.
 - Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> <u>Macintosh</u>.
- 2 Caricare il supporto speciale nel vassoio specificato al punto 1.
- 3 Caricare nell'altro vassoio il supporto su cui stampare le successive pagine del documento.

Inoltre, se si desidera utilizzare un supporto di stampa diverso, è possibile impostare i tipi di supporto caricati nei vassoi nel pannello di controllo o nel driver della stampante, quindi selezionare la prima pagina e quelle successive in base al tipo di supporto.

Stampa di una retrocopertina vuota

Attenersi alla procedura riportata di seguito per stampare una retrocopertina vuota. È anche possibile selezionare un'origine carta alternativa o eseguire la stampa su un supporto di tipo diverso dal resto del documento.

- Nella scheda Carta del driver della stampante, selezionare Usa carta diversa, quindi dall'elenco a discesa scegliere Retrocopertina, selezionare Aggiungi retrocopertina vuota, infine scegliere OK.
- 2 Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> Macintosh.

È anche possibile selezionare un'origine carta alternativa o eseguire la stampa di una retrocopertina vuota su un supporto di tipo diverso dal resto del documento. Se, si desidera, selezionare un'origine e un tipo diversi dai relativi elenchi a discesa.

Stampa su supporti in formato personalizzato

Per i supporti in formato personalizzato, la stampa fronte/retro non è consentita. Il vassoio 1 supporta i formati compresi tra 76 x 127 mm e 216 x 356 mm. Il vassoio 2 e i vassoi opzionali dai 500 fogli supportano formati compresi tra 148 x 210 mm (formato A5) e 216 x 356 mm.

Quando si esegue la stampa su carta in formato personalizzato, se il vassoio 1 è stato configurato nel pannello di controllo della stampante come VASSOIO X TIPO= QUALS.TIPO e VASSOIO X FORMATO= QUALS. FORMATO, la stampa viene eseguita su qualsiasi supporto caricato nel vassoio. Quando si esegue la stampa su supporti in formato personalizzato dal vassoio 2 o da uno dei vassoi opzionali, impostare lo switch all'interno del vassoio sulla posizione PERSONALIZZATO e impostare il formato del supporto su PERSONALIZZATO o QUALS. PERSON..

Alcuni programmi software e alcuni driver di stampa consentono di specificare formati personalizzati per la carta. È possibile configurare formati carta personalizzati nella scheda **Carta** o **Moduli**

(Windows 2000 e XP) del driver per la stampante. In tali casi, è necessario impostare il formato corretto della carta sia nella finestra di dialogo di impostazione della pagina che in quella di impostazione della stampa.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai driver della stampante, vedere <u>Driver della</u> <u>stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u>.

Se il programma utilizzato richiede il calcolo dei margini per le pagine di formato personalizzato, vedere la Guida in linea dell'applicazione.

Interruzione di una richiesta di stampa

È possibile interrompere una richiesta di stampa sia dal pannello di controllo della stampante che dall'applicazione software. Per interrompere una richiesta di stampa da un computer in rete, vedere la Guida in linea del software di rete.



Nota Dopo l'annullamento di un processo di stampa, l'interruzione effettiva della stampa potrebbe richiedere qualche minuto.

Interruzione del processo di stampa corrente dal pannello di controllo della stampante

- 1 Premere Stop sul pannello di controllo della stampante per mettere in pausa la stampa in corso. Il menu del pannello di controllo fornisce un'opzione che consente di riprendere la stampa o annullare il processo corrente.
- 2 Premere Menu per chiudere il menu e riprendere la stampa.
- 3 Premere ✓ per annullare il processo.

La pressione del pulsante Stop interrompe il processo di stampa corrente ma non quelli memorizzati nel buffer della stampante.

Interruzione del processo di stampa corrente da un'applicazione software

Viene visualizzata per qualche istante una finestra di dialogo sul display del pannello di controllo che consente di annullare, se necessario, il processo di stampa.

Se più richieste di stampa sono state inviate alla stampante da un'applicazione, è possibile che i processi di stampa siano state inseriti in una coda di stampa come avviene, ad esempio, in Print Manager di Windows. Per istruzioni sulle modalità di annullamento di una richiesta di stampa dal computer, consultare la documentazione specifica dell'applicazione software.

Se un processo è in attesa in una coda di stampa (memoria del computer) o in uno spooler di stampa (Windows 98, 2000, XP o Me), eliminare il processo accedendo a tali servizi.

In Windows 98, 2000, XP o Me, selezionare **Start**, **Impostazioni**, quindi **Stampanti**. Fare doppio clic sull'icona della stampante **HP Color LaserJet serie 4700** per aprire lo spooler di stampa. Selezionare il processo di stampa che si intende annullare, quindi premere **Canc**. Se il processo di stampa non viene annullato, è necessario spegnere e riavviare il computer.

Funzioni di memorizzazione dei processi

La stampante HP Color LaserJet serie 4700 consente di memorizzare un processo da stampare in un momento successivo. Le funzioni di memorizzazione dei processi utilizzano la memoria del disco rigido e la RAM (Random Access Memory). Di seguito vengono descritte le funzioni di memorizzazione dei processi.

HP consiglia di installare memoria aggiuntiva per supportare le funzioni di memorizzazione di processi complessi oppure se si esegue la stampa frequente di grafici complessi, documenti PostScript (PS) o si utilizzano diversi font scaricati. La memoria aggiunta fornisce anche maggiore flessibilità nel supporto di funzioni di memorizzazione dei processi come la copia veloce.



Nota Per utilizzare le funzioni Processo privato, Prova e trattenimento e Mopy, è necessario che la stampante disponga di almeno 256 MB di DDR più 32 MB di memoria aggiuntiva sulla scheda formatter. Per utilizzare le funzioni di memorizzazione e copia veloce dei processi è necessario installare un disco rigido opzionale nella stampante (modelli HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn e 4700dtn) e configurare correttamente i driver.



ATTENZIONE Accertarsi di identificare in modo univoco i processi nel driver della stampante prima di eseguire la stampa. A causa dell'uso dei nomi predefiniti, i processi precedenti con lo stesso nome potrebbero essere ignorati oppure eliminati. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.

Prova e trattenimento di un processo

La funzione di prova e trattenimento consente di stampare e revisionare una copia di un processo in modo semplice e veloce e di stamparne successivamente ulteriori copie. Con questa opzione è possibile memorizzare il processo di stampa sul disco rigido o nella memoria RAM della stampante, quindi stampare solo la prima copia del processo in modo che sia possibile controllarla. Se la stampa del documento riesce, è possibile stampare le altre copie del processo dal pannello di controllo della stampante. Il numero di processi di stampa sottoposti alla funzione di prova e trattenimento che è possibile memorizzare nella stampante viene impostato dal pannello di controllo della stampante.

Per memorizzare in modo permanente il processo ed evitare che venga eliminato dalla stampante, selezionare l'opzione **Processo memorizzato** nel driver.

Stampa dei processi memorizzati

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
 - Viene evidenziata l'opzione RECUPERA PROCESSO.
- 2 Premere ✓ per selezionare RECUPERA PROCESSO.
- 3 Premere ▼ per evidenziare **NOME UTENTE**.
- 4 Premere ✓ per selezionare NOME UTENTE.
- 5 Premere ▼ per evidenziare NOME PROCESSO.
- 6 Premere ✓ per selezionare NOME PROCESSO.
 - Viene evidenziata l'opzione STAMPA.

- 7 Premere ✓ per selezionare **STAMPA**.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.
- 9 Premere ✓ per stampare il processo.

Eliminazione dei processi memorizzati

Quando si invia un processo memorizzato, la stampante sovrascrive i processi precedenti associati a un nome utente e un nome processo identici. Se non è stato memorizzato alcun processo con lo stesso nome utente e lo stesso nome processo ed è richiesta una quantità aggiuntiva di spazio, la stampante può eliminare altri processi memorizzati in precedenza, a partire da quello meno recente. È possibile memorizzare un numero predefinito di 32 processi. Tale numero può essere modificato dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero massimo di processi memorizzabili, vedere Menu Configura periferica.

È possibile eliminare un processo dal pannello di controllo, dal server Web incorporato o da HP Web Jetadmin. Per eliminare un processo dal pannello di controllo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
 - Viene evidenziata l'opzione **RECUPERA PROCESSO**.
- 2 Premere ✓ per selezionare RECUPERA PROCESSO.
- 3 Premere **▼** per evidenziare **NOME UTENTE**.
- 4 Premere ✓ per selezionare **NOME UTENTE**.
- 5 Premere ▼ per evidenziare NOME PROCESSO.
- 6 Premere ✓ per selezionare NOME PROCESSO.
- 7 Premere ▼ per evidenziare **ELIMINARE X**.
- 8 Premere ✓ per selezionare ELIMINARE X.
- 9 Premere ✓ per eliminare il processo.

Processi privati

Questa opzione consente di inviare un processo di stampa direttamente alla memoria della stampante. La selezione di **Processo privato** attiva il campo PIN. Il processo può essere stampato solo dopo l'immissione del PIN nel pannello di controllo della stampante. Una volta stampato il processo, la stampante lo rimuove dalla relativa memoria. Questa funzione risulta utile quando si stampano documenti riservati che non si desidera lasciare in uno scomparto di uscita dopo la stampa. La funzione Processo privato consente di memorizzare il processo di stampa sul disco rigido o nella memoria RAM della stampante. Dopo il rilascio per la stampa, il processo privato viene eliminato immediatamente dalla stampante. Se sono richieste più copie, è necessario ristampare il processo dal programma. Se si invia un secondo processo privato alla stampante con gli stessi nome utente e nome processo di un processo privato esistente (e il processo originario è stato rilasciato per la stampa), il secondo processo sovrascriverà quello esistente, indipendentemente dal PIN. I processi privati vengono eliminati quando si spegne la stampante.



Nota L'icona del lucchetto posta accanto al processo contraddistingue i processi privati.

Specificare nel driver se un processo è privato. Selezionare l'opzione **Processo privato** e digitare un PIN di 4 cifre. Per non sovrascrivere i processi esistenti associati allo stesso nome, specificare anche il nome utente e il nome processo.

Stampa di un processo privato

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
 - Viene evidenziata l'opzione **RECUPERA PROCESSO**.
- 2 Premere ✓ per selezionare **RECUPERA PROCESSO**.
- 3 Premere ▼ per evidenziare NOME UTENTE.
- 4 Premere ✓ per selezionare **NOME UTENTE**.
- 5 Premere ▼ per evidenziare **NOME PROCESSO**.
- 6 Premere ✓ per selezionare **NOME PROCESSO**.
 - Viene evidenziata l'opzione **STAMPA**.
- 7 Premere ✓ per selezionare **STAMPA**.
- 8 Premere ▲ o ▼ per selezionare la prima cifra del PIN.
- 9 Premere ✓ per selezionare la cifra. Il numero viene sostituito con un asterisco.
- 10 Ripetere le operazioni descritte ai punti 8 e 9 per immettere le tre cifre restanti del PIN.
- 11 Una volta inserito il PIN, premere ✓.
- 12 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.
- 13 Premere ✓ per stampare il processo.

Eliminazione di un processo privato

È possibile eliminare i processi privati dal pannello di controllo della stampante. Un processo può essere eliminato senza essere stampato, altrimenti viene eliminato automaticamente dopo la stampa.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
 - Viene evidenziata l'opzione **RECUPERA PROCESSO**.
- 2 Premere ✓ per selezionare **RECUPERA PROCESSO**.
- 3 Premere **▼** per evidenziare **NOME UTENTE**.
- 4 Premere ✓ per selezionare NOME UTENTE.
- 5 Premere ▼ per evidenziare **NOME PROCESSO**.
- 6 Premere ✓ per selezionare NOME PROCESSO.
- 7 Premere **▼** per evidenziare **ELIMINARE X**.

- 8 Premere ✓ per selezionare **ELIMINARE X**.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare la prima cifra del PIN.
- 10 Premere ✓ per selezionare la cifra. Il numero viene sostituito con un asterisco.
- 11 Ripetere le operazioni descritte ai punti 9 e 10 per immettere le tre cifre restanti del PIN.
- 12 Una volta inserito il PIN, premere ✓.
- 13 Premere ✓ per eliminare il processo.

Modalità mopier

Quando viene attivata la modalità Mopier, la stampante produce più copie fascicolate da un solo processo di stampa. La funzione Mop (Multiple-original printing, stampe multiple originali) ottimizza le prestazioni della stampante e riduce il traffico di rete mediante un unico invio del processo alla stampante e la successiva memorizzazione nella RAM della stampante. Le altre copie vengono stampante alla velocità massima della stampante. In questo modo è possibile creare, controllare, gestire e rifinire tutti i documenti dal desktop evitando di utilizzare una fotocopiatrice.

Le stampanti HP Color LaserJet serie 4700 supportano la funzione Mop purché provviste di memoria totale sufficiente (160 MB di DDR più 32 MB sulla scheda formatter) La funzione Mop è attivata per impostazione predefinita, se **Modalità mopier** è impostato su **Attivato** nella scheda **Impostazioni periferica**.

Memorizzazione di un processo di stampa

È possibile scaricare un processo di stampa nella stampante senza stamparlo. Successivamente, è possibile stampare tale processo in qualsiasi momento mediante il pannello di controllo della stampante. Ad esempio, è possibile scaricare il modulo del personale, il calendario, il resoconto delle ore o un modulo contabile, che anche altri utenti possono consultare e stampare.

Per memorizzare un processo di stampa in modo permanente, selezionare l'opzione **Processo memorizzato** nel driver prima di stampare il processo.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- Viene evidenziata l'opzione RECUPERA PROCESSO.
- 3 Premere ✓ per selezionare **RECUPERA PROCESSO**.
- 4 Premere **▼** per evidenziare **NOME UTENTE**.
- 5 Premere ✓ per selezionare **NOME UTENTE**.
- 6 Premere ▼ per evidenziare NOME PROCESSO.
- 7 Premere ✓ per selezionare **NOME PROCESSO**.
 - Viene evidenziata l'opzione STAMPA.
- 8 Premere ✓ per selezionare **STAMPA**.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie desiderato.
- 10 Premere ✓ per stampare il processo.

Copia veloce di un processo

La funzione di copia veloce consente di memorizzare una copia di un processo stampato sul disco rigido e di stampare ulteriori copie del processo dal pannello di controllo. Il numero di processi di stampa sottoposti a copia veloce che è possibile memorizzare nella stampante viene impostato dal pannello di controllo della stampante.

Questa funzione può essere disattivata nel driver.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Viene evidenziata l'opzione RECUPERA PROCESSO.
- 3 Premere ✓ per selezionare **RECUPERA PROCESSO**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare NOME UTENTE.
- 5 Premere ✓ per selezionare **NOME UTENTE**.
- 6 Premere ▼ per evidenziare NOME PROCESSO.
- 7 Premere ✓ per selezionare NOME PROCESSO.
 - Viene evidenziata l'opzione STAMPA.
- 8 Premere ✓ per selezionare **STAMPA**.
- 9 Premere ▲ o ▼ per selezionare il numero di copie.
- 10 Premere ✓ per stampare il processo.

Gestione della memoria

Questa stampante supporta una quantità massima di memoria pari a 544 MB, di cui 512 MB di memoria DDR e 32 MB di memoria aggiuntiva sulla scheda del formatter. Per aggiungere memoria è possibile installare memoria DDR (Dual Data-Rate). Per consentire l'espansione della memoria, nella stampante sono disponibili due alloggiamenti DDR, da 128 o 256 MB di RAM. Per informazioni sull'installazione della memoria, vedere Uso delle schede di memoria e del server di stampa.



Nota Specifiche della memoria: le stampanti HP Color LaserJet serie 4700 utilizzano moduli SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) a 200 pin che supportano 128 o 256 MB di RAM.

La stampante utilizza la tecnologia MEt (Memory Enhancement Technology), che comprime automaticamente i dati della pagina per consentire una gestione ottimale della RAM della stampante.

La stampante utilizza SODIMM DDR. I moduli DIMM EDO (Extended Data Output) non sono supportati.



Nota Se si verificano problemi con la memoria durante la stampa di grafici complessi, è possibile rimuovere i font scaricati, i fogli di stile e le macro per liberare spazio nella memoria della stampante. Anche la riduzione della complessità di un documento da stampare all'interno dell'applicazione può contribuire alla risoluzione dei problemi di memoria.

5 Gestione della stampante

Questo capitolo illustra la gestione della stampante. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Pagine di informazioni sulla stampante
- <u>Uso del server Web incorporato</u>

ITWW 149

Pagine di informazioni sulla stampante

Dal pannello di controllo della stampante, è possibile stampare pagine di informazioni sulla stampante e la corrente configurazione di quest'ultima. Di seguito viene descritta la procedura di stampa delle seguenti pagine di informazioni:

- Mappa dei menu
- Pagina di configurazione
- Pagina sullo stato dei materiali di consumo
- Pagina sull'uso
- Pagina dimostrativa
- Campioni di stampa RGB
- Campioni di stampa CMYK
- Directory file
- Elenco font PCL o PS
- Registro eventi

Mappa dei menu

Per visualizzare le impostazioni correnti per i menu e gli elementi disponibili nel pannello di controllo, stampare una mappa dei menu del pannello di controllo.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Se **STAMPA MAPPA MENU** non è evidenziato, premere ▲ o ▼ fino a quando non viene evidenziato.
- 5 Premere ✓ per selezionare **STAMPA MAPPA MENU**.

Il messaggio **Stampa... MAPPA MENU** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della mappa dei menu. Una volta completata la stampa della mappa dei menu, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

È opportuno tenere la mappa dei menu accanto alla stampante per utilizzarla come riferimento. Il contenuto della mappa dei menu varia a seconda delle opzioni correntemente installate nella stampante (è possibile che molti di questi valori vengono sovrascritti dai driver o dall'applicazione software della stampante).

Per un elenco dei menu del pannello di controllo e dei possibili valori, vedere Gerarchia dei menu.

Pagina di configurazione

Utilizzare la pagina di configurazione per visualizzare le impostazioni correnti della stampante, per la risoluzione dei problemi della stampante o per verificare l'installazione di accessori opzionali, ad esempio la memoria(DIMM), i vassoi di alimentazione della carta e linguaggi della stampante.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA CONFIGURAZIONE.
- 5 Premere ✓ per selezionare **STAMPA CONFIGURAZIONE**.

Il messaggio **Stampa... CONFIGURAZIONE** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina di configurazione. Una volta completata la stampa della pagina di configurazione, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.



Nota Se la stampante è configurata con un server di stampa HP Jetdirect o una cucitrice/ raccoglitore, verrà stampata un'ulteriore pagina di configurazione contenente informazioni su tali periferiche.

Pagina sullo stato dei materiali di consumo

Questa pagina dello stato dei materiali di consumo illustra la durata rimanente dei seguenti materiali di consumo della stampante:

- Cartucce di stampa (tutti i colori)
- Unità di trasferimento
- Fusore

Per stampare la pagina dello stato dei materiali di consumo:

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA PAGINA DI STATO MATERIALE..
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA PAGINA DI STATO MATERIALE..

Il messaggio **Stampa... STATO MATERIALI** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina dello stato. Una volta completata la stampa della pagina dello stato dei materiali di consumo, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.



Nota Se si utilizzano materiali di consumo non HP, la pagina dello stato dei materiali di consumo non mostrerà la durata rimanente relativa a questi materiali. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Cartucce di stampa non HP</u>.

Pagina sull'uso

La pagina sull'uso elenca il numero dei supporti di stampa, indipendentemente dal formato, passati attraverso la stampante. In questa pagina è incluso il numero di pagine stampate sulla facciata, il numero di pagine stampate su due facciate (fronte/retro) e il totale dei tre metodi di stampa per ciascun formato dei supporti. Elenca inoltre, la percentuale media della copertura di pagina per ciascun colore.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA PAGINA CONSUMI.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA PAGINA CONSUMI.

Il messaggio **Stampa... PAGINA CONSUMI** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina sull'uso. Una volta completata la stampa della pagina sull'uso, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Pagina demo

Una pagina dimostrativa è una rappresentazione di una fotografia a colori che dimostra la qualità di stampa.

- 1 Premere MENU per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA PAGINA DIMOSTRATIVA.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA PAGINA DIMOSTRATIVA.

Il messaggio **Stampa... PAGINA DIMOSTRATIVA** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina dimostrativa. Una volta completata la stampa della pagina demo, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Campioni di stampa CMYK

Utilizzare la pagina **STAMPA ESEMPI CMYK** per stampare campioni di colore CMYK per trovare i valori di colore corrispondenti nell'applicazione.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere **▼** per evidenziare **INFORMAZIONI**.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA ESEMPI CMYK.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA ESEMPI CMYK.

Il messaggio **Stampa... Esempi CMYK** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa delle pagine campione. Una volta completata la stampa delle pagine, viene ripristinato lo stato **PRONTO** per la stampante.

Campioni di stampa RGB

Utilizzare la pagina **STAMPA ESEMPI RGB** per stampare campioni di colore RGB per trovare i valori di colore corrispondenti nell'applicazione.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA ESEMPI RGB.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA ESEMPI RGB.

Il messaggio **Stampa... Esempi RGB** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa delle pagine campione. Una volta completata la stampa delle pagine, viene ripristinato lo stato **PRONTO** per la stampante.

Directory file

La pagina della directory dei file contiene informazioni su tutte le periferiche di memorizzazione di massa installate. Questa opzione non viene visualizzata se non è installata alcuna periferica di memorizzazione di massa.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA DIRECTORY FILE.
- 5 Premere ✓ per selezionare **STAMPA DIRECTORY FILE**.

Il messaggio **Stampa... DIRECTORY FILE** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina della directory dei file. Una volta completata la stampa della pagina della directory dei file, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

PCL o elenco font PS

Utilizzare gli elenchi dei font per controllare quelli correntemente installati nella stampante (gli elenchi dei font illustrano quali sono presenti nell'accessorio del disco rigido opzionale o DIMM flash).

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA ELENCO FONT PCL o STAMPA ELENCO FONT PS.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA ELENCO FONT PCL o STAMPA ELENCO FONT PS.

Il messaggio **Stampa... ELENCO FONT** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina di elenco dei font. Una volta completata la stampa della pagina di elenco dei font, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Registro eventi

Il registro eventi della stampante elenca eventi relativi alla stampante, quali gli inceppamenti, gli errori di funzionamento e altre condizioni della stampante.

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare **DIAGNOSTICA**.
- 3 Premere ✓ per selezionare **DIAGNOSTICA**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA LOG EVENTI.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA LOG EVENTI.

Il messaggio **Stampa... LOG EVENTI** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa del registro eventi. Una volta completata la stampa del registro eventi, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Uso del server Web incorporato

Quando la stampante è direttamente collegata al computer, il server Web incorporato è supportato per Windows 98 o versione successiva.

Quando la stampante è collegata a una rete, il server Web incorporato è automaticamente disponibile. È possibile accedere al server Web incorporato da Windows 98 e versioni successive oppure mediante il browser Apple Safari.

Il server Web incorporato consente di visualizzare lo stato della rete e della stampante e di gestire le funzioni di stampa da un computer, anziché dal pannello di controllo della stampante. Di seguito sono riportati esempi delle operazioni che è possibile effettuare utilizzando il server Web incorporato:

- Visualizzare le informazioni sullo stato di controllo della stampante.
- Impostare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio.
- Determinare la durata residua di tutti i materiali di consumo e ordinare i nuovi.
- Visualizzare e modificare le configurazioni dei vassoi.
- Visualizzare e modificare la configurazione del menu del pannello di controllo della stampante.
- Visualizzare e stampare le pagine interne.
- Ricevere la notifica degli eventi relativi alla stampante e ai materiali di consumo.
- Visualizzare e modificare la configurazione di rete.

Per utilizzare il server Web incorporato, è necessario disporre di Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva o Netscape Navigator 6.2 o versione successiva. Il server Web incorporato funziona quando la stampante è connessa a una rete basata su IP. Il server Web incorporato non supporta connessioni della stampante basate su IPX. Non è necessario l'accesso a Internet per aprire e utilizzare il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni sul server Web incorporato HP, consultare il manuale HP Embedded Web Server User Guide (Guida dell'utente al server Web incorporato HP). Questa guida è disponibile sul CD fornito con la stampante.

Accesso al server Web incorporato

In un browser Web supportato nel computer, digitare l'indirizzo IP per la stampante (per trovare l'indirizzo IP, stampare una pagina di configurazione). Per ulteriori informazioni sulla stampa della pagina di configurazione, vedere <u>Pagine di informazioni sulla stampante</u>).



Nota Una volta aperto l'URL, è possibile inserirvi un segnalibro, in modo da ritornarvi direttamente e rapidamente in futuro.

- Nel server Web incorporato sono disponibili tre schede che contengono le impostazioni e le informazioni sulla stampante: La scheda Informazioni, la scheda Impostazioni e la scheda Rete. Fare clic su sulla scheda che si desidera visualizzare.
- 2 Per ulteriori informazioni su ciascuna scheda, consultare le seguenti sezioni.

Scheda Informazioni

Il gruppo di pagine Informazioni comprende le seguenti pagine.

- Stato periferica. Questa pagina visualizza lo stato della stampante e mostra la durata rimanente dei materiali di consumo HP, con 0% che indica che un materiale di consumo è esaurito. Inoltre questa pagina contiene il tipo e il formato del supporto di stampa impostato per ciascun vassoio. Per modificare le impostazioni predefinite, fare clic su Modifica impostazioni.
- Pagina di configurazione. Questa pagina mostra le informazioni contenute nella pagina di configurazione della stampante.
- Stato dei mat. d'uso. Questa pagina mostra la durata rimanente dei materiali di consumo, con 0% che indica che un materiale di consumo è esaurito. Inoltre in questa pagina sono contenuti i numeri di catalogo dei materiali di consumo. Per ordinare i nuovi materiali di consumo, fare clic su Ordina mat. d'uso nell'area Altri collegamenti sul lato sinistro della finestra. Per visitare un qualsiasi sito Web, è necessario disporre di un accesso a Internet.
- **Log eventi**. Questa pagina contiene un elenco di tutti gli eventi e gli errori della stampante.
- Pagina sull'uso. In questa pagina è contenuto un riepilogo del numero di pagine stampate dalla stampante, raggruppate per formato e tipo.
- Informazioni sulla periferica. In questa pagina sono inoltre indicate le informazioni sul nome della rete, l'indirizzo e il modello della stampante. Per modificare queste voci, fare clic su Informazioni sulla periferica nella scheda Impostazioni.
- Pannello di controllo. Questa pagina mostra un'immagine del testo correttamente visualizzato nel display del pannello di controllo della stampante.

Scheda Impostazioni

Questa scheda consente di configurare la stampante da un computer. È possibile che la scheda **Impostazioni** sia protetta da password. Se la stampante è in rete, consultare sempre l'amministratore della stampante prima di modificare le impostazioni su questa scheda.

La scheda Impostazioni contiene le seguenti pagine.

- Configura periferica. Configurare tutte le impostazioni della stampante da questa pagina. Questa pagina contiene tutti i menu tradizionali riscontrati sulle stampanti utilizzando un display del pannello di controllo. Questi menu comprendono Informazioni, Gestione carta e Configura periferica.
- Avvisi. Solo rete. Eseguire la configurazione in modo da ricevere gli avvisi via e-mail relativi ai diversi eventi verificatisi per la stampante e i materiali di consumo. Gli avvisi possono essere inviati anche a un URL.
- **E-mail**. Solo rete. Utilizzata soltanto in combinazione con la pagina Avvisi per impostare la posta elettronica in arrivo e in uscita e gli avvisi e-mail.
- **Sicurezza**. Consente di impostare una password da inserire per ottenere l'accesso alle schede **Impostazioni** e **Rete**. Consente di abilitare e disabilitare determinate funzioni del server Web incorporato.
- Altri collegamenti. Consente di aggiungere o personalizzare un collegamento a un altro sito Web. Questo collegamento viene visualizzato nell'area Altri collegamenti su tutte le pagine del

server da incorporato. Questi collegamenti permanenti vengono visualizzati sempre nell'area Altri collegamenti: HP Instant Support™, Ordina mat. d'uso e Assistenza per il prodotto.

- Informazioni sulla periferica. Consente di assegnare un nome e un numero di identificazione alla stampante. Immettere il nome e l'indirizzo e-mail e il contatto principale che riceverà le informazioni relative alla stampante.
- **Lingua**. Selezionare la lingua di visualizzazione delle informazioni sul server Web incorporato.
- Servizi orari. Configurare le impostazioni di ora della stampante.

Impostazione dell'orologio interno

La funzione Orologio interno consente di impostare la data e l'ora. Le informazioni su data e ora vengono associate ai processi di stampa memorizzati, in modo da rendere possibile l'identificazione delle versioni più recenti dei processi di stampa memorizzati.

Quando si imposta l'orologio, è possibile impostare data, ora e il formato di data e ora.

Scheda Rete

Questa scheda consente all'amministratore di rete di controllare le impostazioni relative alla rete per la stampante, quando è collegata a una rete basata su IP. Questa scheda non viene visualizzata nella stampante direttamente collegata al computer o se la stampante è connessa una rete con qualsiasi altro dispositivo che non sia una scheda server di stampa HP Jetdirect.

Fare clic sul pulsante ? nelle pagine della scheda Rete per maggiori informazioni sulle impostazioni di rete.

Altri collegamenti

Questa sezione contiene collegamenti a Internet per ordinare i materiali di consumo e ottenere l'assistenza per il prodotto. È necessario disporre dell'accesso a Internet per utilizzare uno di questi collegamenti. Se si utilizza una connessione remota e non è stata effettuata una connessione la prima volta in cui si è aperto il server Web incorporato, è necessario prima effettuare la connessione e successivamente visitare questi siti Web. La connessione potrebbe richiedere la chiusura e la riapertura del server Web incorporato.

- **HP Instant Support**™. Consente di collegarsi al sito Web HP per trovare le eventuali soluzioni richieste. Questo servizio analizza il registro di errori e le informazioni di configurazione della stampante per fornire informazioni di supporto e diagnostica specifiche per la stampante.
- Ordina mat.d'uso. Fare clic su questo collegamento per connettersi al sito Web HP e ordinare i materiali di consumo HP originali, ad esempio cartucce di stampa e carta.
- Assistenza per il prodotto. Consente di collegarsi al sito di assistenza per la stampante HP Color LaserJet 4700. Quindi, è possibile ricercare gli argomenti generali della guida.

6 Stampa a colori

Questo capitolo descrive le opzioni di stampa a colori della stampante HP Color LaserJet serie 4700 e come ottimizzare la stampa a colori. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Uso del colore
- Corrispondenza dei colori
- Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Windows
- Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Macintosh

159

Uso del colore

Le impostazioni disponibili nella stampante HP Color LaserJet serie 4700 consentono di ottenere stampe a colori di qualità superiore. La stampante include una combinazione di opzioni automatiche per i colori che consente di ottenere risultati eccellenti agli utenti con competenze standard e offre strumenti più sofisticati ai professionisti con competenze avanzate nell'uso dei colori.

La stampante HP Color LaserJet serie 4700 include inoltre tabelle dei colori progettate e accuratamente testate per garantire una resa nitida e uniforme di tutti colori di stampa.

HP ImageREt 3600

La tecnologia di stampa HP ImageREt 3600 è un sistema di tecnologie innovative sviluppate esclusivamente da HP per offrire una qualità di stampa superiore. Il sistema HP ImageREt è sicuramente unico nel settore perché integra miglioramenti tecnologici e ottimizzazione di ciascun elemento del sistema di stampa. Sono state sviluppate diverse categorie di HP ImageREt per le esigenze specifiche di ciascun utente.

La base del sistema comprende tecnologie laser a colori fondamentali, inclusi i miglioramenti dell'immagine, i materiali di consumo intelligenti e un'immagine ad alta risoluzione. Appena aumenta il livello o la categoria di ImageREt, queste tecnologie di base vengono rifinite per un uso del sistema più avanzato e vengono integrate ulteriori tecnologie. HP offre miglioramenti dell'immagine superiori per la stampa di documenti comuni in tutti gli uffici e materiale commerciale. Ottimizzata per la stampa su carta extra-lucida HP "high-gloss" per stampanti hp laser, HP Image REt 3600 garantisce risultati straordinari su tutti i supporti compatibili e nelle più svariate condizioni ambientali.

Selezione della carta

Per ottenere colori e immagini di qualità ottimale, è importante selezionare il tipo di supporto appropriato dal menu della stampante o dal pannello anteriore. Vedere <u>Selezione dei supporti di stampa</u>.

Opzioni di colore

Le opzioni di colore consentono di ottenere automaticamente una stampa con colori di qualità ottimale per diversi tipi di documenti.

La marcatura degli oggetti utilizzata nelle opzioni di colore consente di selezionare impostazioni ottimali per i colori e i mezzitoni, applicabili ai vari oggetti di una pagina (testo, immagini e foto). Il driver della stampante analizza gli oggetti contenuti nella pagina e utilizza i mezzitoni e le impostazioni dei colori in modo da garantire per ciascun oggetto una qualità di stampa ottimale. La marcatura degli oggetti, combinata con impostazioni predefinite ottimali, consente di ottenere colori eccellenti fin dal primo uso.

Negli ambienti Windows, le opzioni di colore **Automatico** e **Manuale** sono disponibili nella scheda **Colore** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer</u> <u>Macintosh</u>.

sRGB

sRGB (Standard red-green-blue) è uno standard universalmente approvato per i colori, sviluppato da HP e Microsoft come linguaggio di stampa a colori comune per monitor, periferiche di input (scanner, fotocamere digitali) e periferiche di output (stampanti, plotter). Si tratta dello spazio cromatico

predefinito utilizzato per i prodotti HP, i sistemi operativi Microsoft, il Web e la maggior parte delle applicazioni per ufficio attualmente in commercio. sRGB è stato concepito nel rispetto delle attuali norme Windows sui monitor dei computer e in conformità allo standard di convergenza per la televisione ad alta definizione.



Nota Il tipo di monitor utilizzato e le condizioni di illuminazione dell'ambiente lavorativo sono fattori che incidono sull'aspetto dei colori visualizzati sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Corrispondenza dei colori</u>.

Le ultime versioni di Adobe PhotoShop, CorelDRAWTM, Microsoft Office e molte altre applicazioni utilizzano lo standard sRGB per la comunicazione a colori. Inoltre, lo standard sRGB (spazio cromatico predefinito dei sistemi operativi Microsoft) è stato quasi universalmente adottato come mezzo di scambio delle informazioni sui colori tra le applicazioni e le periferiche che utilizzano una definizione comune, al fine di garantire agli utenti il massimo grado possibile di corrispondenza dei colori. Lo standard sRGB consente di potenziare la capacità dell'utente di ottenere una corrispondenza automatica tra i colori di stampa e i colori visualizzati sul monitor del computer o di altre periferiche di input (scanner, fotocamere digitali), senza che sia necessario acquisire competenze specifiche sull'uso dei colori.

Stampa in quadricromia — CMYK

Ciano, magenta, giallo e nero (CMYK, Cyan-Magenta-Yellow-Black) sono gli inchiostri utilizzati dalle macchine di stampa tipografiche. Il processo viene definito stampa in quadricromia. I file di dati CMYK vengono utilizzati e creati in ambiente grafico (stampa e pubblicazione). La stampante accetta i colori CMYK tramite il driver PS. Il rendering del colore CMYK della stampante è progettato per garantire colori brillanti, ad ottima saturazione per testo e grafica.

Emulazione set inchiostri CMYK (solo PostScript)

Il rendering del colore CMYK della stampante può essere effettuato per emulare vari set di inchiostri standard per stampa Offset. In alcuni casi, i valori di colore CMYK in un'immagine o in un documento potrebbero non essere idonei per la stampante. Ad esempio, un documento potrebbe essere ottimizzato per un'altra stampante. Per risultati ottimali, i valori CMYK devono essere adeguati alla stampante HP Color LaserJet 4700. Selezionare il profilo di input colore appropriato dal driver della stampante.

- CMYK+ predefinito. La tecnologia HP CMYK+ produce risultati di stampa ottimali per la maggior parte dei processi di stampa.
- **SWOP (Specification for Web Offset Publications)**. Standard per inchiostri diffuso negli Stati Uniti e in altri paesi/regioni.
- **Euroscale (noto anche come Euro Standard)**. Standard per inchiostri diffuso in Europa e in altri paesi/regioni.
- **DIC (Dainippon Ink and Chemical)**. Standard per inchiostri diffuso in Giappone e in altri paesi/regioni.
- Profilo personalizzato. Selezionare questa opzione per utilizzare un profilo di input personalizzato ed avere un maggior controllo sull'output del colore, ad esempio, per emulare un'altra stampante HP Color LaserJet. È possibile scaricare i profili colore dal sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com.

ITWW Uso del colore 161

Corrispondenza dei colori

Il processo di verifica della corrispondenza tra i colori della stampa e i colori visualizzati sullo schermo del computer è molto complesso, in quanto le stampanti e i monitor utilizzano metodi diversi di riproduzione dei colori. I monitor *visualizzano* i colori in pixel mediante il processo RGB (red, green, blue - rosso, verde e blu), mentre le stampanti *riproducono* i colori mediante il processo CMYK (cyan, magenta, yellow, black - ciano, magenta, giallo e nero).

Numerosi fattori influiscono sulla corrispondenza fra i colori stampati e quelli visualizzati sullo schermo, ad esempio quelli seguenti:

- Supporti di stampa
- Coloranti per stampante (ad esempio, inchiostri o toner)
- Tecnologie utilizzate nei processi di stampa (ad esempio, getto d'inchiostro o laser)
- Condizioni di illuminazione dell'ambiente operativo
- Percezioni differenti del colore
- Applicazioni software
- Driver per la stampante
- Sistema operativo del computer
- Monitor
- Schede grafiche e driver
- Condizioni dell'ambiente operativo (ad esempio l'umidità)

Tenere conto dei fattori riportati precedentemente quando i colori dello schermo non corrispondono perfettamente ai colori della stampa.

Per la maggior parte degli utenti, il metodo migliore per verificare la corrispondenza dei colori sullo schermo consiste nella stampa dei colori sRGB.

Corrispondenza dei colori PANTONE®

PANTONE® dispone di diversi sistemi di corrispondenza dei colori. Il sistema PANTONE® Matching System, tra i più diffusi, utilizza inchiostri uniformi per generare una vasta gamma di tonalità e tinte di colore. Per dettagli sulle modalità di uso del sistema PANTONE® Matching System con questa stampante, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700.



Nota I colori PANTONE® potrebbero non corrispondere agli standard PANTONE. Consultare la documentazione PANTONE per ottenere una riproduzione dei colori accurata. PANTONE® e gli altri marchi Pantone, Inc. sono di proprietà della Pantone, Inc. © Pantone, inc., 2000.

Corrispondenza dei colori con i campioni di colori

Il processo utilizzato per far corrispondere i colori della stampa a quelli dei campioni e dei riferimenti standard dei colori prestampati è piuttosto complesso. Generalmente, è possibile ottenere una buona corrispondenza con i campioni di colori se si utilizzano gli inchiostri ciano, magenta, giallo e

nero per creare i campioni di colori. Tali campioni vengono denominati comunemente campioni dei colori di stampa.

Alcuni campioni vengono creati dai colori spot. I colori spot sono dei coloranti creati con processi speciali. La maggior parte di questi colori spot non è inclusa nella gamma di colori della stampante. Moltissimi di questi campioni di colori sono associati a campioni di colori di stampa che consentono la riproduzione CMYK del colore spot.

Sulla maggior parte dei campioni è indicato quale processo standard è stato utilizzato per stampare i campioni di colori. Generalmente, lo standard è SWOP, EURO o DIC. Per ottenere una corrispondenza dei colori ottimale con i campioni di colori di stampa, selezionare l'emulazione dell'inchiostro appropriata dal menu della stampante. Se non è possibile identificare lo standard utilizzato, selezionare l'emulazione dell'inchiostro SWOP.

Stampa dei campioni di colore

Per utilizzare campioni di colore, selezionare il campione di colore che più si avvicina al colore desiderato. Utilizzare il valore del colore del campione nell'applicazione per descrivere l'oggetto di cui si desidera trovare la corrispondenza. I colori possono variare in base al tipo di carta e all'applicazione software utilizzati. Per ulteriori informazioni sull'uso dei campioni di colore, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Utilizzare la seguente procedura per stampare i campioni di colori della stampante mediante il pannello di controllo:

- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA ESEMPI CMYK o STAMPA ESEMPI RGB.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA ESEMPI CMYK o STAMPA ESEMPI RGB.

Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Windows

Se si impostano le opzioni del colore su Automatico, viene generalmente prodotta la migliore qualità di stampa possibile per i requisiti di stampa più comuni. Per alcuni documenti, tuttavia, l'impostazione manuale dei colori può migliorare l'aspetto dei documenti. Esempi di questi documenti sono le brochure pubblicitarie che contengono molte immagini oppure i documenti stampati su un tipo di supporto non elencato nel driver della stampante.

In Windows, è possibile effettuare la stampa in scala di grigi o modificare le opzioni del colore nelle impostazioni disponibili nella scheda **Colore** del driver della stampante.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai driver della stampante, vedere <u>Accesso ai</u> driver della stampante

Stampa in scala di grigi

Se si seleziona l'opzione **Stampa in scala di grigi** nel driver della stampante, il documento viene stampato in bianco e nero.

Colore RGB (Temi colore)

Per l'opzione Colore RGB sono disponibili le cinque impostazioni seguenti:

- Selezionare Predefinito (sRGB) per la maggior parte delle esigenze di stampa. Se è selezionata questa impostazione, la stampante interpreta i colori secondo lo standard sRGB (approvato dalla Microsoft e dall'organizzazione World Wide Web).
- Selezionare Ottimizzazione dell'immagine (sRGB) per migliorare i documenti il cui contenuto è principalmente costituito da immagini bitmap, quali file .GIF o .JPEG. Questa impostazione indica alla stampante di utilizzare la corrispondenza dei colori ottimale per il rendering di immagini bitmap sRGB. L'impostazione non ha effetto sul testo o sulla grafica vettoriale. Se si utilizzano supporti lucidi insieme a questa impostazione, si ottiene il massimo livello di ottimizzazione.
- Selezionare AdobeRGB per i documenti che utilizzano lo spazio cromatico AdobeRGB anziché sRGB. Alcune fotocamere digitali, ad esempio, catturano immagini in AdobeRGB e i documenti prodotti con Adobe PhotoShop utilizzano lo spazio cromatico AdobeRGB. Quando si stampa da un programma software professionale che utilizza AdobeRGB, è importante disattivare la gestione del colore nel programma software e consentire al software della stampante di gestire lo spazio cromatico.
- Selezionare Nessuna per impostare la stampa dei dati RGB in base alla modalità selezionata nella periferica. Per eseguire correttamente il rendering dei documenti quando è selezionata questa opzione, è necessario gestire il colore nel programma corrente o nel sistema operativo.



ATTENZIONE Utilizzare questa opzione solo se si ha una certa familiarità con le procedure di gestione del colore del programma software o del sistema operativo.

Selezionare Profilo personalizzato per duplicare l'output stampato da altre stampanti o per utilizzare effetti speciali, quali le tonalità seppia. Questa impostazione indica alla stampante di utilizzare un profilo di input personalizzato per prevedere e controllare in modo più accurato l'output del colore. È possibile scaricare profili personalizzati dal sito www.hp.com.

Regolazione dei colori automatica o manuale

L'impostazione di regolazione del colore **Automatico** consente di ottimizzare il trattamento del colore grigio neutro, i mezzitoni e l'ottimizzazione dei bordi utilizzati per ciascun elemento del documento. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del driver della stampante.



Nota Automatico è l'impostazione predefinita, consigliata per la stampa della maggior parte dei documenti a colori.

L'impostazione di regolazione dei colori **Manuale** consente di regolare il trattamento del colore, i mezzitoni e l'accentuazione dei contorni per testo, immagini e foto. Per accedere alle opzioni di colore manuali nella scheda **Colore**, selezionare **Manuale**, quindi **Impostazioni**.

Opzioni colore manuali

È possibile regolare manualmente le impostazioni del colore per le opzioni Controllo margine, Mezzitoni e Grigi neutri.

Controllo dei lati

L'impostazione **Controllo margine** determina la modalità di stampa dei lati. Il controllo dei lati è costituito da tre funzioni principali: regolazione dei mezzitoni, REt e trapping. La regolazione dei mezzitoni consente di aumentare la nitidezza dei contorni. Il trapping consente di limitare l'effetto dell'errato allineamento dei livelli di colore dovuto alla sovrapposizione dei bordi di oggetti adiacenti. L'opzione di colore REt consente di smussare i bordi.



Nota Se si notano degli spazi bianchi tra gli oggetti oppure aree con una leggera ombreggiatura di ciano, magenta o giallo sui bordi, scegliere un'impostazione di controllo dei bordi che aumenti il livello di trapping.

Sono disponibili quattro livelli di controllo dei lati:

- Massimo è l'impostazione del livello di trapping più elevato. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Normale è l'impostazione predefinita per il trapping. Il trapping è a un livello medio. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Chiaro imposta il trapping sul livello minimo. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Disattivato consente di disattivare il trapping, la regolazione dei mezzitoni e l'opzione REt del colore.

Opzioni per i mezzitoni

Le opzioni per i mezzitoni incidono sulla risoluzione e la chiarezza delle stampe a colori. È possibile impostare in modo indipendente i mezzitoni per il testo, la grafica e le fotografie. Le due opzioni per i mezzitoni sono **Uniforme** e **Dettaglio**.

- L'opzione **Uniforme** è ottimale per ampie aree da stampare in tinta unita. Consente inoltre di migliorare l'aspetto delle fotografie rendendo uniformi le gradazioni dei colori. Selezionare questa opzione quando l'uniformità delle aree costituisce l'esigenza prioritaria.
- L'opzione **Dettaglio** risulta particolarmente adatta per testi e immagini che richiedono distinzioni nette fra righe o colori oppure per immagini contenenti motivi o quantità di dettagli elevate.

Selezionare questa opzione quando la nitidezza dei contorni e dei dettagli costituisce l'esigenza prioritaria.



Nota Alcune applicazioni consentono di convertire il testo o le immagini grafiche in immagini bitmap. In questi casi, l'impostazione delle opzioni del colore per le **Fotografie** influisce anche sull'aspetto di testo e grafica.

Grigi neutri

L'impostazione **Grigi neutri** determina il metodo di creazione dei grigi utilizzati nel testo, nella grafica e nelle fotografie.

Per l'impostazione Grigi neutri sono disponibili i due valori seguenti:

- Solo nero consente di generare colori neutri (grigi e nero) utilizzando l'inchiostro nero. In questo modo è possibile ottenere colori neutri senza sfumature di colore.
- Quadricromia consente di generare colori neutri (grigi e nero) mediante la combinazione dei quattro colori del toner. In questo modo è possibile ottenere gradazioni uniformi e una maggiore continuità tra i colori neutri e quelli non neutri, nonché la tonalità di nero più scura.



Nota Alcune applicazioni consentono di convertire il testo o le immagini grafiche in immagini raster. In questi casi, l'impostazione delle opzioni del colore per le **Fotografie** influisce anche sull'aspetto di testo e grafica.

Gestione delle opzioni colore della stampante sui computer Macintosh

Se si impostano le opzioni del colore su Automatico, viene generalmente prodotta la migliore qualità di stampa possibile per i requisiti di stampa più comuni. Per alcuni documenti, tuttavia, l'impostazione manuale dei colori può migliorare l'aspetto dei documenti. Esempi di questi documenti sono le brochure pubblicitarie che contengono molte immagini oppure i documenti stampati su un tipo di supporto non elencato nel driver della stampante.

È possibile stampare in scala di grigi o modificare le opzioni del colore utilizzando il menu a comparsa **Opzioni colore** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai driver della stampante, vedere <u>Accesso ai driver della stampante</u>.

Stampa in scala di grigi

Se si seleziona l'opzione **Stampa colore in grigio** nel driver della stampante, il documento viene stampato in bianco e nero. Questa opzione risulta particolarmente utile per esaminare l'anteprima delle copie preliminari di diapositive e stampe oppure per stampare documenti a colori che devono essere fotocopiati o inviati via fax.

Opzioni colore avanzate per testo, grafica e fotografie

Utilizzare la regolazione manuale dei colori per regolare le opzioni **Colore** (o **Mappa colore**) e **Mezzitoni** per un processo di stampa.

Opzioni per i mezzitoni

Le opzioni per i mezzitoni incidono sulla risoluzione e la chiarezza delle stampe a colori. È possibile impostare in modo indipendente i mezzitoni per il testo, la grafica e le fotografie. Le due opzioni per i mezzitoni sono **Uniformi** e **Dettagli**.

- L'opzione Uniformi è ottimale per ampie aree da stampare in tinta unita. Consente inoltre di migliorare l'aspetto delle fotografie rendendo uniformi le gradazioni dei colori. Selezionare questa opzione quando l'uniformità delle aree costituisce l'esigenza prioritaria.
- L'opzione Dettagli risulta particolarmente adatta per testi e immagini che richiedono distinzioni nette fra righe o colori oppure per immagini contenenti motivi o quantità di dettagli elevate. Selezionare questa opzione quando la nitidezza dei contorni e dei dettagli costituisce l'esigenza prioritaria.



Nota Alcuni programmi software consentono di convertire il testo o le immagini grafiche in immagini raster. In questi casi, le impostazioni dell'opzione **Fotografie** consentono di controllare anche il testo e la grafica.

Grigi neutri

L'impostazione **Grigi neutri** determina il metodo di creazione dei grigi utilizzato nel testo, nella grafica e nelle fotografie.

Per l'impostazione **Grigi neutri** sono disponibili i due valori seguenti:

- **Solo nero** consente di generare colori neutri (grigi e nero) utilizzando l'inchiostro nero. In questo modo è possibile ottenere colori neutri senza sfumature di colore.
- Quadricromia consente di generare colori neutri (grigi e nero) mediante la combinazione dei quattro colori del toner. In questo modo è possibile ottenere gradazioni uniformi e una maggiore continuità tra i colori neutri e quelli non neutri, nonché la tonalità di nero più scura.



Nota Alcuni programmi software consentono di convertire il testo o le immagini grafiche in immagini raster. In questi casi, le impostazioni dell'opzione **Fotografie** consentono di controllare anche il testo e la grafica.

Colorata RGB

Per l'opzione Colorata RGB sono disponibili le cinque impostazioni seguenti:

- Selezionare Predefinito (sRGB) per la maggior parte delle esigenze di stampa. Se è selezionata questa impostazione, la stampante interpreta i colori secondo lo standard sRGB (approvato da Microsoft e dall'organizzazione World Wide Web).
- Selezionare Ottimizzazione immagini (sRGB) per migliorare i documenti il cui contenuto è principalmente costituito da immagini bitmap, quali file .GIF o .JPEG. Questa impostazione indica alla stampante di utilizzare la corrispondenza dei colori ottimale per il rendering di immagini bitmap sRGB. L'impostazione non ha effetto sul testo o sulla grafica vettoriale. Se si utilizzano supporti lucidi insieme a questa impostazione, si ottiene il massimo livello di ottimizzazione.
- Selezionare AdobeRGB per i documenti che utilizzano lo spazio cromatico AdobeRGB anziché sRGB. Alcune fotocamere digitali, ad esempio, catturano immagini in AdobeRGB mentre i documenti che sono prodotti con Adobe PhotoShop utilizzano lo spazio cromatico AdobeRGB. Quando si stampa da un programma software professionale che utilizza AdobeRGB, è importante disattivare la gestione del colore nel programma software e consentire al software della stampante di gestire lo spazio cromatico.
- Selezionare **Nessuno** per impostare la stampa dei dati RGB in base alla modalità selezionata nella periferica. Per eseguire correttamente il rendering dei documenti quando è selezionata questa opzione, è necessario gestire il colore nel programma in uso o nel sistema operativo.



ATTENZIONE Utilizzare questa opzione solo se si ha una certa familiarità con le procedure di gestione del colore del programma software o del sistema operativo.

Selezionare Profilo personalizzato per duplicare l'output stampato da altre stampanti o per utilizzare effetti speciali, quali le tonalità seppia. Questa impostazione indica alla stampante di utilizzare un profilo di input personalizzato per prevedere e controllare in modo più accurato l'output del colore. È possibile scaricare profili personalizzati da www.hp.com.

Controllo margine

L'impostazione **Controllo margine** determina la modalità di stampa dei lati. Il controllo dei margini è costituito da tre funzioni principali: regolazione dei mezzitoni, REt (Resolution Enhancement Technology) e trapping. La regolazione dei mezzitoni consente di aumentare la nitidezza dei contorni. Il trapping consente di limitare l'effetto dell'errato allineamento dei livelli di colore dovuto alla sovrapposizione dei bordi di oggetti adiacenti. L'opzione di colore REt consente di smussare i bordi.



Nota Se si notano degli spazi bianchi tra gli oggetti oppure aree con una leggera ombreggiatura di ciano, magenta o giallo sui bordi, scegliere un'impostazione di controllo dei bordi che aumenti il livello di trapping.

Sono disponibili quattro livelli di controllo dei lati:

- Massimo è l'impostazione del livello di trapping più elevato. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Normale è l'impostazione predefinita per il trapping. Il trapping è a un livello medio. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Chiaro imposta il trapping sul livello minimo. Le impostazioni della regolazione dei mezzitoni e del REt del colore sono state attivate.
- Disattivato consente di disattivare il trapping, la regolazione dei mezzitoni e l'opzione REt del colore.

7 Manutenzione

Questo capitolo descrive le operazioni di manutenzione della stampante. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Gestione delle cartucce di stampa
- Sostituzione delle cartucce di stampa
- Sostituzione dei materiali di consumo
- Uso della pagina di pulizia
- Configurazione degli avvisi

ITWW 171

Gestione delle cartucce di stampa

Accertarsi di utilizzare cartucce di stampa HP originali per ottenere i migliori risultati di stampa. Questa sezione fornisce informazioni sull'uso appropriato e la perfetta conservazione delle cartucce di stampa HP. Fornisce inoltre informazioni sull'uso delle cartucce di stampa non HP.

Cartucce di stampa HP

Quando si utilizza una nuova cartuccia di stampa HP originale, risultano disponibili le seguenti informazioni sui materiali di consumo:

- Percentuale del materiale di consumo rimanente
- Numero di pagine rimanenti stimate
- Numero di pagine stampate



Nota Per informazioni sull'ordinazione di cartucce, vedere Numeri di catalogo.

Cartucce di stampa non HP

Hewlett-Packard Company sconsiglia l'uso di cartucce di stampa non HP, siano esse nuove o ricostruite. La HP non è infatti in grado di controllare il formato e la qualità dei prodotti non originali HP. Pertanto, l'assistenza e le riparazioni necessarie in seguito all'uso di una cartuccia di stampa non HP *non* sono coperte dalla garanzia della stampante.

Quando si utilizza una cartuccia di stampa non HP, è possibile che alcune funzioni, ad esempio le informazioni sul volume di toner rimanente, non siano disponibili.

Se una cartuccia di stampa non HP viene fornita al posto del prodotto HP originale richiesto al momento dell'acquisto, vedere <u>Servizio telefonico HP per la denuncia di frodi</u>.

Autenticazione delle cartucce di stampa

La stampante HP Color LaserJet serie 4700 esegue automaticamente l'autenticazione delle cartucce di stampa installate, al fine di indicare all'utente se il prodotto è o meno HP originale.

Se una cartuccia di stampa acquistata come HP viene indicata come non originale in base al messaggio visualizzato sul pannello di controllo della stampante, contattare il servizio telefonico HP per la denuncia di frodi.

Per informazioni su come ignorare un messaggio di errore relativo a una cartuccia di stampa non HP, premere il pulsante ✓.

Servizio telefonico HP per la denuncia di frodi

Se viene visualizzato un messaggio della stampante indicante che la cartuccia di stampa acquistata come HP non è originale, contattare il servizio telefonico HP per la denuncia di frodi al numero 1-877-219-3183 (gratuito in Nord America). Ciò consentirà di determinare se il prodotto è originale e di individuare la soluzione adeguata per risolvere il problema.

È possibile che la cartuccia di stampa utilizzata non sia HP originale nei seguenti casi:

- Si verifica un elevato numero di problemi collegati alla cartuccia di stampa.
- L'aspetto della cartuccia di stampa è anomalo, ad esempio la confezione è differente da quelle normalmente utilizzate da HP.

Conservazione delle cartucce di stampa

Rimuovere la cartuccia di stampa dalla confezione solo al momento dell'installazione.



ATTENZIONE Per evitare danni alla cartuccia di stampa, non esporla alla luce per più di alcuni minuti.

Durata prevista della cartuccia di stampa

La durata di una cartuccia di stampa varia in base alla modalità di uso e alla quantità di toner richiesta per i processi di stampa. Una cartuccia di stampa a colori HP consente in media di stampare 10.000 pagine, mentre una cartuccia di stampa in bianco e nero HP consente di stampare in media 11.000 pagine, quando si stampa carta di formato Lettera o A4 con una copertura del 5% per ciascuna cartuccia di stampa. Le condizioni di uso e i motivi di stampa possono determinare risultati diversi.

È possibile verificare la durata prevista della cartuccia di stampa in qualsiasi momento, controllando il livello del toner in base a quanto indicato di seguito.

Controllo della durata della cartuccia di stampa

È possibile controllare la durata della cartuccia di stampa mediante il pannello di controllo, il server Web incorporato o il software HP Web Jetadmin.

Uso del pannello di controllo della stampante

- Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA PAGINA DI STATO MATERIALE..
- 5 Premere ✓ per stampare la pagina sullo stato dei materiali di consumo.

Uso del server Web incorporato

- 1 Nel browser in uso, inserire l'indirizzo IP della home page della stampante per accedere alla pagina sullo stato della stampante. Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.
- 2 Nella parte destra dello schermo fare clic su **Stato mat. d'uso**. Viene visualizzata la pagina sullo stato dei materiali di consumo, nella quale vengono fornite informazioni sulla cartuccia di stampa.

Uso di HP Web Jetadmin

In HP Web Jetadmin, selezionare la stampante. Nella pagina sullo stato della periferica vengono visualizzate le informazioni sulla cartuccia di stampa.

Sostituzione delle cartucce di stampa

Quando la durata di una cartuccia di stampa è quasi giunta al termine, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio nel quale si consiglia di ordinare una cartuccia sostitutiva. È possibile continuare a stampare con la cartuccia di stampa corrente fino alla visualizzazione sul pannello di controllo di un messaggio che indica la necessità di sostituire la cartuccia.

Nella stampante vengono utilizzati quattro colori, per ciascuno dei quali è disponibile una cartuccia di stampa diversa: nero (K), magenta (M), ciano (C) e giallo (Y).

Sostituire una cartuccia di stampa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **SOSTITUIRE CARTUCCIA <A COLORI>**. Nel display del pannello di controllo viene anche indicato il colore della cartuccia da sostituire, se la cartuccia attualmente installata è HP originale.

Sostituzione di una cartuccia di stampa




ATTENZIONE Se gli indumenti si macchiano di toner, rimuoverlo con un panno asciutto e lavare gli indumenti in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner nelle fibre.



Nota Per ulteriori informazioni sul riciclaggio delle cartucce di stampa usate, vedere <u>Informazioni sul programma di riciclaggio e restituzione dei materiali di consumo HP</u> o visitare il sito Web dei materiali di consumo HP LaserJet, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/recycle.

Per sostituire la cartuccia di stampa


1 Sollevare il coperchio superiore della stampante.

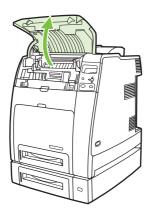



ATTENZIONE La temperatura del fusore non deve essere elevata.


2 Tirare verso il basso il coperchio anteriore e l'unità di trasferimento.

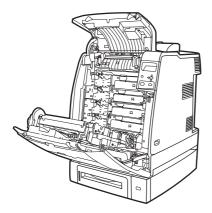




ATTENZIONE Non appoggiare nulla sull'unità di trasferimento quando è aperta. I segni eventualmente lasciati sull'unità di trasferimento potrebbero causare una riduzione della qualità di stampa.


3 Rimuovere la cartuccia di stampa usata dalla stampante.

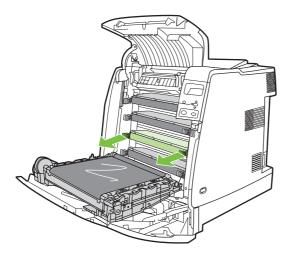

4 Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla confezione. Inserire la cartuccia di stampa usata nella confezione per il riciclaggio.

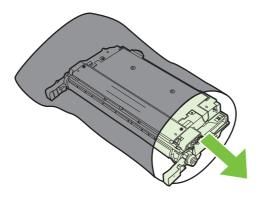

5 Allineare la cartuccia di stampa con i binari all'interno della stampante e inserirla completamente nella posizione corretta.

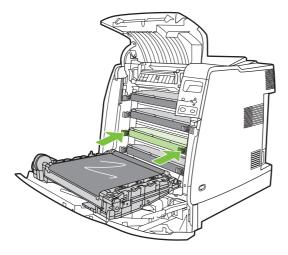



Nota Il nastro di sigillo della cartuccia di stampa viene automaticamente rimosso quando si installa la cartuccia nella stampante.

Nota Se una cartuccia è stata installata nell'alloggiamento errato, sul pannello di controllo viene visualizzato il messaggio CARTUCCIA [A COLORI] NON CORRETTA.

- 6 Chiudere il coperchio anteriore, quindi quella superiore. Trascorso qualche secondo, sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio **PRONTO**.
- L'installazione è stata completata. Inserire la cartuccia di stampa usata nella scatola dalla quale è stata tolta la nuova cartuccia. Vedere le istruzioni su come riciclare le cartucce riportate nella Guida fornita con il prodotto.
- 8 Se si utilizza una cartuccia di stampa non HP, vedere il pannello di controllo per ulteriori istruzioni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Sostituzione dei materiali di consumo

Se si utilizzano materiali di consumo HP originali, la stampante notifica automaticamente quando i materiali di consumo sono quasi esauriti. La notifica per l'ordine dei materiali di consumo consente di acquistarli con grande anticipo, prima che necessitino di un'effettiva sostituzione.

Individuazione dei materiali di consumo

È possibile individuare i materiali di consumo in base alle relative etichette e impugnature in plastica blu.

La seguente figura indica le posizioni di ciascun materiale di consumo.

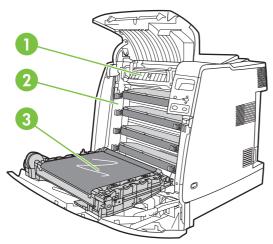


Figura 7-1 Posizioni dei materiali di consumo

1	Fusore
2	Cartucce di stampa
3	Unità di trasferimento

Suggerimenti per la sostituzione dei materiali d'uso

Per facilitare la sostituzione dei materiali di consumo, installare la stampante tenendo presenti i seguenti suggerimenti.

- Lasciare spazio sufficiente attorno alla stampante per rimuovere facilmente i materiali di consumo.
- Collocare la stampante su una superficie piana e stabile.

Per istruzioni sull'installazione dei materiali di consumo, consultare le guide per l'installazione fornite con ciascun materiale oppure visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700. Una volta eseguita la connessione, selezionare **Risolvi un problema**.



ATTENZIONE La Hewlett-Packard consiglia l'uso di prodotti HP originali per la stampante. L'uso di prodotti non HP può causare problemi che richiedono interventi non compresi né nella garanzia né nei contratti di assistenza Hewlett-Packard.

Spazio necessario per la sostituzione dei materiali di consumo

La figura seguente mostra lo spazio necessario davanti, dietro e di lato alla stampante per la sostituzione dei materiali di consumo.

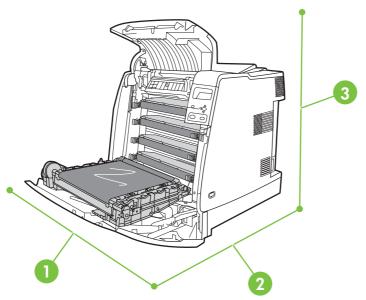


Figura 7-2 Schema dello spazio necessario per la sostituzione dei materiali di consumo

1	530 mm
2	1.294 mm
3	804 mm

Intervalli approssimativi di sostituzione dei materiali di consumo

La seguente tabella indica gli intervalli di sostituzione previsti per i materiali di consumo e i messaggi del pannello di controllo della stampante che richiedono le sostituzioni. Le condizioni di uso e i motivi di stampa possono determinare risultati diversi.

Componente	Messaggio della stampante	Numero pagine	Periodo di tempo approssimativo²
Cartucce nere	SOSTITUIRE CARTUCCIA NERO	11.000 pagine ¹	3 mesi
Cartucce a colori	SOSTITUIRE CARTUCCIA 	10.000 pagine ¹	2,7 mesi
Kit di trasferimento dell'immagine	SOSTITUIRE KIT DI TRASFERIMENTO	120.000 pagine	40 mesi
Kit del fusore dell'immagine	SOSTITUIRE KIT UNITÀ FUSORE	150.000 pagine ³	50 mesi

¹ La stima del numero medio di pagine in formato A4/Lettera si basa su una copertura del 5% con i singoli colori.

² La stima della durata si basa su 3.000 pagine stampate al mese.

³ La stima della durata è di circa 150.000 pagine per la stampa in modalità non continuativa per blocchi di quattro pagine.

È possibile utilizzare il server Web incorporato per ordinare i materiali di consumo. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

Sostituzione della cartuccia della cucitrice

La cartuccia della cucitrice contiene 5.000 punti. Sostituire l'intera cartuccia quando è vuota.

Sostituire la cartuccia della cucitrice se sul display del pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **PUNTI METALLICI IN ESAURIMENTO** (a questo punto, nella cartuccia della cucitrice sono rimasti da 20 a 50 punti) o **SOSTITUIRE CARTUCCIA CUCITRICE**. Se la cucitrice non ha più punti e la cucitrice/raccoglitore è configurata su **CONTINUA**, i processi continuano ad essere stampati nella cucitrice/raccoglitore ma non vengono sottoposti a cucitura. Se la cucitrice/raccoglitore è configurata in modo da interrompere ogni operazione, la stampa viene interrotta fino a quando non viene caricata una nuova cartuccia della cucitrice.



Nota HP consiglia di sostituire la cartuccia della cucitrice non appena viene visualizzato il messaggio **SOSTITUIRE CARTUCCIA CUCITRICE**. I punti rimasti nella cartuccia potrebbero infatti cadere nel meccanismo della cucitrice e impedire il corretto funzionamento del prodotto.

Caricamento di una nuova cartuccia della cucitrice


1 Sul lato sinistro della cucitrice/raccoglitore, aprire il coperchio della cartuccia della cucitrice tirandolo delicatamente a sé.






Nota Per informazioni su come ordinare una nuova cartuccia della cucitrice (numero di catalogo C8091A), vedere <u>Materiali di consumo e accessori</u>.


2 Afferrare la maniglia della cartuccia della cucitrice e sollevarla delicatamente.

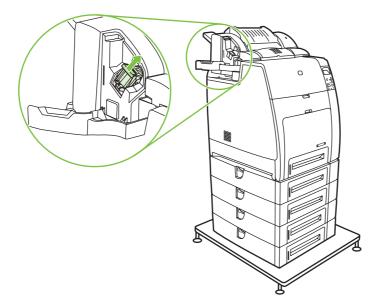

3 Ruotare delicatamente la cartuccia della cucitrice in senso anti-orario ed estrarla.

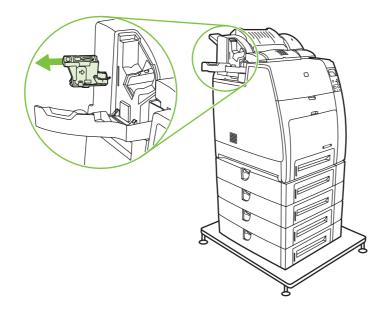

4 Inserire la nuova cartuccia della cucitrice e spingerla verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

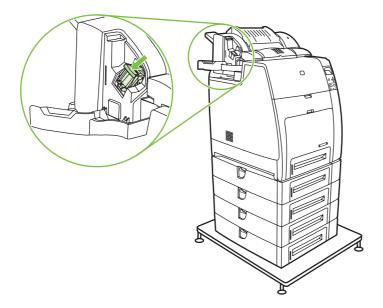



Nota Per ottenere una nuova cartuccia della cucitrice, ordinare il numero di catalogo C8091A.


5 Chiudere lo sportello della cartuccia della cucitrice.



Uso della pagina di pulizia

Durante la stampa, residui di toner e granelli di polvere possono depositarsi all'interno della stampante. Nel tempo, ciò può causare problemi di stampa, quali macchie o sbavature di toner. La stampante dispone di una modalità di pulizia in grado di risolvere e prevenire tali problemi.



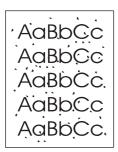

Pulizia delle stampanti HP Color LaserJet 4700 e HP Color LaserJet 4700n dal pannello di controllo

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare CREA PAGINA DI PULIZIA.
- 7 Premere ✓ per selezionare CREA PAGINA DI PULIZIA.



Nota Viene stampata una pagina di pulizia con un motivo. L'opzione **ELABORA PAGINA DI PULIZIA** non è disponibile per queste stampanti fino a quando non viene creata la pagina di pulizia.

- 8 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 9 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 10 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 11 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 12 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.

- 13 Premere ▼ per evidenziare ELABORA PAGINA DI PULIZIA.
- 14 Premere ✓ per selezionare ELABORA PAGINA DI PULIZIA.

Pulizia delle stampanti HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn e HP Color LaserJet 4700ph+ dal pannello di controllo

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare ELABORA PAGINA DI PULIZIA.
- 7 Premere ✓ per selezionare ELABORA PAGINA DI PULIZIA.

Viene stampata una pagina con un motivo.

Impostazione della pulizia automatica

L'opzione di menu **PULIZIA AUTOMATICA** consente di attivare o disattivare la funzione di pulizia automatica. Se la funzione è attivata, viene stampata una pagina di pulizia quando il conteggio delle pagine raggiunge il valore specificato nell'intervallo di pulizia. Se l'opzione per la pulizia automatica è impostata su **No**, l'intervallo di pulizia non viene visualizzato. Il valore predefinito per l'opzione di pulizia automatica è **No**.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare PULIZIA AUTOMATICA.
- 7 Premere ✓ per selezionare PULIZIA AUTOMATICA.
- 9 Premere ✓ per selezionare il valore desiderato.

Impostazione dell'intervallo di pulizia

L'opzione di menu **INTERVALLO PULIZIA** consente di impostare l'intervallo in base al quale eseguire la pulizia automatica della stampante. L'intervallo di pulizia può essere impostato in base ad un qualsiasi valore compreso tra 1.000 e 20.000 pagine.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.

- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare INTERVALLO PULIZIA.
- 7 Premere ✓ per selezionare INTERVALLO PULIZIA.
- 8 Premere ▼ per evidenziare il valore desiderato.
- 9 Premere ✓ per selezionare il valore desiderato.

Configurazione degli avvisi

È possibile utilizzare HP Web Jetadmin o il server Web incorporato della stampante per configurare il sistema di notifica da attivare in caso di problemi con la stampante. Gli avvisi costituiti da messaggi di posta elettronica inviati all'account o agli account specificati.

È possibile configurare quanto segue:

- Le stampanti che si desidera monitorare.
- Gli avvisi che si desidera ricevere (ad esempio inceppamenti della carta, carta esaurita, stato dei materiali di consumo e coperchio aperto).
- L'account di posta elettronica a cui inoltrare gli avvisi.

Software	Materiali di riferimento	
HP Web Jetadmin	Vedere <u>HP Web Jetadmin</u> per informazioni generali su HP Web Jetadmin.	
	Vedere la Guida di HP Web Jetadmin per informazioni sugli avvisi e sulle relative modalità di configurazione.	
Server Web incorporato	Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> per informazioni generali sul server Web incorporato.	
	Vedere la Guida del server Web incorporato per informazioni sugli avvisi e sulle relative modalità di configurazione.	

8 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive le operazioni da eseguire se si verificano problemi con la stampante. Il documento tratta gli argomenti descritti di seguito.

- Lista di controllo per la ricerca e la risoluzione dei problemi di base
- Fattori che influiscono sulle prestazioni della stampante
- Pagine di informazioni sulla risoluzione dei problemi
- Tipo di messaggi del pannello di controllo
- Messaggi del pannello di controllo
- Inceppamenti della carta
- Cause comuni degli inceppamenti della carta
- Eliminazione degli inceppamenti
- Problemi relativi alla gestione dei supporti
- Problemi di risposta della stampante
- Problemi del pannello di controllo della stampante
- Output della stampante errato
- Problemi di applicazione software
- Risoluzione dei problemi comuni di Macintosh
- Problemi di stampa a colori
- Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

ITWW 187

Lista di controllo per la ricerca e la risoluzione dei problemi di base

È possibile utilizzare la seguente lista di controllo per individuare la causa degli eventuali problemi di funzionamento della stampante.

- La stampante riceve l'alimentazione elettrica?
- Lo stato della stampante è PRONTO?
- Tutti i cavi necessari sono collegati?
- Sul pannello di controllo sono visualizzati messaggi?
- È stato installato un materiale di consumo HP originale?
- Le cartucce di stampa sono state installate correttamente durante l'ultima sostituzione?
- L'ultima installazione dei materiali di consumo è stata eseguita correttamente (kit del fusore dell'immagine, kit di trasferimento dell'immagine)?
- L'interruttore di accensione/spegnimento è posizionato su ON?

Qualora non fosse possibile risolvere i problemi della stampante mediante le indicazioni riportate in questa guida, consultare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/supplies/clj4700.

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'impostazione della stampante, consultare la guida introduttiva della stampante.

Fattori che influiscono sulle prestazioni della stampante

Diversi fattori possono influire sui tempi di stampa, tra i quali la velocità massima della stampante misurata in pagine al minuto (ppm). La velocità della stampante viene a sua volta determinata da fattori quali l'uso di supporti di stampa speciali (ad esempio, lucidi e carta lucida o pesante, supporti di formato personalizzato), tempo di elaborazione della stampante e di download.

Il tempo richiesto dalla stampante per il download di un processo di stampa dal computer alla stampante e la relativa elaborazione dipendono dalle variabili seguenti:

- Complessità e dimensioni delle immagini
- Configurazione I/O della stampante (in rete o parallela)
- Velocità del computer utilizzato
- Quantità di memoria installata nella stampante
- Sistema operativo di rete e relativa configurazione (se applicabile)
- Linguaggio di stampa (PCL o PostScript 3 emulato)



Nota L'installazione di memoria aggiuntiva nella stampante può risolvere i problemi di memoria, migliorare l'elaborazione dei grafici complessi e ridurre la durata del download, ma non aumentare la velocità massima della stampante (valori ppm).

Pagine di informazioni sulla risoluzione dei problemi

Dal pannello di controllo della stampante, è possibile stampare pagine che consentono di diagnosticare facilmente i problemi della stampante. Di seguito viene descritta la procedura di stampa delle seguenti pagine di informazioni:

Pagina di configurazione



Nota Si consiglia di stampare una pagina di configurazione prima di eseguire la diagnostica della stampante.

- Pagina di test del percorso della carta
- Pagina di registrazione
- Registro eventi

Pagina di configurazione

Utilizzare la pagina di configurazione per visualizzare o ripristinare le impostazioni correnti della stampante, per la risoluzione dei problemi della stampante o per verificare l'installazione di accessori opzionali, ad esempio la memoria (DIMM), gli accessori per la gestione della carta, i vassoi e i linguaggi della stampante.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA CONFIGURAZIONE.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA CONFIGURAZIONE.

Il messaggio **Stampa... CONFIGURAZIONE** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina di configurazione. Una volta completata la stampa, viene ripristinato lo stato **PRONTO** per la stampante.



Nota Se la stampante è configurata con un server di stampa HP Jetdirect, un duplexer o una cucitrice/raccoglitore, verrà stampata un'ulteriore pagina di configurazione contenente informazioni su tali periferiche.

Pagina di test del percorso della carta

La pagina **di test del percorso carta** consente di verificare le funzioni di gestione della carta della stampante. È possibile definire il percorso desiderato della carta da sottoporre a verifica selezionando origine, destinazione e altre opzioni disponibili per la stampante.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare DIAGNOSTICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare DIAGNOSTICA.

- 4 Premere ▼ per evidenziare TEST PERCORSO CARTA.
- 5 Premere ✓ per selezionare TEST PERCORSO CARTA.

Il messaggio **Esecuzione... TEST PERCORSO CARTA** viene visualizzato sul display fino a quando non viene completata la stampa del test del percorso della carta. Al termine della stampa della pagina di test del percorso della carta, viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Pagina di registrazione

Sulla pagina di **registrazione** vengono stampate una freccia orizzontale e una freccia verticale che indicano la distanza rispetto al centro a cui può essere stampata un'immagine. È possibile impostare i valori di registrazione per un vassoio in modo da centrare la posizione delle immagini su fronte e retro di una pagina. L'impostazione dei valori di registrazione consente inoltre di eseguire stampe da bordo a bordo con una distanza approssimativa di 2 mm da tutti i bordi del foglio. Il posizionamento dell'immagine varia leggermente a seconda del vassoio. Eseguire la procedura di registrazione per ciascun vassoio.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTA REGISTRAZIONE.
- 7 Premere ✓ per selezionare IMPOSTA REGISTRAZIONE.



Nota È possibile selezionare un vassoio specificando una **SORGENTE**. L'**SORGENTE** predefinita è il vassoio 2. Per impostare i valori di registrazione del vassoio 2, passare al punto 12. Altrimenti, procedere al punto successivo.

- 8 Premere **▼** per evidenziare **SORGENTE**.
- 9 Premere ✓ per selezionare SORGENTE.
- 10 Premere ▼ o ▲ per evidenziare un vassoio.
- 11 Premere ✓ per selezionare il vassoio.

Dopo la selezione del vassoio, sul display del pannello di controllo viene di nuovo visualizzato il menu **IMPOSTA REGISTRAZIONE**.

- 12 Premere ▼ per evidenziare STAMPA PAGINA DI PROVA.
- 13 Premere ✓ per selezionare STAMPA PAGINA DI PROVA.
- 14 Attenersi alle istruzioni riportate sulla pagina stampata.

Il messaggio **Stampa... PAGINA REGISTRAZIONE** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa della pagina di registrazione. Una volta completata la stampa della pagina di registrazione, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Registro eventi

Il registro eventi della stampante elenca eventi relativi alla stampante, quali gli inceppamenti, gli errori di funzionamento e altre condizioni della stampante.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere **▼** per evidenziare **DIAGNOSTICA**.
- 3 Premere ✓ per selezionare **DIAGNOSTICA**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA LOG EVENTI.
- 5 Premere ✓ per selezionare STAMPA LOG EVENTI.

Il messaggio **Stampa... LOG EVENTI** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non completa la stampa del registro eventi. Una volta completata la stampa del registro eventi, nella stampante viene ripristinato lo stato **PRONTO**.

Tipo di messaggi del pannello di controllo

I messaggi di errore del pannello di controllo possono essere suddivisi in tre tipi, a seconda della gravità.

- Messaggi di stato
- Messaggi di avvertenza
- Messaggi di errore

All'interno della categoria dei messaggi di errore, alcuni messaggi sono classificati come *critici*. In questa sezione vengono illustrate le differenze tra i tipi di messaggi di errore del pannello di controllo.

Messaggi di stato

Questi messaggi, che indicano lo stato della stampante, contengono informazioni sulle operazioni di stampa e non richiedono l'intervento dell'utente. Cambiano al variare dello stato della stampante. Se la stampante è pronta, non è in funzione e non visualizza messaggi di avvertenza, viene visualizzato il messaggio di stato **PRONTO**.

Messaggi di avvertenza

Questi messaggi informano l'utente di errori dei dati o di errori di stampa. Generalmente, si alternano con i messaggi **PRONTO** o **Stato** e rimangono visualizzati finché non viene premuto il pulsante ✓. Se l'opzione **NOTIFICHE CANCELLABILI** è impostata su **LAVORO** nel menu di configurazione della stampante, i messaggi di avvertenza vengono eliminati con il successivo processo di stampa.

Messaggi di errore

Questi messaggi informano l'utente che è necessario eseguire determinate operazioni, quali l'aggiunta di carta o l'eliminazione di inceppamenti.

Alcuni messaggi di errore vengono ignorati automaticamente; se è impostata l'opzione **CONTINUA AUTOMATICAMENTE=ON**, la stampante continua le operazioni dopo che tali messaggi di errore rimangono visualizzati per oltre 10 secondi.



Nota La pressione di qualsiasi pulsante nell'arco dei 10 secondi in cui rimane visualizzato il messaggio di errore consente di ignorare la funzione di continuazione automatica e dare la priorità alla funzione corrispondente al pulsante selezionato. Se, ad esempio, si preme il pulsante Menu, viene visualizzato il menu principale.

Messaggi di errore critici

Questi messaggi informano l'utente della presenza di un errore nella periferica. Alcuni di questi messaggi possono essere eliminati mediante lo spegnimento e la riaccensione della stampante. L'impostazione **CONTINUA AUTOMATICAMENTE** non incide sulla visualizzazione dei messaggi di errore critici. Se l'errore grave persiste, è necessario rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Nella tabella riportata di seguito vengono elencati e descritti i messaggi del pannello di controllo in ordine alfabetico.

Messaggi del pannello di controllo

Elenco dei messaggi

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
(FS)	Si è verificato un errore di periferica nell'unità specificata. È possibile proseguire	 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
ERRORE PERIFERICA	la stampa dei processi che non richiedono	
Per cancellare premere ✓	l'accesso al DIMM flash.	2 Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato, rimuovere e reinstallare l'unità disco EIO.
si alterna con		3 Riaccendere la stampante.
PRONTO		·
		4 Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato, sostituire il DIMM flash.
(FS)	Il file system è protetto da scrittura e non è possibile scrivervi nuovi file.	Per abilitare la scrittura nella memoria flash, disattivare la protezione
PROT. DA SCRITTURA	possibile sorvervi huovi ilie.	utilizzando HP Web Jetadmin.
Per cancellare premere ✓		2 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
si alterna con		3 Se il messaggio continua ad essere
PRONTO		visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
(FS) FILE	La stampante ha ricevuto un comando dal	Utilizzare HP Web Jetadmin per eliminare i file dalla memoria flash e
SYSTEM PIENO	file system PJL per memorizzare qualcosa sul file system, ma l'operazione non è stata eseguita perché il file system è pieno.	riprovare.
Per cancellare premere ✓	eseguita perche il lile system e pieno.	2 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
si alterna con		3 Se il messaggio continua ad essere
PRONTO		visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
(FS) OPER.	La stampante ha ricevuto un comando dal file system PJL per l'esecuzione di	 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
NON RIUSCITA	un'operazione illogica (ad esempio, lo	
Per cancellare premere ✓	scaricamento di un file in una directory inesistente).	2 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
si alterna con		3 Se il messaggio viene visualizzato
PRONTO		nuovamente, potrebbe essersi verificato un problema con l'applicazione software.
10.90.XY SOSTITUIRE	Una cartuccia a colori ha esaurito il toner e	Sostituire la cartuccia a colori.
CARTUCCIA [A COLORI]	deve essere sostituita.	
si alterna con		
Per guida premere ?		

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
10.92.YY CARTUCCE NON INSERITE	La cartuccia di stampa non è posizionata correttamente nella stampante.	Rimuovere e reinstallare la cartuccia di stampa.	
10.X.X MAT. CONS.	La stampante non è in grado di leggere o	Spegnere e riaccendere la stampante.	
ERRORE DI MEMORIA	scrivere neanche un'etichetta di memoria della cartuccia di stampa o un'etichetta di memoria non è presente.	2 Per ulteriori informazioni, premere ?.	
si alterna con	·	3 Se l'errore persiste, contattare	
Per guida premere ?	I seguenti messaggi del pannello di controllo corrispondono al colore della cartuccia di stampa:	l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .	
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	10.00.00 = cartuccia di stampa nera		
	10.00.01 = cartuccia di stampa ciano		
	10.00.02 = cartuccia di stampa magenta		
	10.00.03 = cartuccia di stampa gialla		
11.X ERRORE OROLOGIO INTERNO Per cont. premere ✓	Questo messaggio viene visualizzato quando si verifica un problema con l'orologio interno della scheda formatter.	Premere ✔ per proseguire. Se si verifica questo errore, la stampante continua a tenere traccia della data e dell'ora	
	XX=01 Batteria dell'orologio esaurita	utilizzando l'orologio del processore fino a quando la stampante non viene spenta. Se	
	XX=02 Orologio interno non funzionante	l'errore non viene corretto, viene richiesto reimpostare la data e l'ora ogni volta che la stampante viene spenta e riaccesa.	
13.XX.YY	Un punto si è inceppato nella cucitrice.	1 Per ulteriori informazioni	
INCEPPAM. CUCITRICE	Verificare la presenza di punti inceppati nella cucitrice/raccoglitore.	sull'eliminazione degli inceppamenti, premere?.	
Per guida premere ?		 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra. 	
		3 Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti della carta, vedere <u>Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore</u> .	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .	
13.XX.YY INCEPP.	Si è verificato un inceppamento nell'area	Per ulteriori informazioni	
COP. SUP. O DUPLEX	del coperchio superiore.	sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.	
Per guida premere ?		 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra. 	
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
		sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY INCEPP.	Si è verificato un inceppamento della carta nel vassoio 1.	Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti,	
VASSOIO 1		premere ?.	
Eliminare inceppam. quindi premere ✓		 Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate. 	
quinui premere v		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY INCEPP. PERCORSO CARTA	Si è verificato un inceppamento nel percorso della carta.	Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere?.	
Per guida premere ?		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY INCEPP.	Si è verificato un inceppamento nel	Per ulteriori informazioni	
PERCORSO CARTA	percorso della stampa fronte/retro.	sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.	
Per guida premere ?		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.	
13.XX.YY INCEPP. IN	Si è verificato un inceppamento carta in un		
PERIFERICA DI OUTPUT	dispositivo esterno per la gestione della carta. La spia gialla sulla cucitrice/ raccoglitore lampeggia.	nel duplexer o nella cucitrice/raccoglitore.	
si alterna con	raccognitore rampeggia.		
Per guida premere ?			

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		Per ulteriori informazioni, vedere Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore.
		Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere?.
		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.
		3 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY INCEPPAMENTO VASSOIO X	Una pagina si è inceppata nel vassoio 2 o in uno o più vassoi opzionali.	1 Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere?.
Per guida premere ?		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY PIÙ INC. PERCORSO CARTA	Nel percorso della carta sono presenti più inceppamenti. Uno degli inceppamenti potrebbe essersi verificato nell'area del	Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.
Per guida premere ?	coperchio superiore.	 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .
13.XX.YY PIÙ INC.	Nel percorso di stampa fronte/retro sono	1 Per ulteriori informazioni
PERCORSO F./RETRO	presenti più inceppamenti. Uno degli inceppamenti potrebbe essersi verificato nell'area del coperchio superiore.	sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.
Per guida premere ?	пен агеа чег соретство ѕирепоге.	 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutte le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
20 Memoria insufficiente Per guida premere ? si alterna con 20 Memoria insufficiente Per cont. premere ✓	La memoria disponibile nella stampante non è sufficiente per la quantità di dati inviati dal computer.	 Premere ✓ per continuare a stampare. Nota Si verificherà una perdita di dati. Ridurre la complessità del processo di stampa per evitare il riverificarsi di questo errore. L'aggiunta di memoria alla stampante consente di stampare un maggior numero di pagine complesse.
22 EIO X SOVRACCARICO BUFFER Per cont. premere ✓	La scheda EIO posizionata nell'alloggiamento X ha sovraccaricato il buffer I/O durante lo stato Occupato.	 Premere ✓ per continuare a stampare. Nota Si verificherà una perdita di dati. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
22 SOVRACCARICO BUFFER I/O INTERNO si alterna con Per cont. premere ✓	Il server di stampa JetDirect incorporato è stato sovraccaricato.	Premere ✓ per proseguire. Quando si verifica questo errore, i dati potrebbero essere persi. Se necessario, inviare nuovamente il processo di stampa alla stampante.
22 SOVRACCARICO BUFFER I/O PARALLELO Per guida premere ? si alterna con 22 SOVRACCARICO BUFFER I/O PARALLELO Per cont. premere ✓	Il buffer parallelo è stato sovraccaricato durante lo stato Occupato.	 Premere ✓ per riprendere la stampa. Nota Si verificherà una perdita di dati. Se il messaggio continua a essere visualizzato, scollegare il cavo parallelo su entrambe le estremità, quindi ricollegarlo. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
22 SOVRACCARICO	Il buffer USB è stato sovraccaricato durante	1 Premere ✓ per continuare a stampare	
BUFFER I/O USB	lo stato Occupato.	Nota Si verificherà una	
Per cont. premere ✓		perdita di dati.	
		2 Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza H sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .	
40 EIO X	È stato interrotto il collegamento con la	1 Premere ✓ per continuare a stampare.	
TRASMISSIONE ERRATA	scheda inserita nell'alloggiamento X EIO indicato.	Nota Si verificherà una	
Per cont. premere ✓		perdita di dati.	
		2 Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza H sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .	
40 TRASMISSIONE I/O	È stato interrotto il collegamento con il	Spegnere e riaccendere la stampante. Pe	
NTERNA ERRATA	server di stampa JetDirect incorporato.	ulteriori informazioni, premere ?.	
si alterna con		Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP su	
Per cont. premere ✔		sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.corsupport/clj4700 .	
41.3 FORM.IMPREVISTO	Il vassoio è stato caricato con supporto di	1 Se è stato selezionato il formato errato	
IN VAS. X	dimensioni del lato di inserimento superiori o inferiori a quelle configurate.	annullare il processo o premere ? per accedere alla Guida.	
Per guida premere ?		OPPURE	
si alterna con		2 Premere ✓ per selezionare un altro vassoio.	
CARICA VASSOIO XX			
[TIPO] [FORMATO]		3 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
Per usare un altro			
vass. premere Vai			
41.5 TIPO IMPREVISTO	La stampante rileva un tipo di supporto diverso rispetto a quello configurato per il	1 Se è stato selezionato il tipo errato,	
IN VAS. X	vassoio nel percorso della carta.	annullare il processo o premere ? per accedere alla Guida.	
Per guida premere ?		OPPURE	
si alterna con		2 Premere ✓ per selezionare un altro	
CARICA VASSOIO XX		vassoio.	
[TIPO] [FORMATO]		3 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
Per usare un altro			
vass. premere Vai			

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
49.XXXX	Si è verificato un errore grave nel firmware della stampante.	1 Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE	della stampante.	2 Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP
Per cont., spegn.		sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
e riaccendere		intp.//www.ip.com/cappointon/1700.
50.X ERRORE FUSORE	Si è verificato un errore nel fusore.	Spegnere e riaccendere la stampante.
Per cont., spegn.		
e riaccendere		
50.X ERRORE UNITÀ FUSORE	Si è verificato un errore nel fusore. Gli errori elencati di seguito sono specifici del fusore:	1 Spegnere e riaccendere la stampante.
Per guida premere ?	50.1: si è verificato un errore di temperatura bassa del fusore nel termistore principale.	 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.
	50.2: si è verificato un errore nel servizio di riscaldamento del fusore.	3 Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo:
	50.3: si è verificato un errore di temperatura alta del fusore nel termistore principale.	http://www.hp.com/support/clj4700.
	50.6: si è verificato un errore di fusore aperto.	
	50.7: si è verificato un errore nel fusore nel meccanismo di rilascio della pressione del fusore.	
	La causa di questo errore può essere un'alimentazione o una tensione elettrica inadeguata oppure un problema del fusore.	
51.2Y	Si è verificato un malfunzionamento nel raggio laser o un errore nel laser.	1 Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE		Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web,
Per guida premere ?	I valori di Y sono i seguenti: Y Descrizione	all'indirizzo: http://www.hp.com/support
si alterna con		<u>clj4700</u> .
51.2Y	0 - Nero	
ERRORE STAMPANTE	1 - Ciano	
Per cont., spegn.	2 - Magenta	
e riaccendere	3 - Giallo	
52.XY ERRORE STAMPANTE	Si è verificato un errore della stampante.	Spegnere e riaccendere la stampante. Per
si alterna con		ulteriori informazioni, premere ?.
Per cont., spegn.		Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul
e riaccendere		sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.
53.XY.ZZ VERIF. SLOT	Si è verificato un errore di memoria.	Se richiesto, premere ✓ per continuare. La stampante passerà allo stato PRONTO , ma non utilizzerà tutta la memoria installata.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azio	one consigliata
DIMM RAM X			aso contrario, attenersi alla procedura rtata di seguito.
		1	Spegnere la stampante.
		2	Verificare che la SDRAM DDR sia conforme alle specifiche e sia posizionata correttamente.
		3	Accendere la stampante.
			Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .
54.01 ERRORE	Impossibile continuare le operazioni di	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
STAMPANTE	stampa. Il funzionamento del sensore di rilevamento dell'umidità ambientale è	2	Se il problema persiste, contattare
Per cont., spegn.	anomalo.		l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/
e riaccendere			<u>clj4700</u> .
54.X	Impossibile continuare le operazioni di	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE	stampa. Si è verificato un malfunzionamento del sensore.	2	Se il problema persiste, contattare
Per cont., spegn.	I valori di X sono i seguenti:		l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/suppor
e riaccendere	01 - Sensore dell'umidità		<u>clj4700</u> .
	15 - Giallo		
	16 - Magenta		
	17 - Ciano		
	18 - Nero		
55.0X.YY ERRORE	Si è verificato un errore di un comando	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
CONTROLLER DC	della stampante.	2	Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web.
Per guida premere ?			all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700 .
si alterna con			<u>uj4700</u> .
55.0X.YY			
ERRORE STAMPANTE			
Per cont., spegn.			
e riaccendere			
56.XX	Si è verificato un errore della stampante.	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE		2	Se il problema persiste, contattare
Per cont., spegn.			l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/
e riaccendere			<u>clj4700</u> .

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Az	ione consigliata
57.0X	Si è verificato un errore nella ventola della	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE	stampante.	2	Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web,
Per cont., spegn.			all'indirizzo: http://www.hp.com/support/
e riaccendere			<u>clj4700</u> .
58.0X	È stato rilevato un errore di un'etichetta di	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE	memoria.	2	Se il problema persiste, contattare
Per guida premere ?			l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support
si alterna con			<u>clj4700</u> .
58.0X			
ERRORE STAMPANTE			
Per cont., spegn.			
e riaccendere			
59.XY	Si è verificato un errore nel motore della	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
ERRORE STAMPANTE	stampante.	2	Se il problema persiste, contattare
Per guida premere ?			l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support
si alterna con			<u>clj4700</u> .
59.XY			NOTA: questo messaggio può essere visualizzato anche se l'unità di
ERRORE STAMPANTE			trasferimento non è stata installata correttamente o non è stata installata
Per cont., spegn.			affatto. Verificare che l'unità di trasferimento sia installata
e riaccendere			correttamente.
60.XX	Si è verificato un errore relativo al	1	Premere ▼ per visualizzare
ERRORE STAMPANTE	sollevamento del vassoio, dove XX è il numero del vassoio.	2	informazioni dettagliate.
si alterna con		2	Se l'errore continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la
Per cont., spegn.			stampante.
e riaccendere		3	Se l'errore non scompare, prendere nota del messaggio e contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support.clj4700 .
62 NO SYSTEM	Non è stato rilevato alcun sistema.	1	Spegnere e riaccendere la stampante.
Per cont., spegn.		2	Se il problema persiste, contattare
e riaccendere			l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/supportclj4700 .
65.12.XX CONDIZIONE	Una periferica di output esterna presenta una condizione che richiede un intervento		nuovere eventuali inceppamenti carta e richiudere il coperchio superiore.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
PERIFERICA OUTPUT	prima di riprendere la stampa. La spia gialla sulla cucitrice/raccoglitore lampeggia.	Se necessario, posizionare nuovamente la periferica di output.
65.XY.ZZ DISPOSIT. OUTPUT DISCONNESSO	La comunicazione tra la stampante e la periferica è interrotta. La periferica potrebbe non essere collegata.	Spegnere la stampante. Sostituire la cucitrice/raccoglitore sulla stampante. Accendere la stampante.
		Se l'errore non scompare, prendere nota del messaggio e contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.comsupport/clj4700 .
66.XY.ZZ ERR PERIF.	Si è verificato un errore nella cucitrice/	1 Spegnere la stampante.
DI OUTPUT	raccoglitore. La spia gialla sulla cucitrice/ raccoglitore è fissa.	Verificare la presenza di carta o di punti inceppati sul piano di cucitura. Verificare che la cartuccia della cucitrice sia intatta.
		3 Verificare che il movimento della cucitrice/raccoglitore non sia ostruito.
		4 Verificare che il vassoio di uscita sia installato correttamente.
		5 Accendere la stampante.
68.X ERR.SCRITTURA	Un dispositivo di memorizzazione non volatile è pieno. Premere il pulsante ✔ per	1 Premere ✔ per proseguire.
MEMORIA PERMANENTE Per cont. premere ✓	annullare il messaggio. È possibile continuare la stampa, ma potrebbero verificarsi errori imprevisti.	2 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
	X Descrizione	3 Se il problema persiste, contattare
	0 - NVRAM integrata	l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700 .
	1 - disco rimovibile (DIMM flash o disco rigido)	<u>-,,</u>
68.X ERRORE MEMORIA	Una o più impostazioni di stampa memorizzate nel dispositivo di	1 Premere ✓ per proseguire.
IMPOSTAZ. MODIFICATA	memorizzazione non volatile non sono valide e sono state sostituite dalle	2 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la
Per guida premere ?	impostazioni di fabbrica. Premere il pulsante ✔ per annullare il messaggio. È	stampante.
si alterna con 68.X ERRORE MEMORIA	possibile continuare la stampa, ma potrebbero verificarsi errori imprevisti.	3 Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/
IMPOSTAZ. MODIFICATA		clj4700.
Per cont. premere ✓		
68.X MEMORIA	Un dispositivo di memorizzazione non	1 Premere ✓ per proseguire.
PERMANENTE PIENA	volatile è pieno. Premere il pulsante ✔ per annullare il messaggio. È possibile	2 Per gli errori 68.0 , spegnere e
Per guida premere ?	continuare la stampa, ma potrebbero verificarsi errori imprevisti.	riaccendere la stampante.
si alterna con	X Descrizione	3 Se l'errore 68.0 persiste, contattare l'assistenza HP.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
68.X MEMORIA	0 - NVRAM integrata	4 Per gli errori 68.1 , utilizzare HP Web Jetadmin per eliminare i file dall'unità	
PERMANENTE PIENA	1 - disco rimovibile (DIMM flash o disco rigido)	disco.	
Per cont. premere ✔	ng.co,	5 Se l'errore 68.1 persiste, contattare l'assistenza HP.	
69.X ERRORE STAMPANTE	Si è verificato un errore della stampante.	Spegnere e riaccendere la stampante. Per	
Per guida premere ?		ulteriori informazioni, premere ?.	
si alterna con			
69.X ERRORE STAMPANTE			
Per cont., spegn.			
e riaccendere			
79.XXXX	Si è verificato un errore grave nell'hardware della stampante.	1 Spegnere e riaccendere la stampante.	
ERRORE STAMPANTE	della diampante.	 Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web, 	
Per cont., spegn.		all'indirizzo: http://www.hp.com/support	
e riaccendere		<u> </u>	
BX.YYYY	Si è verificato un errore grave nella scheda accessoria I/O dell'alloggiamento X.	1 Spegnere e riaccendere la stampante.	
ERRORE EIO X	X Descrizione	2 Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support	
	1: errore nell'alloggiamento 1	<u>clj4700</u> .	
	2: errore nell'alloggiamento 2		
[FS] NON INIZIALIZZATO	La periferica non è stata inizializzata.	È possibile utilizzare Web JetAdmin per inizializzarla.	
Abbassare maniglia verde.	L'unità di trasferimento non è installata oppure non è installata correttamente.	1 Premere ✓ per accedere al menu STATO MATERIALI.	
		 Premere ▼ per evidenziare il valore desiderato. 	
		3 Premere ? per visualizzare la Guida.	
		4 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
ABCDEFGHIJ	Questo messaggio viene visualizzato	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
0110000000	quando viene eseguito un test del sensore del percorso carta oppure un test del	•	
si alterna con	percorso carta. Il valore alfabetico indica su sensore viene eseguito il test.		
Per uscire premere Stop			
Accesso negato	Si è tentato di modificare una voce di menu dopo che l'amministratore della stampante	Contattare l'amministratore della stampante per modificare le impostazioni selezionate.	
MENU BLOCCATI	dopo one raminimoratore della stampante	per modificare le impostazioni selezionate.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
	ha attivato il meccanismo di protezione del pannello di controllo. Il messaggio scompare rapidamente e nella stampante viene ripristinato lo stato PRONTO .	
ALIMENTAZ. MANUALE [TIPO] [FORMATO]	È stato inviato un processo che richiede l'alimentazione manuale ma il vassoio 1 è vuoto. È disponibile un altro vassoio.	Aggiungere la carta al vassoio 1 oppure premere ✔ per selezionare un altro vassoio.
si alterna con		
Per usare un altro vass. premere Vai		
ALIMENTAZ. MANUALE	Per il processo è stata specificata l'opzione ALIMENTAZIONE MANUALE, ma il	Caricare la carta di formato corretto nel vassoio 1.
Per cont. premere ✓	vassoio 1 è già caricato e configurato per un tipo o un formato diverso da quello	2 Se richiesto, verificare il formato e il
si alterna con	specificato per il processo.	tipo di carta caricato.
ALIMENTAZ. MANUALE		3 Altrimenti, premere ✓ per selezionare un altro vassoio.
Per guida premere ?		
ALIMENTAZ. MANUALE	È stato inviato un processo per il quale è stato specificato ALIMENTAZIONE	Caricare il vassoio 1 con il formato carta corretto.
Per usare un altro	MANUALE e il vassoio 1 è vuoto. È disponibile un altro vassoio.	2 Se richiesto, verificare il formato e il
vass. premere Vai		tipo di carta caricato.
si alterna con		3 Altrimenti, premere ✓ per selezionare un altro vassoio.
ALIMENTAZ. MANUALE		
Per guida premere ?		
ALIMENTAZ. MANUALE	È stato inviato un processo per il quale è stato specificato ALIMENTAZIONE	1 Caricare il formato carta corretto nel vassoio 1 e premere ✔ per continuare.
Per cont. premere ✔	MANUALE e il vassoio 1 è vuoto. Non sono disponibili altri vassoi.	2 Se richiesto, verificare il formato e il tipo di carta caricato.
ALIMENTAZ. MANUALE	Sono state stampate le pagine con	Seguire le istruzioni visualizzate sul
PACCO OUTPUT	numerazione pari di un documento fronte/ retro e la stampante è in attesa del caricamento della risma per la stampa delle pagine con numerazione dispari.	computer all'interno della finestra di dialogo Stampa fronte/retro.
si alterna con		OPPURE
Premere ✔ per		Premere ? per visualizzare la Guida della
seconda facciata.		stampante.
Annullamento	La stampante sta annullando un processo di stampa. Il messaggio continua a essere visualizzato anche una volta interrotto il processo, il percorso della carta è allineato e i dati in arrivo sul canale attivo vengono ricevuti ed eliminati.	Non è necessario eseguire alcuna azione.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
ANOMALIA FUNZION	La scheda flash nell'alloggiamento X non	1 Spegnere la stampante.
SLOT SCHEDA X	funziona correttamente.	2 Estrarre la scheda dall'alloggiamento indicato e sostituirla con una nuova.
Attendere	La stampante sta annullando dei dati.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Calibrazione	La stampante sta eseguendo la calibrazione.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Cancellazione log eventi	Questo messaggio viene visualizzato quando il registro eventi viene eliminato. Una volta eliminato il registro, il messaggio MENU non viene più visualizzato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
CARIC. VASSOIO 1:	Il vassoio 1 è stato caricato e configurato per un tipo e un formato diversi da quelli	 Se si carica il formato carta corretto, premere ✓.
[TIPO] [FORMATO]	specificati per il processo.	2 In caso contrario, rimuovere la carta
Per cont. premere ✓ si alterna con		dal formato errato e caricare il vassoio 1 con la carta specificata.
CARIC. VASSOIO 1:		3 Se richiesto, verificare il formato e il tipo di carta caricato.
[TIPO] [FORMATO]		4 Verificare che le guide del supporto siano nella posizione corretta.
Per guida premere ?		5 Per utilizzare un altro vassoio, rimuovere la carta dal vassoio 1 e premere ✔.
CARIC. VASSOIO 1:	vassoio 1 è selezionato ma non è caricato e altri vassoi sono disponibili per l'uso.	Caricare la carta di formato corretto nel vassoio.
[TIPO] [FORMATO]		2 Se richiesto, verificare il formato e il
Per usare un altro		tipo di carta caricato.
vass. premere Vai		3 In alternativa, selezionare un altro vassoio.
si alterna con		vassuo.
CARIC. VASSOIO 1:		
[TIPO] [FORMATO]		
Per guida premere ?		
CARIC. VASSOIO 1:	Il messaggio viene visualizzato quando il	Caricare il formato carta corretto nel
[TIPO] [FORMATO]	vassoio 1 è selezionato ma non è caricato e nessun altro vassoio è disponibile per l'uso.	vassoio e premere ✓ per continuare.
Per guida premere ?		Se richiesto, verificare il formato e il tipo di carta caricato.
CARICA VASSOIO XX	Il vassoio XX è vuoto o è stato configurato per un tipo e un formato diversi da quelli specificati per il processo oppure è disponibile un altro vassoio della carta.	Caricare il vassoio della carta con il supporto specificato.
[TIPO] [FORMATO]		2 Verificare che le guide del supporto
Per usare un altro		siano nella posizione corretta.
vass. premere Vai		3 Se richiesto, verificare il formato e il tipo di carta caricato.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
si alterna con		4 Per utilizzare un altro vassoio, premere ✓.	
CARICA VASSOIO XX		••	
[TIPO] [FORMATO]			
Per guida premere ?			
CARICA VASSOIO XX	Il messaggio viene visualizzato quando il vassoio XX è selezionato ma non è caricato	Caricare il formato carta corretto nel vassoio e premere ✔ per continuare.	
[TIPO] [FORMATO]	e nessun altro vassoio è disponibile per		
Per guida premere ?	l'uso.		
Caricamento	È possibile memorizzare programmi e font	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
programma X	nel file system della stampante e caricarli nella RAM all'accensione. Il numero XX è	Non spegnere la stampante.	
NON SPEGNERE	un numero di sequenza che indica il programma in fase di caricamento.		
CARTUCCIA [A COLORI]	È stata installata una cartuccia	1 Aprire i coperchi superiore e anteriore.	
NON CORRETTA	nell'alloggiamento errato e il coperchio è chiuso.	ATTENZIONE L'unità di	
si alterna con		trasferimento immagine può essere danneggiata facilmente.	
Per guida premere ?			
L'indicatore dei materiali di consumo indica		2 Aprire l'unità di trasferimento immagine.	
il livello di consumo delle cartucce di stampa.		3 Rimuovere la cartuccia di stampa posizionata in modo errato.	
		4 Installare la cartuccia di stampa corretta	
		5 Chiudere l'unità di trasferimento immagine e i coperchi superiore e anteriore.	
Chiudere coperchio superiore	Il coperchio superiore della stampante è aperto.	Chiudere il coperchio superiore.	
Chiudere il coperchio.	È necessario chiudere il coperchio superiore.	Chiudere i coperchi anteriori.	
Per guida premere ?		Nota Questo messaggio viene visualizzato anche se il fusore non è stato installato correttamente o non è stato installato affatto. Verificare che il fusore sia installato correttamente.	
CONNESSIONE UNITÀ	Il duplexer non è collegato correttamente e	Spegnere la stampante.	
DUPLEX ERRATA	deve essere reinserito prima di continuare a stampare.	Premere ▼ per visualizzare informazioni	
si alterna con		dettagliate.	
Per guida premere ?			

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
CONNESSIONE VASSOIO	Il vassoio di alimentazione da 500 fogli non è collegato correttamente alla stampante.	 Verificare che la stampante sia su una superficie piana. 	
OPZIONALE ERRATA		2 Spegnere la stampante.	
		 Reinserire il vassoio di alimentazione da 500 fogli. 	
		4 Accendere la stampante dopo aver reinserito il vassoio di alimentazione da 500 fogli.	
Controllo percorso carta	Il motore sta facendo ruotare i rulli per verificare eventuali inceppamenti della carta.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
Controllo stampante	Il motore sta eseguendo un test interno.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
COPERCHIO SUPERIORE RACCOGLITORE APERTO	Lo sportello per l'accesso alla carta inceppata è aperto. La cucitrice/raccoglitore non può funzionare quando si verifica questa condizione. La spia gialla sulla cucitrice/raccoglitore lampeggia.	Chiudere lo sportello per l'accesso alla carta inceppata.	
COPERCHIO SUPERIORE RACCOGLITORE APERTO	Il coperchio superiore dell'unità raccoglitore è aperto. L'unità non è in grado di funzionare.	Chiudere il coperchio superiore e inviare nuovamente il processo.	
Creazione PAGINA DI PULIZIA	Questo messaggio viene visualizzato quando viene generata una pagina di pulizia. Al termine dell'operazione, sul display del pannello di controllo viene visualizzato il menu QUALITÀ DI STAMPA.	Non è necessario eseguire alcuna azione. Seguire le istruzioni riportate sulla pagina d pulizia stampata per elaborare la pagina.	
DATA/ORA	Prompt per l'impostazione della data e dell'ora della stampante. Il formato predefinito è [AAAA]/[MMM]/[GG] [HH]-[MM].	Per modificare la data e l'ora, premere ✔ e seguire i prompt visualizzati.	
Dati ricevuti Per stampare ultima pagina, premere ✔ si alterna con PRONTO	La stampante ha ricevuto i dati ed è in attesa dell'avanzamento pagina. Quando la stampante riceve un altro file, il messaggio scompare.	Premere ✔ per continuare a stampare.	
Per stampare ultima pagina, premere ✔			
DISCO	Si è verificato un errore di periferica	Per cancellare il messaggio, premere il	
ERRORE PERIFERICA	nell'unità specificata. È possibile proseguire la stampa dei processi che non richiedono	tasto ✓.	
Per cancellare premere ✔	l'accesso all'unità disco.	2 Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato, rimuovere e reinstallare l'unità disco EIO.	
si alterna con		3 Riaccendere la stampante.	
PRONTO		4 Se il messaggio di errore continua a essere visualizzato, sostituire l'unità disco EIO.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
DISCO PROT. DA SCRITTURA	Il file system è protetto da scrittura e non è possibile scrivervi nuovi file.	Per abilitare la scrittura, disattivare la protezione utilizzando HP Web Jetadmin.
Per cancellare premere ✓		2 Per cancellare il messaggio, premere il
si alterna con		tasto ✔.
PRONTO		3 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
DISCO EIO X	Il disco EIO nell'alloggiamento X non	Spegnere la stampante.
NON FUNZIONANTE	funziona correttamente.	2 Rimuovere il disco EIO
Per guida premere ?		dall'alloggiamento indicato e sostituirlo con una nuova unità disco EIO.
DISCO FILE	La stampante ha ricevuto un comando dal	Utilizzare il software HP Web Jetadmin TIO and dell'unità diseas TIO and dell'unità dis
SYSTEM PIENO	file system PJL per memorizzare qualcosa sul file system, ma l'operazione non è stata	per eliminare i file dall'unità disco EIO o eliminare il processo memorizzato dal
Per cancellare premere ✓	eseguita perché il file system è pieno.	pannello di controllo della stampante.
si alterna con		2 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
PRONTO		3 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
DISCO INTERNO NON FUNZIONANTE	Il disco interno non funziona bene.	Spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.comsupport/clj4700 .
DISCO OPER.	La stampante ha ricevuto un comando dal file system PJL per l'esecuzione di	 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓.
NON RIUSCITA	un'operazione illogica (ad esempio, lo	2 Se il messaggio continua ad essere
Per cancellare premere ✓	scaricamento di un file in una directory inesistente). È possibile continuare le operazioni di stampa.	visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
si alterna con		3 Se il messaggio viene visualizzato
PRONTO		nuovamente, potrebbe essersi verificato un problema con l'applicazione software.
DISCO RAM	Si è verificato un errore di periferica nell'unità specificata.	1 Per cancellare il messaggio, premere il
ERRORE PERIFERICA		tasto ✔.
Per cancellare premere ✔		2 Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
si alterna con		·
PRONTO		3 Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
DISCO RAM SYSTEM PIENO Per cancellare premere ✓ si alterna con PRONTO DISCO RAM	La stampante ha ricevuto un comando dal file system PJL per memorizzare qualcosa sul file system, ma l'operazione non è stata eseguita perché il file system è pieno. Il file system è protetto da scrittura e non è	 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante. Nota Questa operazione implica anche l'eliminazione di tutti i file memorizzati nella RAM. Per abilitare la scrittura sul disco RAM,
PROT. DA SCRITTURA Per cancellare premere ✓	possibile scrivervi nuovi file.	disattivare la protezione utilizzando HP Web Jetadmin.
si alterna con PRONTO		 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la stampante.
DISCO RAM OPER. NON RIUSCITA Per cancellare premere ✓	La stampante ha ricevuto un comando dal file system PJL per l'esecuzione di un'operazione illogica (ad esempio, lo scaricamento di un file in una directory inesistente).	 Per cancellare il messaggio, premere il tasto ✓. Se il messaggio continua ad essere visualizzato, spegnere e riaccendere la tasseratore.
si alterna con PRONTO	È possibile continuare le operazioni di stampa.	stampante. 3 Se il messaggio viene visualizzato nuovamente, potrebbe essersi verificato un problema con l'applicazione software.
EIO X Inizializz. disco	La periferica EIO dell'alloggiamento X è in fase di inizializzazione.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
EIO X rotazione disco	La periferica disco EIO nell'alloggiamento X sta inizializzando il platter.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Elaborazione proc. duplex Non afferrare carta fino a completamento	Durante un processo di stampa fronte/retro, la carta viene posizionata temporaneamente nello scomparto di uscita. Non tentare di rimuovere le pagine prima del completamento del processo di stampa.	Non rimuovere la carta dallo scomparto di uscita. Il messaggio scompare una volta terminato il processo.
Elaborazione	La stampante sta elaborando un processo di stampa, ma non sta ancora prelevando le pagine per iniziare a stampare. Quando la carta inizia a muoversi all'interno della stampante, questo messaggio viene sostituito da un messaggio che indica il vassoio di stampa utilizzato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Elaborazione copia <x> di <y></y></x>	La stampante sta attualmente elaborando o stampando copie fascicolate. Il messaggio indica che la copia X di Y copie totali è in fase di elaborazione.	Non è necessario eseguire alcuna azione.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
Elaborazione MODAL. INTERMITT. Per guida premere ?	Il messaggio potrebbe essere visualizzato nei periodi di uso intensivo, a causa del surriscaldamento della stampante. In questi casi, la stampante viene automaticamente impostata su una modalità di raffreddamento: ad ogni minuto di stampa segue un minuto di pausa. Questo ciclo continua fino a quando la temperatura di funzionamento non si stabilizza.	Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate.
Elaborazione da vassoio xx	La stampante sta elaborando un documento dal vassoio specificato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
ELIMINAZIONE PROCESSI PRIVATI	La stampante sta eliminando un processo privato memorizzato. È necessario un PIN per eliminare un processo privato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Eliminazione	La stampante sta eliminando il processo memorizzato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
ERRORE ACCESSORIO USB Per guida premere ?	Questo messaggio viene visualizzato quando un accessorio USB collegato è sovralimentato. Quando ciò si verifica, la porta ACC viene disattivata e la stampa si interrompe.	Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate.
ERRORE PERIFERICA INTERNA JETDIRECT 8X.YYYY	Questo messaggio viene generato quando si verifica un errore nel server di stampa JetDirect incorporato.	Spegnere e riaccendere la stampante. Per ulteriori informazioni, premere ?. Se il messaggio continua a essere visualizzato, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 .
Esecuzione TEST INTERRUZIONE STAMPA	La stampante sta eseguendo un test della funzione di stampa/interruzione stampa.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Esecuzione aggiornamento	È in corso un aggiornamento del firmware.	Non spegnere la stampante fino a quando non viene ripristinato lo stato PRONTO .
Esecuzione TEST PERCORSO CARTA	La stampante sta eseguendo un test del percorso della carta.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
FORMATI CARTA DIVERSI NEL PROCESSO DA RILEGARE	Il processo contiene formati carta diversi e non può essere sottoposto a cucitura. La spia di stato presenta una luce verde fissa.	Utilizzare un formato carta omogeneo quando si inviano processi alla cucitrice.
FORMATO NON CORRETTO IN VASSOIO XX Per guida premere ?	Il vassoio è stato caricato con supporti di dimensioni del lato di inserimento superiori o inferiori a quelle configurate.	 Regolare le guide laterali e posteriori in base alla larghezza del supporto. Se necessario, dopo aver chiuso il vassoio, premere ✓ per modificare la
si alterna con PRONTO		configurazione del tipo o del formato carta in base al tipo o al formato presente nel vassoio.
FORMATT. DISCO X% COMPLETATA NON SPEGNERE	È in corso la pulizia di un dispositivo di memorizzazione. Non spegnere la stampante. Al termine del processo, la stampante verrà automaticamente riavviata.	Non è necessario eseguire alcuna azione.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
Impossibile eseguire mopying si alterna con Elaborazione	Non è possibile eseguire un processo di stampa mopy a causa di un problema di memoria, di disco o di configurazione e viene prodotta una sola copia.	Installare memoria aggiuntiva o un'unità disco nella stampante.	
Impossibile memorizzare processo NOME PROCESSO si alterna con Elaborazione	Non è possibile memorizzare un processo di stampa a causa di un problema di memoria, di disco o di configurazione.	Installare memoria aggiuntiva o un'unità disco nella stampante. Se è installato un disco rigido, eliminare i processi di stampa memorizzati precedentemente.	
IMPOSTAZ. SALVATA	È stata salvata la selezione di una voce di menu.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
In attesa sollevam. vassoio XX	La stampante è in attesa che il vassoio 2 o un vassoio opzionale venga sollevato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
IN FASE DI RISCALDAMENTO	La stampante sta uscendo dalla modalità Pausa. Il processo di stampa riprende non appena la fase di riscaldamento viene completata.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
In pausa Per stato Pronta premere STOP	La stampante è in pausa e non è stato visualizzato alcun messaggio di errore. Il dispositivo I/O continua a ricevere i dati fino a quando la memoria non è piena.	Premere il tasto STOP.	
INCEPPAM. 13.XX.YY RIMUOVERE VASSOIO 2	Si è verificato un inceppamento carta nel duplexer. Verificare la presenza di carta inceppata nella periferica.	1 Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.	
Per guida premere ?		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
		3 Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.	
		4 Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutti le pagine, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.	
INCEPPAMENTO CARTA IN PERIFERICA DI OUTPUT ESTERNA 13.XX.YY	Si è verificato un inceppamento nella cucitrice/raccoglitore.	Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, premere ?.	
		2 Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra.	
		3 Per ulteriori informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti, vedere <u>Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore</u> .	
		Se il messaggio continua a essere visualizzato dopo l'eliminazione di tutti	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione		Azione consigliata		
			sul site	ne, contattare l'assistenza HP b Web, all'indirizzo: www.hp.com/support/clj4700.	
Inizializzazione	Questo messaggio viene visualizzato	No	n è nec	essario eseguire alcuna azione.	
memoria permanente	quando si accende la stampante, per indicare che la memoria permanente è in fase di inizializzazione.				
Inizializzazione disco interno	La periferica disco interna è in fase di inizializzazione.	No	Non è necessario eseguire alcuna azione.		
Inizializzazione	Questo messaggio viene visualizzato quando si accende la stampante, non appena viene avviata l'inizializzazione delle singole funzioni.	Non è necessario eseguire alcuna azione.			
INSERIRE O CHIUDERE	È necessario inserire o chiudere il vassoio	Ch	iudere il	vassoio indicato.	
VASSOIO XX	XX prima di stampare il documento corrente.				
Per guida premere ?					
INSTALLA CARTUCCIA	La cartuccia non è stata installata correttamente o non è stata installata affatto.	1	Aprire	i coperchi superiore e anteriore.	
[COLORE]	Correttamente o non e stata installata anatto.		\wedge	ATTENZIONE L'unità di	
si alterna con				trasferimento immagine può essere danneggiata facilmente	
Per guida premere ?					
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.		2	•	l'unità di trasferimento immagine	
		3	verifica	e la cartuccia di stampa e are che sia posizionata amente.	
		4		ere l'unità di trasferimento jine e i coperchi superiore e ore.	
		5	l'assist	rore persiste, contattare tenza HP sul sito Web, rizzo: http://www.hp.com/suppor).	
Installare materiali di consumo	Almeno un materiale di consumo è	1		re ✔ per accedere al menu	
Per stato ✔	mancante o non è stato posizionato correttamente nella stampante e un	_	•	D MATERIALI.	
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	via ai ocaaiiiionto. Incomo ii materiale e	2		re ▲ e ▼ per evidenziare il ale di consumo che causa il ma.	
	assicurarsi che sia posizionato correttamente.	3		re ? per visualizzare la Guida teriale di consumo in questione.	
		4		re ▲ e ▼ per passare da uzione all'altra.	
INSTALLARE UNITÀ FUSORE	Il fusore non è installato oppure non è installato correttamente.			che il fusore sia installato nella e si trovi in posizione corretta.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
		Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate.	
nvia nuovamente	L'aggiornamento del firmware non è stato eseguito correttamente.	Tentare di eseguire nuovamente l'aggiornamento.	
La periferica è in modalità Pausa	La stampante è in modalità Pausa. La pressione di qualsiasi pulsante, la ricezione di dati di stampa o il verificarsi di un errore può far scomparire il messaggio.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
LINGUAGGIO SCELTO NON DISPONIBILE Per cont. premere si alterna con LINGUAGGIO SCELTO NON DISPONIBILE Per guida premere ?	PJL ha ricevuto una richiesta per un linguaggio non disponibile nella stampante. Il processo viene interrotto e non viene stampata alcuna pagina.	 Per ulteriori informazioni, premere ?. Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra. Eseguire di nuovo la stampa utilizzando il driver corretto per la periferica. 	
Log eventi vuoto	Nel pannello di controllo è stata selezionata l'opzione MOSTRA LOG EVENTI , ma il registro è vuoto.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
Mat. di consumo HP originali installati	È stata installata una nuova cartuccia di stampa HP. Nella stampante viene ripristinato lo stato PRONTO dopo circa 10 secondi.	Non è necessario eseguire alcuna azione	
MATERIALI DI CONSUMO NON HP IN USO si alterna con PRONTO L'indicatore dei materiali di consumo indica i livelli di consumo delle cartucce di stampa, ma non il livello delle cartucce ricaricate.	La stampante ha rilevato la cartuccia di stampa non HP attualmente installata.	Se la cartuccia è stata acquistata come prodotto HP, rivolgersi al servizio telefonico HP per la denuncia di frodi al numero 1-877-219-3183 (gratuito in Nord America). ATTENZIONE Le eventuali riparazioni necessarie in seguito all'uso di cartucce non HP non sono coperte dalla garanzia della stampante.	
Materiali di consumo non corretti Per stato ✓ L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	Almeno un materiale di consumo non è stato posizionato correttamente nella stampante e un altro materiale manca, non è stato posizionato correttamente, è esaurito o in via di esaurimento.	 Premere ✓ per accedere al menu STATO MATERIALI. Premere ▲ e ▼ per evidenziare il materiale di consumo che causa il problema. Premere ? per visualizzare la Guida del materiale di consumo in questione. Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra. 	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
MEMORIA INSUFF. PER CARICARE FONT/DATI Per guida premere ? si alterna con Periferica Per cont. premere ✓	La periferica non dispone di memoria sufficiente per il caricamento dei dati, quali font o macro, dalla posizione specificata. Il messaggio Periferica può essere uno dei seguenti: INTERNO = ROM direttamente sulla scheda del formatter ALLOGGIAMENTO SCHEDA X = scheda font nell'alloggiamento X DIMM EIO X DISCO = disco rigido rimovibile installato nell'alloggiamento EIO X	 Per utilizzare la periferica senza dati, premere ✓. Per risolvere il problema, aggiungere memoria alla periferica. Memoria SDRAM DDR: 128 MB, (Q2630A) o 256 MB (Q2631A). 	
Nessun processo da annullare	Nessun processo di stampa memorizzato da annullare.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
NESSUN PROCESSO MEMORIZZATO	Nessun processo memorizzato sul disco EIO. Questo messaggio viene visualizzato quando l'utente accede al menu RECUPERA PROCESSO e non ci sono processi da recuperare.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
ORDINARE CARTUCCIA [A COLORI] L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa. si alterna con PRONTO L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	La cartuccia di stampa rilevata è in via di esaurimento. La stampante è pronta e continua a stampare in base al numero di pagine indicato. Il numero stimato di pagine restanti si basa sulla copertura di pagine media della stampante. La stampa continua fino a quando sarà necessario sostituire un materiale di consumo.	 Premere ? per visualizzare un argomento della Guida relativo al messaggio. Richiedere il numero di catalogo della cartuccia di stampa indicata. Ordinare una cartuccia di stampa. Nota Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del server Web incorporato.	
ORDINARE KIT FUSORE MENO DI XXX PAGINE Per guida premere ? si alterna con PRONTO	Il fusore è in via di esaurimento. La stampante è pronta e continua a stampare in base al numero di pagine indicato. La stampa continua fino a quando sarà necessario sostituire un materiale di consumo.	 Premere ? per visualizzare un argomento della Guida relativo al messaggio. Richiedere il numero di catalogo del kit del fusore. Ordinare il kit del fusore. 	
		Nota Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del server Web incorporato.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
ORDINARE KIT TRASF. MENO DI X PAGINE	L'unità di trasferimento è in via di esaurimento. È possibile continuare a stampare.	Premere ? per visualizzare un argomento della Guida relativo al messaggio.	
Per guida premere ?		Cercare il numero di catalogo del kit di	
si alterna con		trasferimento nella Guida.	
PRONTO		Ordinare il kit di trasferimento. Nota Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere Uso del server Web incorporato.	
ORDINARE MATERIALI	Più di un materiale di consumo è in via di	1 Premere Menu per accedere ai menu.	
si alterna con	esaurimento. La stampa continua fino a quando sarà	2 Premere ▲ o ▼ per evidenziare INFORMAZIONI, quindi premere ✔.	
PRONTO Per guida premere ?	necessario sostituire un materiale di consumo.	3 Premere ▲ o ▼ per evidenziare STATO MATERIALI, quindi premere ✔.	
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.		4 Premere ▲ o ▼ per evidenziare il materiale di consumo da ordinare.	
		Premere ? per accedere alla Guida del materiale di consumo in questione.	
		 Cercare il numero di catalogo nella Guida. 	
		7 Ordinare il materiale di consumo.	
		8 Ripetere i passi precedenti per ogni materiale di consumo da ordinare.	
		9 Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> .	
PIN errato	È stato inserito un PIN errato. Dopo tre tentativi errati, la stampante ripristina lo stato PRONTO .	Inserire nuovamente il PIN.	
Pronta per	La stampante è in modalità diagnostica	Premere il tasto Stop per uscire dalla	
modalità Diagnostica	speciale.	modalità diagnostica speciale.	
Per uscire premere Stop		OPPURE Non è necessario eseguire alcuna azione.	
PRONTO	La stampante è in linea ed è pronta per	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
Indirizzo IP:	ricevere i dati.		
PRONTO	La stampante è in linea ed è pronta per ricevere i dati. Non sono stati visualizzati	Non è necessario eseguire alcuna azione.	

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	messaggi di stato o messaggi che richiedano interventi sulla stampante.	
PULIZIA DISCO X% COMPLETATA	È in corso la pulizia di un dispositivo di memorizzazione. Non spegnere la stampante. Al termine del processo, la stampante verrà automaticamente riavviata.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Pulizia percorso carta	All'accensione, si è verificato un inceppamento della carta o la stampante ha rilevato della carta fuori posto. La stampante tenta di eliminare automaticamente le pagine inceppate.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
PULIZIA	È in corso l'elaborazione di una pagina di pulizia.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
PUNTI METALLICI IN ESAURIMENTO	Nella cartuccia della cucitrice sono rimasti meno di 20 punti. La spia di stato presenta una luce verde fissa.	Ordinare e installare una nuova cartuccia della cucitrice. Per informazioni sull'uso della cartuccia della cucitrice, vedere Sostituzione della cartuccia della cucitrice.
Reinizializzazione stampante in corso	Le impostazioni del disco RAM sono state modificate prima del riavvio automatico della stampante, sono state modificate le modalità delle periferiche esterne o la stampante sta uscendo dalla modalità diagnostica e verrà riavviata automaticamente.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
REINSERIRE UNITÀ DUPLEX	Il duplexer è stato rimosso.	Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate.
Ricezione aggiornamento	È in corso un aggiornamento del firmware.	Non spegnere la stampante fino a quando non viene ripristinato lo stato PRONTO .
Richiesta accettata Attendere	La stampante ha accettato una richiesta di stampa di una pagina interna, ma è necessario completare prima il processo di stampa corrente.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Rimuovere almeno una cartuccia Per uscire premere Stop	La stampante sta verificando la disattivazione della cartuccia o sta eseguendo un test dei componenti e il componente selezionato è il motore della cartuccia.	Rimuovere una cartuccia di stampa.
RIMUOVERE TUTTE LE CARTUCCE DI STAMPA	La stampante sta eseguendo un test dei componenti ed è selezionato solo il componente cinghia.	Rimuovere tutte le cartucce di stampa.
Per uscire premere Stop		
Ripristino numero accessorio]	La stampante sta ripristinando le impostazioni dell'accessorio esterno in risposta ad una richiesta dell'utente.	Non è necessario eseguire alcuna azione.
Ripristino	La stampante ripristina le impostazioni di	Non è necessario eseguire alcuna azione.
mpostaz. fabbrica	fabbrica.	-
Ripristino	È in corso il ripristino delle impostazioni della stampante. Questo messaggio viene	Non è necessario eseguire alcuna azione.

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata		
	visualizzato durante l'esecuzione di un'azione di ripristino, ad esempio RIPRISTINARE VALORI COLORE.			
Rotazione disco interno	Il disco interno è in fase di avvio. Questo messaggio in genere rimane visualizzato per circa 15 secondi quando la stampante viene attivata. È possibile stampare i processi, ma per i processi che richiedono l'accesso al disco, ad esempio i processi memorizzati, è necessario attendere che il disco venga inizializzato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.		
Rotazione motore Per uscire premere Stop	La stampante sta eseguendo un test dei componenti e il componente selezionato è un motore.	Premere Stop quando si ritiene opportuno interrompere il test.		
Rotazione motore	È in corso un test dei componenti; il componente selezionato è il motore della cartuccia .	Premere Stop quando si ritiene opportuno interrompere il test.		
Per uscire premere Stop				
SCOMPARTO RACCOGLITORE PIENO	Lo scomparto di uscita della cucitrice/ raccoglitore è pieno. La spia gialla sulla cucitrice/raccoglitore lampeggia.	Rimuovere la carta dallo scomparto di uscita della cucitrice/raccoglitore.		
SOSTITUIRE CARTUCCIA	La cartuccia di stampa rilevata è esaurita e	Ordinare la cartuccia di stampa		
	l'opzione COLORE ESAURITO nel menu IMPOSTAZIONE SISTEMA è impostata su INTERR. SE ESAURITO. È possibile continuare a stampare.	appropriata.		
L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.		 2 Per continuare, premere ✓. 3 Aprire i coperchi anteriore e superiore a Ulurità di transferimente immedia. 		
si alterna con		e l'unità di trasferimento immagine.		
Per cont. premere ✓ L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.		ATTENZIONE L'unità di trasferimento immagine può essere danneggiata facilmente		
a managa da consolario della contacco di stampa.		Rimuovere la cartuccia di stampa individuata.		
		5 Installare una nuova cartuccia di stampa.		
		6 Chiudere l'unità di trasferimento immagine e i coperchi superiore e anteriore.		
		7 Le informazioni sugli ordini dei material di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>		
SOSTITUIRE CARTUCCIA CUCITRICE	La cartuccia della cucitrice contiene meno di 30 punti e non deve essere utilizzata. È necessario sostituire la cartuccia della cucitrice.	 Sostituire la cartuccia della cucitrice. Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione della cartuccia della cucitrice. 		
	 Nessuna cartuccia della cucitrice installata. 	 Installare una nuova cartuccia della cucitrice. 		

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
SOSTITUIRE KIT DI TRASFERIMENTO	L'unità di trasferimento è quasi esaurita e	Ordinare il kit di trasferimento.
Per guida premere ?	l'opzione SOSTITUIRE MATER. nel menu IMPOSTAZIONE SISTEMA è impostata su INTERR. SE ESAURITO.	2 Per continuare la stampa, premere ✔.
si alterna con		3 Per sostituire il kit di trasferimento, attenersi alla procedura riportata di
SOSTITUIRE KIT DI TRASFERIMENTO		seguito.
Per cont. premere ✓		 Aprire i coperchi superiore e anteriore.
		 Abbassare l'unità di trasferimento tirando verso il basso la maniglia verde nella parte superiore dell'unità.
		 Rilasciare i fermi blu posizionati lateralmente nella parte inferiore dell'unità di trasferimento e sollevare l'unità fino ad estrarla dalla stampante.
		 Installare la nuova unità di trasferimento.
		 Chiudere i coperchi superiore e anteriore.
		Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso</u> del server Web incorporato.
SOSTITUIRE KIT DI TRASFERIMENTO	L'unità di trasferimento è esaurita. È possibile continuare a stampare, ma la qualità di stampa sarà ridotta.	1 Aprire i coperchi superiore e anteriore.
Per guida premere ?		2 Abbassare l'unità di trasferimento tirando verso il basso la maniglia verde nella parte superiore dell'unità.
		3 Rilasciare i fermi blu posizionati lateralmente nella parte inferiore dell'unità di trasferimento e sollevare l'unità fino ad estrarla dalla stampante.
		4 Installare la nuova unità di trasferimento
		5 Chiudere i coperchi superiore e anteriore.
		6 Le informazioni sugli ordini dei materiali di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliat	a
SOSTITUIRE KIT UNITÀ FUSORE	Il fusore è quasi esaurito e l'opzione SOSTITUIRE MATER. nel menu	1 Ordinare il kit del fusore.	
Per guida premere ?	IMPOSTAZIONE SISTEMA è impostata su INTERR. SE ESAURITO. È possibile	2 Per continuare	e la stampa, premere ✔.
si alterna con	continuare a stampare.	3 Per sostituire il kit del fusore, atteners alla procedura riportata di seguito.	
SOSTITUIRE KIT UNITÀ FUSORE		·	operchio superiore.
Per cont. premere ✔			e maniglie rosse
		 Rimuover dalla stam 	e la vecchia unità fusore pante.
		 Installare 	la nuova unità fusore.
		• Chiudere	il coperchio superiore.
		materiali o essere ott server We ulteriori in	azioni sugli ordini dei di consumo possono enute anche mediante il eb incorporato. Per formazioni, vedere <u>Uso</u> Web incorporato.
SOSTITUIRE KIT UNITÀ FUSORE	Il kit del fusore è esaurito. Sostituire il kit del fusore. È possibile continuare a	1 Aprire il coper	chio superiore.
Per guida premere ?	stampare, ma la qualità di stampa sarà ridotta.	 Afferrare le ma fusore. 	aniglie rosse sull'unità
		3 Rimuovere la stampante.	vecchia unità fusore dalla
		4 Installare una fissarla con le	nuova unità fusore e viti ad alette.
		5 Chiudere il co	perchio superiore.
		di consumo po anche median incorporato. P	ni sugli ordini dei material ossono essere ottenute te il server Web er ulteriori informazioni, el server Web incorporato
SOSTITUIRE MATER.	Diversi materiali di consumo sono esauriti e l'opzione SOSTITUIRE MATER . nel menu	1 Premere ✓ pe	r accedere al menu ERIALI.
Per cont. premere ✓ L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	IMPOSTAZIONE SISTEMA è impostata su INTERR. SE ESAURITO		▼ per evidenziare il onsumo che causa il
			r visualizzare la Guida di consumo in questione.
		4 Premere ▲ e un'istruzione a	▼ per passare da ıll'altra.
		di consumo po	ni sugli ordini dei materiali ossono essere ottenute te il server Web

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
		incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> .	
SOSTITUIRE MATER. Per stato ✓ L'indicatore dei materiali di consumo indica il livello di consumo delle cartucce di stampa.	Diversi materiali di consumo sono esauriti. Se ad essere esaurite sono soltanto le cartucce di stampa, la stampa viene interrotta perché l'opzione SOSTITUIRE MATER. nel menu IMPOSTAZIONE SISTEMA è impostata su INTERR. IN ESAURIM Se ad essere esaurite sono soltanto le cartucce di stampa, non sarà possibile continuare a stampare.	 Premere ✓ per accedere al menu STATO MATERIALI. Premere ▲ e ▼ per evidenziare il materiale di consumo che causa il problema. Premere ? per visualizzare la Guida del materiale di consumo in questione. Premere ▲ e ▼ per passare da un'istruzione all'altra. Le informazioni sugli ordini dei materiali 	
		di consumo possono essere ottenute anche mediante il server Web incorporato. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Uso del server Web incorporato</u> .	
SOSTITUIRE MATER.	La stampante è impostata per continuare ad elaborare i processi quando una	Premere ▼ per visualizzare informazioni dettagliate.	
Mod. Ignora attivata	cartuccia di stampa è esaurita.	dellagilate.	
si alterna con	ATTENZIONE L'uso della		
<messaggio corrente="" di="" stato=""></messaggio>	modalità di sostituzione può compromettere la qualità di stampa. HP consiglia di non utilizzare questa modalità e di sostituire al più presto la cartuccia di stampa.		
SOSTITUIRE MATER.	Questo messaggio viene generato quando	Premere ▼ per visualizzare informazioni	
Usa solo nero	una o più cartucce di stampa sono esaurite e la stampante è impostata su CONTINUA NERO.	dettagliate.	
si alterna con			
<pre><messaggio corrente="" di="" stato=""> SPORTELLO CUCITRICE APERTO</messaggio></pre>	Lo sportello della cartuccia della cucitrice è aperto. La cucitrice/raccoglitore non può funzionare quando si verifica questa condizione. La spia gialla sulla cucitrice/raccoglitore lampeggia.	Chiudere lo sportello della cartuccia della cucitrice.	
SPORTELLO CUCITRICE APERTO	Il coperchio superiore dell'unità cucitrice è aperto. L'unità non è in grado di funzionare.	Chiudere il coperchio superiore e inviare nuovamente il processo.	
Spostam. solenoide e motore	La stampante sta eseguendo un test dei	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
Per uscire premere Stop	componenti e i componenti selezionati sono il solenoide e il motore.		
Spostamento solenoide	La stampante sta eseguendo un test dei	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
Per uscire premere STOP	componenti e il componente selezionato è un solenoide.		
TASTO STOP			

Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata
STAMPA INTERROTTA Per cont. premere ✓	Questo messaggio viene visualizzato quando scade il tempo di esecuzione di un test della funzione di stampa/interruzione.	Premere ✓ per continuare a stampare.
Stampa Esempi CMYK	Questo messaggio viene visualizzato durante la generazione della pagina dei campioni CMYK della stampante.	Non è necessario eseguire alcuna azione
Stampa	La stampante sta generando la pagina di	Non è necessario eseguire alcuna azione
CONFIGURAZIONE	configurazione. Una volta completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la stampa demo. Una volta completata la stampa	Non è necessario eseguire alcuna azione
PAGINA DIMOSTRATIVA	della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la pagina di diagnostica. Una volta completata la	Non è necessario eseguire alcuna azione
PAGINA DIAGNOSTICA	stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la pagina di test del motore. Una volta completata la	Non è necessario eseguire alcuna azione
TEST HARDWARE	stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la pagina del registro eventi. Una volta completata la	Non è necessario eseguire alcuna azione
LOG EVENTI	stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la pagina della directory della periferica di	Non è necessario eseguire alcuna azione
DIRECTORY FILE	memorizzazione di massa. Una volta completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando l'elenco dei caratteri per il linguaggio PCL o PS. Una	Non è necessario eseguire alcuna azione
ELENCO FONT	volta completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando la mappa dei menu della stampante. Una volta	Non è necessario eseguire alcuna azione
MAPPA MENU	completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato PRONTO .	
Stampa	La stampante sta generando le pagine relative alla risoluzione dei problemi della	Attenersi alle istruzioni riportate nelle pagine stampate.
RISOLUZ. PROBLEMI QUALITÀ STAMPA		pagino diampato.
Stampa	La stampante sta generando la pagina di registrazione. Una volta completata la	Attenersi alle istruzioni riportate nelle pagine stampate.
PAGINA REGISTRAZIONE	stampa della pagina, il display del pannello di controllo della stampante visualizza nuovamente il menu IMPOSTA REGISTRAZIONE.	
Stampa	Questo messaggio viene visualizzato durante la generazione della pagina dei campioni RGB della stampante.	Non è necessario eseguire alcuna azione


Messaggio del pannello di controllo	Descrizione	Azione consigliata	
Esempi RGB			
Stampa STATO MATERIALI	La stampante sta generando la pagina di stato dei materiali d'uso. Una volta completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	Non è necessario eseguire alcuna azione	
Stampa Pagina consumi	La stampante sta generando la pagina dei consumi. Una volta completata la stampa della pagina, la stampante ripristina lo stato in linea PRONTO .	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
TIPO NON CORR. VASS	Il tipo di supporto caricato nel vassoio non corrisponde a quello configurato per il vassoio.	Regolare le guide laterali e posteriori in base alla larghezza del supporto.	
Per guida premere ? si alterna con PRONTO	vassoio.	2 Se necessario, dopo aver chiuso il vassoio, premere ✓ per modificare la configurazione del tipo o del formato carta in base al tipo o al formato presente nel vassoio.	
TROPPE PAGINE PER	Il processo contiene un numero di fogli	Per essere certi che i documenti vengano	
ESSERE CUCITE	superiore a quello specificato per il tipo di supporto in uso e non può essere sottoposto a cucitura. Quando viene raggiunto il numero massimo di fogli per un tipo di supporto specifico, il processo viene espulso e gestito come processo di raccolta.	correttamente sottoposti a cucitura, verificare il processo non contenga un numero di fogli superiore alle specifiche per il supporto selezionato.	
USARE VASSOIO XX [TIPO] [FORMATO]	La stampante offre una serie di supporti alternativi da utilizzare per la stampa.	 Visualizzare le configurazioni del vassoio (tipo e formato) premendo ▲ e ▼.	
Per cambiare, ▲/▼		 Premere ✓ per selezionare il vassoio da utilizzare. 	
Per continuare, ✓		3 Per tornare al messaggio precedente, premere INDIETRO.	
VASSOIO X APERTO	Il vassoio specificato è aperto o non è chiuso correttamente.	Chiudere il vassoio.	
Per guida premere ?			
si alterna con			
PRONTO			
VASSOIO X FORMATO= <formato></formato>	Il formato selezionato dal menu è stato salvato.	Non è necessario eseguire alcuna azione.	
IMPOSTAZ. SALVATA	odivato.		
VASSOIO X VUOTO	Il vassoio specificato è vuoto; il processo	Ricaricare il vassoio al momento opportuno.	
[TIPO] [FORMATO]	corrente non richiede questo vassoio per la stampa.		
si alterna con			
PRONTO			

Inceppamenti della carta

Servirsi di questa illustrazione per risolvere i problemi relativi alla carta inceppata nella stampante. Per istruzioni su come eliminare gli inceppamenti della carta, vedere Eliminazione degli inceppamenti.



Nota Tutte le aree della stampante alle quali potrebbe essere necessario accedere per rimuovere un inceppamento sono dotate di maniglie verdi per semplificarne l'identificazione.

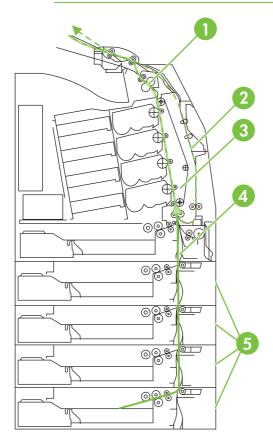

1	Area del coperchio superiore
2	Percorso fronte/retro
3	Percorso della carta
4	Percorso di entrata
5	Vassoi della carta

Recupero dagli inceppamenti della carta

La stampante dispone della funzione di recupero dagli inceppamenti della carta, che consente di impostare la periferica in modo da eseguire automaticamente il tentativo di stampare di nuovo le pagine inceppate. Sono disponibili le due seguenti opzioni:

- **AUTO** La stampante tenta automaticamente di stampare di nuovo le pagine inceppate. Si tratta dell'impostazione predefinita.
- **OFF** La stampante non tenta di stampare di nuovo le pagine inceppate.
- Attivata La stampante tenta di stampare di nuovo le pagine inceppate.



Nota Durante la fase di recupero, è possibile che vengano stampate di nuovo varie pagine non coinvolte nell'inceppamento. In tal caso, accertarsi di eliminare tutte le pagine eventualmente duplicate.

Disattivazione della funzione di recupero dagli inceppamenti della carta

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 5 Premere ✓ per selezionare IMPOSTAZIONE SISTEMA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare **ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO**.
- 7 Premere ✓ per selezionare ELIMINAZIONE INCEPPAMENTO.
- 8 Premere ▼ per evidenziare OFF.
- 9 Premere ✓ per selezionare OFF.
- 10 Premere Menu per tornare allo stato **PRONTO**.

Per migliorare la velocità di stampa e aumentare le risorse della memoria, è necessario disattivare la funzione di recupero dagli inceppamenti della carta. Se tale funzione è disattivata, le pagine inceppate non vengono ristampate.

ITWW Inceppamenti della carta

225

Cause comuni degli inceppamenti della carta

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le cause più comuni degli inceppamenti della carta e le soluzioni consigliate.

Inceppamenti della carta

Causa e soluzione

Causa	Soluzione	
Quando la stampante viene installata per la prima volta, l'inserto protettivo non viene espulso correttamente.	Vedere Inceppamento nel vassoio 1.	
Il supporto di stampa non corrisponde alle specifiche consigliate da HP.	Usare solo supporti di stampa conformi alle specifiche consigliate da HP. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.	
Uno dei materiali di consumo non è installato correttamente e causa continui inceppamenti.	Verificare che l'installazione delle cartucce di stampa, dell'unità di trasferimento e del fusore sia stata eseguita correttamente.	
La carta è già stata utilizzata su una stampante o una copiatrice.	Non caricare supporti di stampa già stampati o fotocopiati.	
Un vassoio di entrata è caricato in modo errato.	Rimuovere i supporti dal vassoio di entrata e sostituire i supporti nel vassoio. Regolare le guide per la larghezza in modo che i supporti aderiscano correttamente ai supporti senza piegarli. Vedere Configurazione dei vassoi di entrata.	
I supporti di stampa sono disallineati.	Le guide del vassoio di entrata non sono regolate correttamente. Regolare le guide del vassoio di entrata, in modo che aderiscano correttamente ai supporti senza piegarli. Se un supporto più pesante di 105 g/m² viene caricato nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali, è possibile che i supporti risultano disallineati.	
I supporti di stampa sono piegati o attaccati l'uno all'altro.	Rimuovere i supporti, allargarli, ruotarli di 180° o capovolgerli. Caricare di nuovo i supporti nel vassoio di entrata. Non sventolarli.	
I supporti di stampa vengono rimossi prima di trovarsi nello scomparto di uscita.	Resettare la stampante. Attendere che l'intera pagina si trov nello scomparto di uscita prima di rimuoverla.	
Durante la stampa fronte/retro, i supporti di stampa vengono rimossi prima della stampa del secondo lato del documento.	Resettare la stampante e stampare nuovamente il documento. Attendere che l'intera pagina si trovi nello scomparto di uscita prima di rimuoverla.	
I supporti di stampa sono in cattive condizioni.	Sostituire i supporti di stampa.	
I rulli interni non prelevano i supporti di stampa dal vassoio 2 o da un vassoio opzionale.	Rimuovere alcuni fogli del supporto dalla parte superiore della risma. Se il supporto è più pesante di 105 g/m², è possibile che non venga prelevato dal vassoio.	
l bordi del supporto sono ruvidi e frastagliati.	Sostituire il supporto.	
I supporti di stampa sono perforati o in rilievo.	Poiché questi tipi di supporto non si separano con facilità, è necessario caricare ciascun foglio singolarmente dal vassoio 1.	
I materiali di consumo della stampante sono esauriti.	Prestare attenzione ai messaggi del pannello di controllo della stampante che indicano di sostituire i materiali di consumo oppure stampare una pagina sullo stato dei	

Causa e soluzione

Causa	Soluzione	
	materiali di consumo per ottenere informazioni sulla relativa durata rimanente. Per ulteriori informazioni, vedere Sostituzione dei materiali di consumo.	
I supporti di stampa non sono stati conservati correttamente.	Sostituire i supporti di stampa. I supporti di stampa devono essere conservati nelle confezioni originali e in ambienti asciutti.	
	Nota Se la stampante continua a incepparsi, rivolgersi al servizio di assistenza clienti HP o al proprio fornitore di assistenza HP autorizzato. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.hp.com/support/clj4700 .	

Eliminazione degli inceppamenti

Ciascuna delle seguenti sezioni corrisponde a un messaggio di inceppamento che potrebbe essere visualizzato sul pannello di controllo. Utilizzare le procedure riportate di seguito per eliminare l'inceppamento.

Inceppamento nel vassoio 1

1 Aprire il vassoio 1.




- 2 Rimuovere tutti i fogli caricati dal vassoio 1.
- 3 Ricaricare la carta nel vassoio 1 e verificare che il supporto sia caricato correttamente.



Nota Non caricare il supporto al di sopra dei limiti massimi di caricamento.


4 Verificare che le guide siano nella posizione corretta.

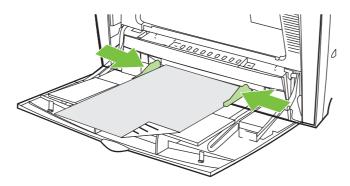

5 Per continuare a stampare, premere ?, quindi premere ✓.

Inceppamento nel vassoio 2 o nei vassoi opzionali:

1 Estrarre il vassoio e collocarlo su una superficie piana. Accertarsi che le guide della carta siano nella posizione corretta.

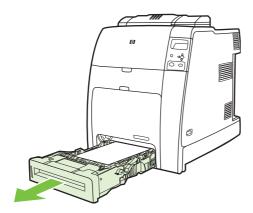

2 Rimuovere gli eventuali supporti alimentati parzialmente. Afferrare entrambi gli angoli del supporto e tirare verso il basso.



Nota Utilizzare il vassoio 1 per evitare inceppamenti con carta più pesante.

3 Controllare il percorso del supporto per assicurarsi che non sia più ostruito.






Nota Rimuovere tutti i frammenti di supporto eventualmente presenti nel percorso della carta prima di riprendere la stampa.


4 Per gli inceppamenti che si verificano in un vassoio opzionale, verificare la presenza di inceppamenti anche nei vassoi sovrastanti. Se, ad esempio, l'inceppamento si verifica nel vassoio 4, aprire anche il 2 e il 3 e rimuovere la carta eventualmente inceppata.

5 Accertarsi che il supporto sia caricato correttamente. Inserire il vassoio nella stampante. Accertarsi che tutti i vassoi siano chiusi correttamente.

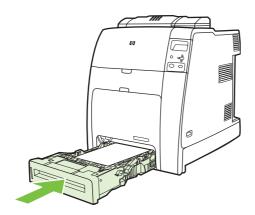

Inceppamenti nell'area del coperchio superiore

Gli inceppamenti nel coperhio superiore si verificano in una delle aree indicate nelle figure riportate di seguito. Utilizzare le procedure descritte in questa sezione per eliminare questi tipi di inceppamento.

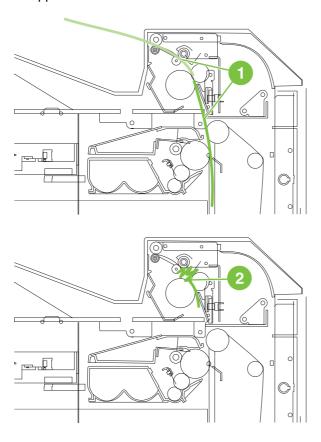

1	Carta	inceppata
---	-------	-----------


2 Carta arricciata nel fusore

Eliminazione di un inceppamento nell'area del coperchio superiore




AVVERTENZA Non toccare il fusore, in quanto brucia e può provocare ustioni. La temperatura di funzionamento del fusore è di 190°C. Prima di toccare il fusore, attendere 10 minuti affinché il fusore si raffreddi.


1 Aprire i coperchi superiore e anteriore.

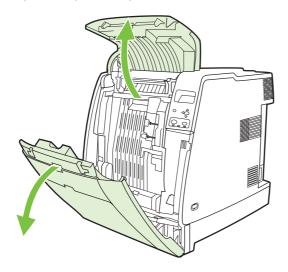


2 Afferrare entrambi gli angoli di tutti i supporti visibili e rimuoverli tirando.

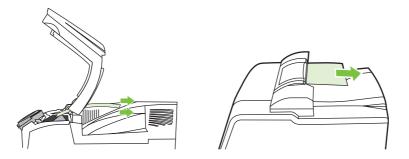


3 Afferrare la maniglia verde dell'unità di trasferimento e tirare verso il basso.

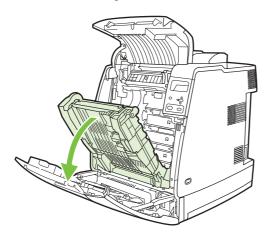


4 Afferrare entrambi gli angoli del supporto e tirare verso il basso.

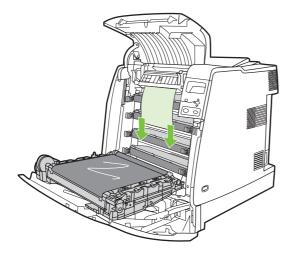

5 Chiudere l'unità di trasferimento.

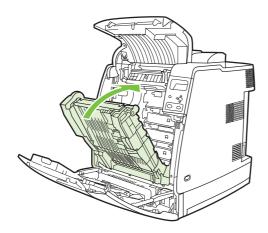


6 Chiudere i coperchi superiore e anteriore.

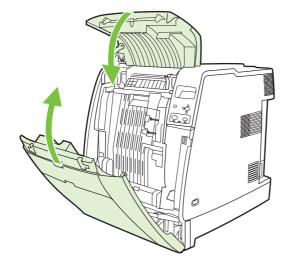


Eliminazione di altri inceppamenti


1 Aprire i coperchi superiore e anteriore utilizzando le apposite maniglie.

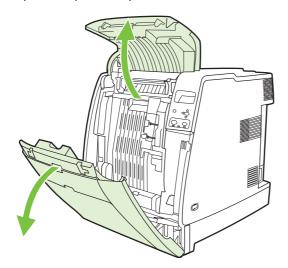

2 Se sono presenti dei supporti, afferrarne entrambi gli angoli e tirare verso il basso.

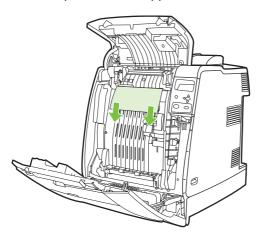


3 Se sono presenti dei supporti, afferrarne entrambi gli angoli e tirare verso l'alto.

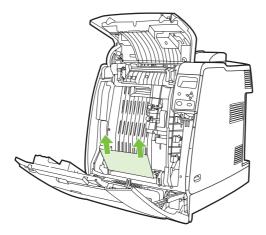




Nota Se non è presente alcun supporto in quest'area, passare al punto successivo.


4 Afferrare la maniglia verde dell'unità di trasferimento e tirare verso il basso

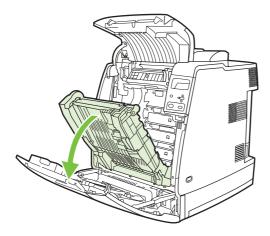


5 Se sono presenti dei supporti, afferrarne entrambi gli angoli e tirare verso il basso.

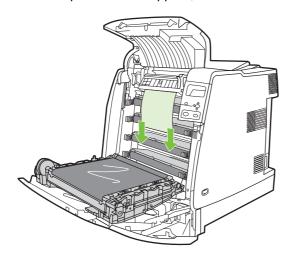


6 Se sono presenti dei supporti, afferrarne entrambi gli angoli e tirare verso l'alto.

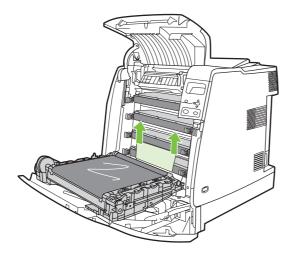

7 Chiudere l'unità di trasferimento.

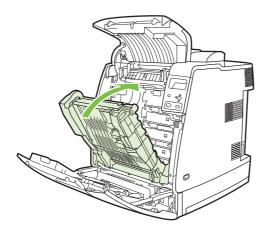

8 Chiudere i coperchi superiore e anteriore.

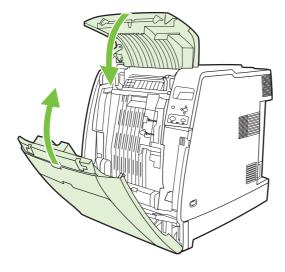


Inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore



Nota Dopo aver risolto tutti gli inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore, verificare che non vi siano inceppamenti nella stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Eliminazione degli inceppamenti.

Eliminazione degli inceppamenti nel percorso della carta


1 Rimuovere tutti i fogli inceppati visibili.

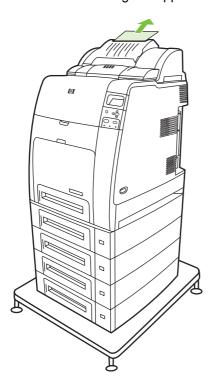


2 Afferrare l'unità cucitrice/raccoglitore per le maniglie e sollevarla fino ad estrarla dal corpo della stampante.




ATTENZIONE L'unità cucitrice/raccoglitore pesa 9 kg. Per maggiore sicurezza, rimuovere la cucitrice/raccoglitore posizionandosi sul lato posteriore della stampante.

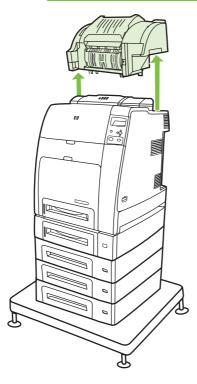


- 3 Collocare la stampante su una superficie piana.
- 4 Rimuovere tutti i fogli inceppati sotto il coperchio anteriore del duplexer.

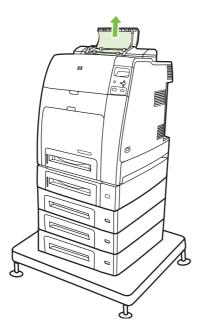

5 Rimuovere tutti i fogli inceppati dalla parte posteriore del duplexer.

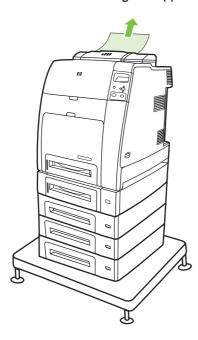

6 Collocare l'unità cucitrice/raccoglitore sulla stampante.

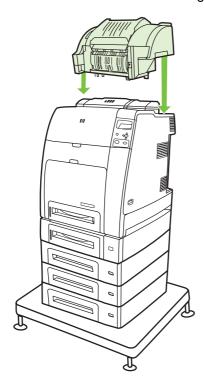





Nota Lo scomparto di uscita deve essere spinto nella posizione più bassa per continuare la stampa.

Eliminazione degli inceppamenti nella cucitrice/raccoglitore

1 Aprire il coperchio superiore dell'unità cucitrice/raccoglitore utilizzando le maniglie.

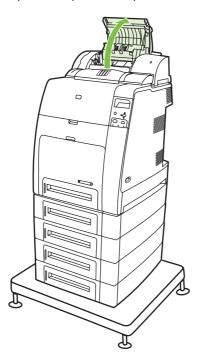


2 Se sono presenti fogli inceppati, estrarli dalla cucitrice/raccoglitore. Chiudere il coperchio della cucitrice/raccoglitore.

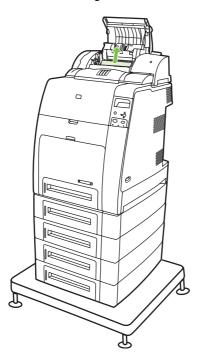


3 Se un foglio inceppato è solo parzialmente visibile e non si riesce a rimuoverlo, afferrare l'unità cucitrice/raccoglitore per le maniglie e sollevarla fino ad estrarla dal corpo della stampante.




ATTENZIONE L'unità cucitrice/raccoglitore pesa 9 kg. Per maggiore sicurezza, rimuovere la cucitrice/raccoglitore posizionandosi sul lato posteriore della stampante.

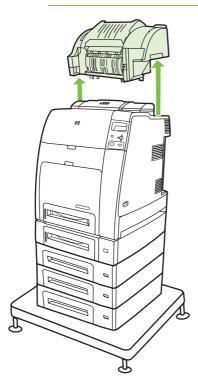

- 4 Collocare la stampante su una superficie piana.
- 5 Rimuovere tutti i fogli visibili dalla cucitrice/raccoglitore.

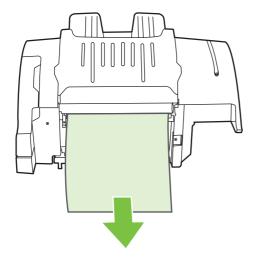


6 Collocare l'unità cucitrice/raccoglitore sulla stampante.

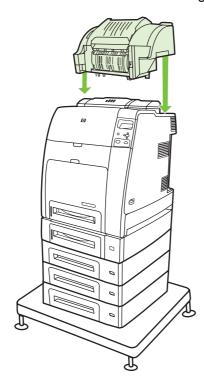

Inceppamenti nello scomparto di uscita

Rimuovere tutti i fogli visibili dallo scomparto di uscita.

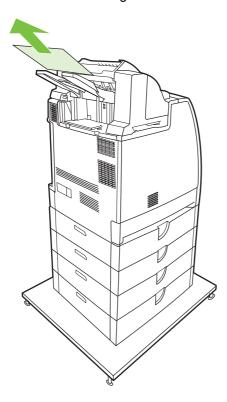



Nota In tutti gli inceppamenti che si verificano nella cucitrice/raccoglitore, accertarsi che non vi siano supporti inceppati nel percorso del duplexer oppure all'interno della cucitrice/raccoglitore o della stampante. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle procedure di eliminazione degli inceppamenti in questa sezione.

Inceppamenti dei punti di cucitura




Nota Eliminare gli inceppamenti dei punti di cucitura quando sul display del pannello di controllo viene visualizzato il messaggio **13.XX.YY INCEPPAM. CUCITRICE**.


1 Sul lato sinistro della cucitrice/raccoglitore, aprire il coperchio della cartuccia della cucitrice tirandolo delicatamente a sé.




2 Afferrare la maniglia della cartuccia della cucitrice e sollevarla delicatamente.

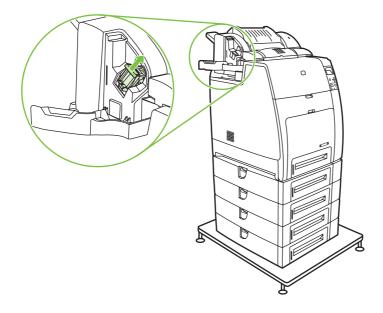


3 Ruotare delicatamente la cartuccia della cucitrice in senso anti-orario ed estrarla.

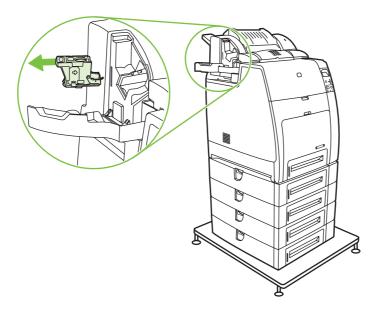


4 Sollevare il coperchio all'estremità della cartuccia.

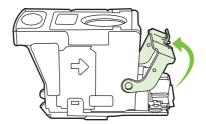

5 Rimuovere il punto visibile e chiudere il coperchio della cartuccia.

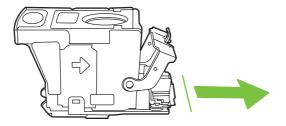

6 Posizionare la cartuccia della cucitrice nell'unità cucitrice. Spingerla verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

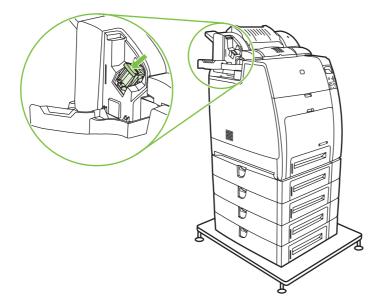

7 Chiudere il coperchio della cartuccia della cucitrice.





Nota Quando si elimina un inceppamento dei punti di cucitura, la cucitrice deve essere ricaricata; per questo motivo, i primi documenti (fino a cinque) stampati potrebbero non essere sottoposti a cucitura. La cucitrice/raccoglitore potrebbe emettere un rumore mentre i punti vengono ricaricati. Il rumore cesserà una volta sottoposti a cucitura i primi documenti. Se si invia un processo di stampa e la cucitrice è inceppata o la cartuccia della cucitrice è esaurita, il processo verrà stampato a condizione che il percorso dello scomparto del raccoglitore non sia bloccato.

Problemi relativi alla gestione dei supporti

Usare solo supporti di stampa conformi alle specifiche consigliate da HP. Per le specifiche dei supporti per questa stampante, vedere <u>Pesi e formati dei supporti accettati</u>.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ordinazione dei supporti, vedere <u>Materiali di consumo e accessori</u>.

Più fogli

Tabella 8-1 Alimentazione di più fogli

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il vassoio di entrata è stato caricato eccessivamente.	Rimuovere dal vassoio i supporti in eccesso.
I supporti di stampa sono attaccati l'uno all'altro.	Rimuovere i supporti, quindi piegarli o ruotarli di 180° o rovesciarli, infine ricaricarli nel vassoio.
	Nota Non sventolarli. Questa azione causa elettricità statica e li fa attaccare.
Il supporto non corrisponde alle specifiche della stampante.	Usare solo i supporti conformi alle specifiche richieste per la stampante. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
I vassoi non sono regolati correttamente.	Accertarsi che la guida posteriore per la lunghezza dei supporti indichi la lunghezza del supporto utilizzato.

Cucitrice/raccoglitore

Tabella 8-2 Risoluzione dei problemi più comuni della cucitrice/raccoglitore

Causa	Soluzione
La cucitrice/raccoglitore non si accende.I processi non vengono sottoposti a cucitura.	 La stampante potrebbe essere in modalità Pausa. Premere qualsiasi pulsante sul pannello del controllo per attivare la stampante.
 La stampante non riconosce la cucitrice/raccoglitore. Il LED sulla cucitrice/raccoglitore è spento. 	 Accertarsi che la cucitrice/raccoglitore sia correttamente posizionata sulla stampante. Spegnere la stampante, verificare tutti i collegamenti dei cavi, quindi riaccendere la stampante.
	 Accertarsi che la cucitrice/raccoglitore sia stata configurata nel driver della stampante.
	 Stampare una pagina di configurazione per verificare che la periferica sia configurata correttamente.
	 Se la stampante continua a non riconoscere la cucitrice/ raccoglitore, contattare l'assistenza HP sul sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabella 8-2 Risoluzione dei problemi più comuni della cucitrice/raccoglitore (continua)

Causa	Soluzione
La stampante ha interrotto le operazioni.	 Lo scomparto di uscita è pieno. Rimuovere tutti i supporti o parte di essi dallo scomparto.
	■ La cucitrice/raccoglitore è configurata in modo da interrompere le operazioni in caso di esaurimento dei punti. Per continuare a stampare, sostituire la cartuccia della cucitrice. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione del funzionamento della stampante in caso di esaurimento dei punti di cucitura.
I supporti di stampa si inceppano. Si verificano frequentemente degli inceppamenti.	Verificare che il supporto utilizzato sia compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
	Nota L'uso di supporti di stampa non conformi alle specifiche HP potrebbero causare danni tali da richiedere un intervento di riparazione. Tali interventi non sono compresi nella garanzia né nei contratti di assistenza Hewlett-Packard.

Formato pagina non corretto

Tabella 8-3 Alimentazione di fogli di formato errato

Causa	Soluzione
Il formato del supporto di stampa caricato nel vassoio di entrata non è corretto.	Caricare supporti con il formato corretto.
Il formato del supporto corretto non è selezionato nell'applicazione software o nel driver per la stampante.	Confermare la correttezza delle impostazioni nell'applicazione e nel driver per la stampante: le impostazioni selezionate nell'applicazione hanno precedenza rispetto a quelle del driver per la stampante e del pannello di controllo, mentre quelle del driver per la stampante hanno precedenza su quelle del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.
Il formato del supporto corretto per il vassoio 1 non è selezionato nel pannello di controllo della stampante.	Dal panello di controllo, selezionare il formato del supporto corretto per il vassoio 1.
Il formato del supporto non è configurato correttamente per il vassoio di entrata.	Stampare una pagina di configurazione o utilizzare il pannello di controllo per determinare il formato del supporto per il quale è configurato il vassoio.
Le guide del vassoio non aderiscono alla carta.	Verificare che le guide posteriore e per la larghezza dei supporti aderiscano alla carta.

Vassoio errato

Tabella 8-4 La carta viene caricata dal vassoio errato

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Viene utilizzato il driver di una diversa stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u> .	Utilizzare il driver per la stampante in uso.
Il vassoio specificato è vuoto.	Caricare il supporto nel vassoio specificato.
Per il vassoio richiesto è stata specificata l'impostazione PRIMA nel sottomenu IMPOSTAZIONE SISTEMA del menu CONFIGURA PERIFERICA.	Modificare l'impostazione in IN ESCLUSIVA.
Il formato del supporto non è configurato correttamente per il vassoio di entrata.	Stampare una pagina di configurazione o utilizzare il pannello di controllo per determinare il formato del supporto per il quale è configurato il vassoio.
Le guide del vassoio non aderiscono alla carta.	Verificare che le guide siano a contatto con la carta.

Errore di alimentazione automatica

Tabella 8-5 L'alimentazione del supporto non avviene automaticamente

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Nell'applicazione software è stata selezionata l'alimentazione manuale.	Caricare il supporto di stampa nel vassoio 1. Se il supporto è già caricato, premere ✔.
Il formato del supporto caricato non è corretto.	Caricare un supporto con il formato corretto.
Il vassoio di entrata è vuoto.	Caricare il vassoio.
Non sono stati eliminati tutti i supporti precedentemente inceppati.	Aprire la stampante ed eliminare i supporti dal percorso della carta. Esaminare attentamente l'area del fusore per individuare eventuali inceppamenti. Vedere Inceppamenti della carta.
Il formato del supporto non è configurato correttamente per il vassoio di entrata.	Stampare una pagina di configurazione o utilizzare il pannello di controllo per determinare il formato del supporto per il quale è configurato il vassoio.
Le guide del vassoio non aderiscono alla carta.	Verificare che le guide posteriore e per la larghezza dei supporti aderiscano alla carta.

Errore di alimentazione nel vassoio 2 o in un vassoio opzionale

Tabella 8-6 Il supporto non viene alimentato dal vassoio 2 o dai vassoi opzionali

Causa	Soluzione
Nell'applicazione software è stata selezionata l'alimentazione manuale.	Caricare il supporto di stampa nel vassoio 1. Se il supporto è già caricato, premere ✔.

Tabella 8-6 Il supporto non viene alimentato dal vassoio 2 o dai vassoi opzionali (continua)

Causa	Soluzione
Il formato del supporto caricato non è corretto.	Caricare un supporto con il formato corretto.
Il vassoio di entrata è vuoto.	Caricare il vassoio.
Nel pannello di controllo della stampante non è selezionato il tipo di supporto corretto per il vassoio.	Sul pannello di controllo della stampante selezionare il tipo di supporto corretto per il vassoio.
Non sono stati eliminati tutti i supporti precedentemente inceppati.	Aprire la stampante ed eliminare i supporti dal percorso della carta. Esaminare attentamente l'area del fusore per individuare eventuali inceppamenti. Vedere <u>Inceppamenti della carta</u> .
Nessuno dei vassoi opzionali viene visualizzato come opzione selezionabile per il vassoio di entrata.	I vassoi opzionali sono disponibili per la selezione soltanto se sono installati. Verificare che i vassoi opzionali siano installati correttamente. Verificare che il driver della stampante sia stato configurato in modo da riconoscere i vassoi opzionali. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.
Un vassoio opzionale è installato in modo non corretto.	Stampare una pagina di configurazione per verificare che il vassoio opzionale è installato. In caso contrario, accertarsi che il vassoio sia correttamente collegato alla stampante.
Il formato del supporto non è configurato correttamente per il vassoio di entrata.	Stampare una pagina di configurazione o utilizzare il pannello di controllo per determinare il formato del supporto per il quale è configurato il vassoio.
Le guide del vassoio non aderiscono alla carta.	Verificare che le guide siano a contatto con la carta.

Errore di alimentazione di un supporto speciale

Tabella 8-7 Mancata alimentazione dei lucidi e della carta lucida

Causa	Soluzione
Nel software o nel driver per la stampante non è selezionato il tipo di supporto corretto.	Verificare che il tipo di supporto di stampa corretto sia selezionato nell'applicazione software o nel driver per la stampante.
Il vassoio di entrata è stato caricato eccessivamente.	Rimuovere dal vassoio i supporti in eccesso. Non caricare più di 200 fogli di carta patinata lucida o pellicola lucida, oppure più di 100 lucidi nel vassoio 2 e nei vassoi opzionali. Non superare l'altezza massima del pacco per il vassoio 1.
Il supporto presente in un altro vassoio di entrata ha lo stesso formato dei lucidi e la stampante utilizza in maniera predefinita l'altro vassoio.	Accertarsi che il vassoio di entrata contenente i lucidi o la carta lucida sia selezionato nell'applicazione software o nel driver per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh. Utilizzare il pannello di controllo della stampante per configurare il vassoio sul tipo di supporto caricato.
Il vassoio contenente i lucidi o la carta lucida non è configurato correttamente per il tipo di supporto.	Accertarsi che il vassoio di entrata contenente i lucidi o la carta lucida sia selezionato nell'applicazione software o nel driver per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere

Tabella 8-7 Mancata alimentazione dei lucidi e della carta lucida (continua)

Causa	Soluzione
	Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh. Utilizzare il pannello di controllo della stampante per configurare il vassoio sul tipo di supporto caricato. Vedere Configurazione dei vassoi di entrata.
È possibile che i lucidi o la carta patinata lucida non siano conformi alle specifiche del supporto.	Usare solo i supporti conformi alle specifiche HP richieste dalla stampante. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.

Errore di stampa delle buste

Tabella 8-8 Inceppamento o mancata alimentazione delle buste

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Le buste sono state caricate in un vassoio non supportato. Le buste vengono alimentate solo dal vassoio 1.	Caricare le buste nel vassoio 1.
Le buste sono arricciate o danneggiate.	Usare buste diverse. Conservare le buste in un ambiente asciutto.
Le buste si attaccano a causa dell'eccessiva umidità.	Usare buste diverse. Conservare le buste in un ambiente asciutto.
L'orientamento delle buste è errato.	Verificare che le buste siano caricate in modo corretto. Vedere <u>Configurazione dei vassoi di entrata</u> .
Le buste utilizzate non sono supportate dalla stampante.	Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
Il vassoio 1 è configurato per un formato diverso da quello delle buste.	Configurare il vassoio 1 per le buste.

Qualità di stampa

Tabella 8-9 I fogli sono arricciati o stropicciati

Causa	Soluzione
Il supporto non corrisponde alle specifiche della stampante.	Usare solo i supporti conformi alle specifiche HP richieste dalla stampante. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
I supporti sono danneggiati o in cattive condizioni.	Rimuovere i supporti dal vassoio di entrata e caricare supporti in buone condizioni.
La stampante funziona in un ambiente eccessivamente umido.	Verificare che l'ambiente in cui funziona la stampante sia conforme alle specifiche relative all'umidità. Vedere Specifiche della stampante.
Vengono stampate grandi aree a stampa densa.	Tali aree di stampa possono causare arricciature. Provare a usare motivi diversi.
Il supporto utilizzato non è stato conservato correttamente e potrebbe avere assorbito umidità.	Rimuovere i supporti e usare altri supporti provenienti da una nuova confezione.

Tabella 8-9 I fogli sono arricciati o stropicciati (continua)

Causa	Soluzione
I bordi dei supporti non sono netti.	Rimuovere i supporti, quindi piegarli o ruotarli di 180° o rovesciarli, infine ricaricarli nel vassoio. Non sventolarli. Se il problema persiste, sostituire i supporti.
Il tipo di supporto specificato non è stato configurato per il vassoio o selezionato nel software.	Configurare il software per l'uso del supporto. Consultare la documentazione del software. Configurare il vassoio per il supporto. Vedere Configurazione dei vassoi di entrata.

Errore di stampa fronte/retro

Tabella 8-10 La stampa fronte/retro non viene eseguita correttamente dalla stampante

Causa	Soluzione
I supporti usati non sono adatti alla stampa fronte/retro.	Verificare che i supporti usati siano adatti alla stampa fronte/ retro. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
Il driver per la stampante non è impostato per la stampa fronte/retro.	Impostare il driver per la stampante in modo da attivare la stampa fronte/retro.
La prima pagina viene stampata sul lato posteriore dei moduli prestampati o della carta intestata.	Caricare i moduli prestampati e la carta intestata nel vassoio 1 con il lato di stampa rivolto verso l'alto e la parte inferiore della pagina verso la stampante. Per il vassoio 2 e i vassoi opzionali, caricare i supporti con il lato di stampa rivolto verso il basso e con la parte superiore della pagina rivolta verso la parte posteriore della stampante.

Problemi di risposta della stampante

Il display del pannello di controllo è vuoto

Tabella 8-11 Nessun messaggio sul display

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il pulsante di accensione della stampante è nella posizione In attesa.	Verificare che la stampante sia accesa. Le ventole possono continuare a funzionare mentre la stampante è in modalità In attesa (spenta).
I DIMM di memoria della stampante sono difettosi o installati in modo errato.	Verificare che i DIMM non siano difettosi e siano installati correttamente.
Il cavo di alimentazione non è ben collegato alla stampante e alla presa della corrente.	Spegnere la stampante e quindi scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Riaccendere la stampante.
La tensione elettrica non è adatta alla configurazione di alimentazione della stampante.	Collegare la stampante a una presa con tensione adatta, come specificato nell'apposita etichetta che si trova sul retro della stampante.
Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.	Sostituire il cavo di alimentazione.
La presa di alimentazione non funziona bene.	Collegare la stampante a una presa diversa.

La stampante non stampa

Tabella 8-12 La stampante è accesa ma non viene eseguita alcuna stampa

Causa	Soluzione
La spia PRONTO della stampante non è accesa.	Premere STOP per tornare allo stato PRONTO .
Il coperchio superiore non è ben chiuso.	Chiudere bene il coperchio superiore.
La spia Dati lampeggia.	Probabilmente la stampante sta ancora ricevendo dati. Attendere finché la spia DATI non cessi di lampeggiare.
Sul display della stampante viene visualizzato il messaggio SOSTITUIRE CARTUCCIA .	Sostituire la cartuccia di stampa indicata nel messaggio.
Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio diverso da PRONTO .	Vedere Messaggi del pannello di controllo.
Lo scomparto di uscita è pieno.	Rimuovere tutti i supporti o parte di essi dallo scomparto di uscita.
La cartuccia della cucitrice è vuota e la stampante è configurata in modo da interrompere ogni operazione quando la cartuccia è vuota.	Sostituire la cartuccia della cucitrice.
È possibile che si sia verificato un errore di timeout di DOS nella porta parallela.	Aggiungere un comando MODE al file AUTOEXEC.BAT. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale DOS.
Il linguaggio di stampa PS (PostScript emulato) non è selezionato.	Selezionare PS o AUTO come linguaggio di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo</u> .

Tabella 8-12 La stampante è accesa ma non viene eseguita alcuna stampa (continua)

Causa	Soluzione
Nell'applicazione software o nel driver per la stampante non è selezionato il driver corretto.	Selezionare il driver di PostScript emulato appropriato nell'applicazione software o nel driver per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u> .
La stampante non è configurata in modo appropriato.	Vedere Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo.
La porta del computer non è configurata o non funziona bene.	Collegare un'altra periferica a questa porta per verificarne il funzionamento.
Alla stampante non è stato assegnato un nome corretto per la rete o per un computer Macintosh.	Utilizzando l'utility appropriata, assegnare un nome di rete alla stampante. Per i computer con sistema operativo Macintosh OS 9.x, selezionare la stampante da Scelta risorse. Per Macintosh OS 10.2 e versioni successive, aprire l'applicazione Centro Stampa, selezionare il tipo di connessione, quindi scegliere la stampante.

La stampante non riceve i dati

Tabella 8-13 La stampante è accesa ma non riceve dati

Causa	Soluzione
La spia PRONTO della stampante non è accesa.	Premere Stop per tornare allo stato PRONTO .
Il coperchio superiore non è ben chiuso.	Chiudere bene il coperchio superiore.
Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio diverso da PRONTO .	Vedere Messaggi del pannello di controllo.
Il cavo di interfaccia non è adatto alla configurazione corrente.	Selezionare il cavo di interfaccia più adatto alla configurazione. Vedere Configurazione parallela, Server di stampa HP Jetdirect o Configurazione USB.
Il cavo di interfaccia non è ben collegato alla stampante e al computer.	Scollegare e ricollegare il cavo. Per le connessioni di rete Jetdirect, verificare che il LED del collegamento sia acceso. Il LED del collegamento indica che è stata stabilita una connessione di rete valida.
La stampante non è configurata correttamente.	Per informazioni sulla configurazione, vedere Modifica delle impostazioni di configurazione dal pannello di controllo.
Le configurazioni dell'interfaccia riportate nella pagina di configurazione della stampante non corrispondono alle impostazioni del computer host.	Configurare la stampante nello stesso modo in cui è stato configurato il computer.
Il computer non funziona correttamente.	Provare a utilizzare un'applicazione di cui si è accertato il corretto funzionamento per verificare che il problema dipende dal computer; altrimenti, al prompt di DOS digitare Dir > Prn.
La porta del computer cui è collegata la stampante non è configurata o non funziona bene.	Collegare un'altra periferica a questa porta per verificarne il funzionamento.
Alla stampante non è stato assegnato un nome corretto per la rete o per il computer Macintosh.	Utilizzando l'utility appropriata, assegnare un nome di rete alla stampante. Per i computer con sistema operativo

Tabella 8-13 La stampante è accesa ma non riceve dati (continua)

Causa	Soluzione
	Macintosh OS 9.x, selezionare la stampante da Scelta risorse. Per Macintosh OS 10.2 e versioni successive, aprire l'applicazione Centro Stampa, selezionare il tipo di connessione, quindi scegliere la stampante.

Selezione della stampante

Tabella 8-14 Impossibile selezionare la stampante dal computer

Causa	Soluzione
Se si utilizza un commutatore, potrebbe non essere possibile selezionare la stampante dal computer.	Selezionare la stampante corretta mediante il commutatore.
La spia PRONTO della stampante non è accesa.	Premere Stop per tornare allo stato PRONTO .
Sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato un messaggio diverso da PRONTO .	Vedere Messaggi del pannello di controllo.
Sul computer non è installato il driver per la stampante corretto.	Installare il driver corretto. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.
Sul computer non sono selezionate la stampante e la porta corrette.	Selezionare la stampante e la porta corrette.
La rete non è configurata correttamente per la stampante in uso.	Utilizzare il software di rete per verificare la configurazione di rete della stampante oppure rivolgersi all'amministratore della rete.
La presa di alimentazione non funziona bene.	Collegare la stampante a una presa diversa.

Problemi del pannello di controllo della stampante

Impostazioni del pannello di controllo

Tabella 8-15 Le impostazioni del pannello di controllo non funzionano correttamente

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il display del pannello di controllo è vuoto o non è acceso anche quando le ventole sono in funzione.	Le ventole possono continuare a funzionare mentre la stampante è in modalità In attesa (spenta). Premere il pulsante di accensione per accendere la stampante.
Le impostazioni dell'applicazione software o del driver per la stampante non coincidono con quelle del pannello di controllo.	Confermare la correttezza delle impostazioni nell'applicazione e nel driver per la stampante: le impostazioni selezionate nell'applicazione hanno precedenza rispetto a quelle del driver per la stampante e del pannello di controllo, mentre quelle del driver per la stampante hanno precedenza su quelle del pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.
Le impostazioni del pannello di controllo non sono state salvate correttamente una volta modificate.	Riselezionare le impostazioni del pannello di controllo, quindi premere ✔. Viene visualizzato un asterisco (*) sulla destra dell'impostazione selezionata.
La spia Dati è accesa e non vi sono pagine in stampa.	Nel buffer della stampante sono presenti dati. Premere ✓ per stampare i dati di buffer mediante le impostazioni correnti del pannello di controllo e attivare le nuove impostazioni.
Se la stampante viene utilizzata in rete, è possibile che le impostazioni del pannello di controllo della stampante siano state modificate da un altro utente.	Rivolgersi all'amministratore della rete per coordinare le modifiche apportate alle impostazioni del pannello di controllo.

Selezione dei vassoi opzionali

Tabella 8-16 Impossibile selezionare i vassoi opzionali

Causa	Soluzione
I vassoi opzionali non vengono visualizzati come opzioni selezionabili nella pagina di configurazione o nel pannello di controllo.	I vassoi opzionali sono disponibili per la selezione soltanto se sono installati. Verificare che i vassoi siano installati correttamente.
I vassoi opzionali non vengono visualizzati come opzioni selezionabili nel driver della stampante.	Verificare che il driver della stampante sia stato configurato in modo da riconoscere il vassoio opzionale. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u> .

Output della stampante errato

Font errati

Tabella 8-17 Stampa di font errati

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il font non è stato selezionato correttamente nell'applicazione software.	Riselezionare il font nell'applicazione software.
Il font non è disponibile sulla stampante.	Scaricare il font nella stampante o usare un font diverso (in Windows, il driver effettua questa operazione automaticamente).
Non è selezionato il driver corretto per la stampante.	Selezionare il driver corretto. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Driver della stampante</u> o <u>Driver per la stampante per i computer Macintosh</u> .

Set di simboli

Tabella 8-18 Impossibile stampare tutti i font di un set di simboli

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Non è selezionato il font corretto.	Selezionare il font corretto.
Non è selezionato il set di simboli corretto.	Selezionare il set corretto.
Il carattere o il simbolo selezionato non è supportato dall'applicazione software.	Usare un font che supporta il carattere o il simbolo selezionato.

Spostamento del testo

Tabella 8-19 Spostamento del testo fra una stampa e l'altra

Causa	Soluzione
L'applicazione software non reimposta la stampante nella parte superiore della pagina.	Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione relativa al software o il manuale PCL/PJL Technical Reference Package.

Errori di stampa

Tabella 8-20 Caratteri errati o mancanti e stampa interrotta

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il cavo di interfaccia è di qualità scadente.	Usare un cavo di qualità migliore, di tipo IEEE. I cavi di interfaccia parallela non possono essere più lunghi di 10 metri (30 piedi).
Il collegamento del cavo di interfaccia è allentato.	Scollegare e ricollegare il cavo.
Il cavo di interfaccia è danneggiato o difettoso.	Usare un cavo diverso.
Il collegamento del cavo di alimentazione è allentato.	Scollegare e ricollegare il cavo.
È stato inviato un processo di stampa PCL alla stampante configurata per PostScript emulato.	Dal pannello di controllo della stampante selezionare il linguaggio di stampa corretto e inviare di nuovo il processo di stampa.
È stato inviato un processo di stampa PostScript alla stampante configurata per PCL.	Dal pannello di controllo della stampante selezionare il linguaggio di stampa corretto e inviare di nuovo il processo di stampa.

Stampa parziale

Tabella 8-21 Stampa parziale

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Un messaggio di errore della memoria viene visualizzato sul pannello di controllo della stampante.	Liberare memoria eliminando font scaricati, fogli di stile e macro dalla memoria della stampante. Oppure
	2 Aggiungere memoria alla stampante.
Il file in fase di stampa contiene errori.	Controllare l'applicazione software per verificare che il file non contenga errori. Effettuare le seguenti operazioni:
	Stampare un altro file della stessa applicazione per il quale si sia accertata l'assenza di errori. Oppure
	2 Stampare lo stesso file da un'altra applicazione.

Istruzioni per la stampa con font diversi

- Gli 80 font interni sono disponibili in modalità PostScript emulato (PS) e PCL.
- Per risparmiare memoria nella stampante, scaricare solo i font necessari.
- Se è necessario scaricare diversi font, prendere in considerazione la possibilità di installare memoria aggiuntiva nella stampante.

Alcune applicazioni software scaricano automaticamente i font all'inizio di ciascun processo di stampa. È possibile configurare tali applicazioni in modo che scarichino solo i font trasferibili che non risiedono già nella stampante.

Problemi di applicazione software

Selezione di sistema mediante il software

Tabella 8-22 Impossibile di cambiare le selezioni di sistema mediante il software

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Le modifiche al software di sistema sono bloccate dal pannello di controllo della stampante.	Rivolgersi all'amministratore di rete.
L'applicazione software non supporta le modifiche al sistema.	Consultare la documentazione relativa all'applicazione software.
Non è caricato il driver corretto per la stampante.	Caricare il driver corretto. Per ulteriori informazioni, vedere Driver della stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh.
Non è caricato il driver corretto per l'applicazione.	Caricare il driver corretto.

Selezione dei font mediante il software

Tabella 8-23 Impossibile selezionare un font dal software

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il font non è disponibile nell'applicazione software.	Consultare la documentazione relativa all'applicazione software.

Selezione dei colori mediante il software

Tabella 8-24 Impossibile selezionare i colori dal software

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
L'applicazione software non supporta il colore.	Consultare la documentazione relativa all'applicazione software.
La modalità Colore non è selezionata nell'applicazione software o nel driver della stampante.	Selezionare la modalità Colore anziché quella in scala di grigi o monocromatica.
Non è caricato il driver corretto per la stampante.	Caricare il driver corretto.

ITWW

Riconoscimento dei vassoi opzionali e del duplexer

Tabella 8-25 Il driver della stampante non riconosce i vassoi opzionali o il duplexer

Causa	Soluzione
Il driver per la stampante non è stato configurato in modo da riconoscere i vassoi opzionali o il duplexer.	Per istruzioni su come configurare il driver in modo che riconosca gli accessori della stampante, consultare la Guida in linea del driver per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Driver per la stampante o Driver per la stampante per i computer Macintosh . Per informazioni sulle modalità di accesso ai driver della stampante, consultare la relativa sezione in questo manuale.
L'accessorio potrebbe non essere installato.	Verificare che l'accessorio sia installato correttamente.

Risoluzione dei problemi comuni di Macintosh

In questa sezione vengono riportati i problemi che possono verificarsi durante l'uso di Mac OS 9.x o Mac OS X.

Risoluzione dei problemi relativi a Mac OS 9.x



Nota L'impostazione di USB e stampa IP viene eseguita tramite l'Utility Stampanti Scrivania. La stampante *non* è visualizzata in Scelta risorse

Tabella 8-26 Problemi relativi a Mac OS 9.x

Il nome e l'indirizzo IP della stampante non vengono visualizzati nell'Utility Stampanti Scrivania.

Causa	Soluzione
La stampante potrebbe non essere pronta.	Verificare che i cavi siano collegati correttamente, la stampante sia accesa e la spia Pronta sia accesa. Se la stampante è collegata tramite cavo USB o un hub Ethernet, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare un'altra porta.
Potrebbe essere stato selezionato il tipo di connessione errato.	Verificare che nell'Utility Stampanti Scrivania sia selezionato Stampante (USB) o Stampante (LPR), a seconda del tipo di collegamento tra la stampante e il computer.
L'indirizzo IP o il nome della stampante non sono corretti.	Stampare una pagina di configurazione per verificare il nome o l'indirizzo IP della stampante. Verificare che il nome e l'indirizzo IP della stampante nella pagina di configurazione corrispondano a quelli riportati nell'
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.

Il file PPD (PostScript Printer Description) per la stampante non viene visualizzato come selezione nell'Utility Stampanti Scrivania.

Causa	Soluzione
Il software della stampante potrebbe non essere stato installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file PPD della stampante LaserJet 4700 PPD sia presente nella seguente cartella sul disco rigido: Cartella sistema/Estensioni/Descrizione stampanti. Se necessario, reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.
Il file PPD (Postscript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file PPD dalla seguente cartella sul disco rigido: Cartella Sistema/Estensioni/Descrizione Stampanti. Reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la Guida introduttiva.

Un processo di stampa non è stato inviato alla stampante desiderata.

Causa	Soluzione
La coda di stampa potrebbe essersi interrotta.	Riavviare la coda di stampa. Selezionare l'icona della stampante da Scrivania, aprire il menu Stampanti nella barra dei menu, quindi fare clic su Avvia Coda di Stampa .

Tabella 8-26 Problemi relativi a Mac OS 9.x (continua)

Causa	Soluzione
L'indirizzo IP o il nome della stampante non sono corretti. Il processo di stampa potrebbe essere stato inviato a un'altra stampante con un indirizzo IP o un nome simile o equivalente.	Stampare una pagina di configurazione per verificare il nome e l'indirizzo IP della stampante. Verificare che il nome e l'indirizzo IP della stampante nella pagina di configurazione corrispondano a quelli riportati nell'Utility Stampanti Scrivania.
La stampante potrebbe non essere pronta.	Verificare che i cavi siano collegati correttamente, la stampante sia accesa e la spia Pronta sia accesa. Se la stampante è collegata tramite cavo USB o un hub Ethernet, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare un'altra porta.
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.
Il computer non è disponibile per altre operazioni durante la fase	e di stampa. Soluzione
Causa	Soluzione
	•
Causa L'opzione Stampa in background non è selezionata.	Soluzione Per LaserWriter 8.6 e versioni successive: Attivare la stampa in background selezionando Stampa Scrivania nel menu Archivio quindi facendo clic su Stampa in background nel menu a comparsa.
Causa L'opzione Stampa in background non è selezionata.	Soluzione Per LaserWriter 8.6 e versioni successive: Attivare la stampa in background selezionando Stampa Scrivania nel menu Archivio quindi facendo clic su Stampa in background nel menu a comparsa.
Causa L'opzione Stampa in background non è selezionata. Un file PostScript (EPS) incapsulato non viene stampato con i fo	Soluzione Per LaserWriter 8.6 e versioni successive: Attivare la stampa in background selezionando Stampa Scrivania nel menu Archivio quindi facendo clic su Stampa in background nel menu a comparsa.

Sul documento non vengono stampati i font New York, Geneva o Monaco.

Causa	Soluzione
È possibile che la stampante sostituisca i font.	Fare clic su Opzioni nella finestra di dialogo Formato di Stampa per cancellare i font sostituiti.

prima di avviare la stampa.

Non si riesce a stampare da una scheda USB di terze parti.

Causa	Soluzione
Questo errore si verifica quando il software per stampanti USB non è installato.	Quando si aggiunge una scheda USB di terze parti è necessario disporre del software di supporto Apple per schede USB. La versione più recente di questo software è disponibile sul sito Web di Apple.

Tabella 8-26 Problemi relativi a Mac OS 9.x (continua)

Quando è collegata mediante un cavo USB, la stampante non compare nella Desktop Printer Utility o in Apple System Profiler dopo aver selezionato il driver.

Causa Soluzione

Il problema è causato da un componente hardware o software.

Risoluzione dei problemi software

- Controllare che il sistema Macintosh supporti l'interfaccia USB.
- Verificare che il sistema operativo Macintosh in uso sia Mac OS 9.1 o versione successiva.
- Accertarsi che il computer Macintosh disponga del software USB appropriato di Apple.



Nota I sistemi Macintosh desktop iMac e Blue G3 soddisfano tutti i requisiti necessari per il collegamento a un dispositivo USB.

Risoluzione dei problemi hardware

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente.
- Controllare che venga utilizzato il cavo USB ad alta velocità appropriato.
- Accertarsi che non vi siano troppi dispositivi USB che assorbono energia dalla catena. Disconnettere tutti i dispositivi dalla catena e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host.
- Verificare se più di due hub USB non alimentati sono collegati in sequenza. Disconnettere tutti i dispositivi in sequenza e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host.



Nota La tastiera iMac è un hub USB non alimentato.

Risoluzione dei problemi relativi a Mac OS X

Tabella 8-27 Problemi relativi a Mac OS X

Il driver della stampante non è presente in Centro Stampa o in Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
Il software della stampante potrebbe non essere stato installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file PPD della stampante sia presente nella seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lingua>.lproj, dove <lingua> rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Se necessario, reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.</lingua></lingua>
Il file PPD (Postscript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file PPD dalla seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ gua>.lproj, dove <lingua> rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.</lingua>

Il nome della stampante, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous non compaiono nell'elenco delle stampanti nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
La stampante potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente e che la stampante e la spia Pronta siano accese. Se la stampante è collegata mediante un hub Ethernet o una porta USB, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare un'altra porta.
Potrebbe essere stato selezionato il tipo di connessione errato.	Accertarsi che sia selezionata l'opzione USB, IP Printing o Rendezvous, a seconda del tipo di connessione tra stampante e computer.
L'indirizzo IP, il nome della stampante o il nome host Rendezvous non sono corretti.	Stampare una pagina di configurazione per verificare il nome della stampante, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous. Verificare che il nome, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous nella pagina di configurazione corrispondano al nome della stampante, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous indicati nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.

Il driver della stampante non imposta automaticamente la stampante selezionata nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
La stampante potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente e che la stampante e la spia Pronta siano accese. Se la stampante è collegata mediante un hub Ethernet o una porta USB, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare un'altra porta.
Il software della stampante potrebbe non essere stato installato o è stato installato in modo errato.	Accertarsi che il file PPD della stampante sia presente nella seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lingua>.lproj, dove <lingua></lingua></lingua>

Tabella 8-27 Problemi relativi a Mac OS X (continua)

Il driver della stampante non imposta automaticamente la stampante selezionata nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Causa	Soluzione
	rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Se necessario, reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.
Il file PPD (Postscript Printer Description) è danneggiato.	Eliminare il file PPD dalla seguente cartella sul disco rigido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ ngua>.lproj, dove <lingua> rappresenta il codice di due lettere corrispondente alla lingua in uso. Reinstallare il software. Per istruzioni sull'installazione, consultare la guida introduttiva della stampante.</lingua>
La stampante potrebbe non essere pronta.	Accertarsi che i cavi siano collegati correttamente e che la stampante e la spia Pronta siano accese. Se la stampante è collegata mediante un hub Ethernet o una porta USB, provare a collegarla direttamente al computer o utilizzare un'altra porta.
Il cavo di interfaccia potrebbe essere difettoso o di qualità scadente.	Sostituire il cavo di interfaccia. Utilizzare solo cavi di alta qualità.

Un processo di stampa non è stato inviato alla stampante desiderata.

Causa	Soluzione
La coda di stampa potrebbe essersi interrotta.	Riavviare la coda di stampa. Aprire print monitor , quindi selezionare Inizia Stampa .
L'indirizzo IP o il nome della stampante non sono corretti. Il processo di stampa potrebbe essere stato inviato a un'altra stampante con un indirizzo IP, un nome della stampante o un nome host Rendezvous simile o equivalente.	Stampare una pagina di configurazione per verificare il nome della stampante, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous. Verificare che il nome, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous nella pagina di configurazione corrispondano al nome della stampante, l'indirizzo IP o il nome host Rendezvous indicati nel Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante.

Un file PostScript (EPS) incapsulato non viene stampato con i font corretti.

Causa	Soluzione
Questo problema si verifica con alcuni programmi.	 Provare a scaricare sulla stampante i font presenti nel file EPS prima di avviare la stampa.
	Inviare un file in formato ASCII piuttosto che una codifica binaria.

Non si riesce a stampare da una scheda USB di terze parti.

Causa	Soluzione
Questo errore si verifica quando il software per stampanti USB non è installato.	Quando si aggiunge una scheda USB di terze parti è necessario disporre del software di supporto Apple per schede USB. La versione più recente di questo software è disponibile sul sito Web di Apple.

Tabella 8-27 Problemi relativi a Mac OS X (continua)

Quando è collegata mediante un cavo USB, la stampante non compare in Centro Stampa o nell'Utility di configurazione stampante dopo aver selezionato il driver.

Causa Soluzione

Il problema è causato da un componente hardware o software.

Risoluzione dei problemi software

- Controllare che il sistema Macintosh supporti l'interfaccia USB.
- Verificare che il sistema operativo Macintosh sia Mac OS X 10.1 o versione successiva.
- Accertarsi che il computer Macintosh disponga del software USB appropriato di Apple.

Risoluzione dei problemi hardware

- Verificare che la stampante sia accesa.
- Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente.
- Controllare che venga utilizzato il cavo USB ad alta velocità appropriato.
- Accertarsi che non vi siano troppi dispositivi USB che assorbono energia dalla catena. Disconnettere tutti i dispositivi dalla catena e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host.
- Verificare se più di due hub USB non alimentati sono collegati in sequenza. Disconnettere tutti i dispositivi in sequenza e collegare il cavo direttamente alla porta USB sul computer host.



Nota La tastiera iMac è un hub USB non alimentato.

Problemi di stampa a colori

Errore di stampa a colori

Tabella 8-28 Stampa in nero anziché a colori

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
La modalità Colore non è selezionata nell'applicazione software o nel driver della stampante.	Selezionare la modalità Colore anziché quella in scala di grigi o monocromatica nell'applicazione software o nel driver per la stampante. Vedere <u>Pagine di informazioni sulla stampante</u> per informazioni su come stampare una pagina di configurazione.
Nell'applicazione software non è selezionato il driver per stampante corretto.	Selezionare il driver corretto.
Nella pagina di configurazione non è visualizzato alcun colore.	Rivolgersi all'addetto alla manutenzione.

Gradazione errata

Tabella 8-29 Gradazione errata

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
Il supporto non corrisponde alle specifiche della stampante.	Per informazioni sulle specifiche dei supporti, vedere Pesi e formati dei supporti accettati
La stampante funziona in un ambiente eccessivamente umido.	Verificare che l'ambiente in cui funziona la stampante sia conforme alle specifiche relative all'umidità. Vedere Specifiche ambientali.
	Nota Per ulteriori informazioni sui problemi relativi alla qualità dei colori, vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa.

Colore mancante

Tabella 8-30 Colore mancante

Causa e soluzione

ITWW

Causa	Soluzione
La cartuccia di stampa HP è difettosa.	Sostituire la cartuccia.
È possibile che sia stata installata una cartuccia non HP.	Assicurarsi di utilizzare una cartuccia di stampa HP originale.

Errore della cartuccia

Tabella 8-31 I colori non sono uniformi dopo l'installazione di una cartuccia di stampa

Causa e soluzione

Causa	Soluzione
È possibile che un'altra cartuccia di stampa si stia esaurendo.	Controllare l'indicatore del livello dei materiali di consumo sul pannello di controllo oppure stampare una pagina sullo stato dei materiali di consumo. Vedere Pagine di informazioni sulla stampante.
È possibile che le cartucce di stampa non siano installate correttamente.	Verificare la corretta installazione delle cartucce di stampa.
È possibile che sia stata installata una cartuccia non HP.	Assicurarsi di utilizzare una cartuccia di stampa HP originale.

Errore di corrispondenza dei colori

Tabella 8-32 I colori stampati non corrispondono a quelli sullo schermo

Causa	Soluzione	
I colori molto chiari dello schermo non vengono stampati.	I colori molto chiari possono essere interpretati come bianchi dall'applicazione software. In tal caso, non usare colori molto chiari.	
I colori molto scuri vengono stampati come neri.	I colori molto scuri possono essere interpretati come neri dall'applicazione software. In tal caso, non usare colori molto scuri.	
I colori sullo schermo sono diversi da quelli ottenuti sull'output di stampa.	Nella scheda relativa al Controllo colore del driver della stampante, selezionare Adatta a schermo .	
	Nota La possibilità di far corrispondere i colori stampati a quelli visualizzati sullo schermo dipende da diversi fattori: supporti di stampa, luce ambientale, applicazioni software, tavolozze del sistema operativo, monitor, schede video e driver.	

Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Quando si verificano problemi occasionali di qualità di stampa, utilizzare le informazioni contenute in questa sezione per consentire la risoluzione del problema.

Problemi relativi alla qualità di stampa associati ai supporti

Alcuni problemi relativi alla qualità di stampa sono dovuti all'uso di supporti non adeguati.

- Usare carta conforme alle specifiche HP. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
- La superficie del supporto è troppo liscia. Usare supporti conformi alle specifiche HP. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
- L'impostazione del driver di stampa non è corretta. Accertarsi di aver selezionato l'impostazione corretta del driver per il tipo di carta in uso.
- La modalità di stampa potrebbe non essere stata impostata correttamente oppure la carta potrebbe non essere conforme alle specifiche indicate. Per ulteriori informazioni, vedere <u>Pesi e</u> formati dei supporti accettati.
- I lucidi in uso non sono progettati per un'aderenza corretta del toner. Usare solo lucidi progettati per le stampanti HP Color LaserJet.
- Il contenuto di umidità della carta in uso non è uniforme, è troppo elevato o è troppo basso.
 Usare la carta di un vassoio diverso o di un pacco non aperto.
- Alcune aree della carta non assorbono il toner. Usare la carta di un vassoio diverso o di un pacco non aperto.
- La carta intestata utilizzata è ruvida. Usare carta liscia per fotocopie. Se il problema viene risolto, chiedere al tipografo che prepara la carta intestata di usare un supporto conforme alle specifiche della stampante. Vedere Pesi e formati dei supporti accettati.
- La carta è troppo ruvida. Usare carta liscia per fotocopie.

Difetti dei lucidi

Oltre ai difetti specifici del supporto, è possibile che i lucidi presentino gli stessi problemi di qualità dell'immagine legati agli altri tipi di supporto. Inoltre, poiché i lucidi si possono piegare nel percorso di stampa, possono essere soggetti a segni impressi dai componenti di gestione dei supporti.



Nota Fare raffreddare i lucidi per almeno 30 secondi prima di utilizzarli.

- Nella scheda Carta del driver della stampante, selezionare Lucido come tipo di supporto di stampa. Inoltre, accertarsi che il vassoio sia configurato correttamente per i lucidi.
- Verificare che i lucidi corrispondano alle specifiche della stampante. Vedere <u>Pesi e formati dei</u> supporti accettati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di ordinazione, vedere Numeri di catalogo.

Afferrare i lucidi dai bordi. Le sostanze oleose della pelle possono causare macchie e sbavature sulla superficie dei lucidi.

- L'eventuale aderenza tra i lucidi nello scomparto di uscita può provocare la presenza di aree scure di piccole dimensioni sul bordo di uscita delle pagine a stampa densa. Eseguire la stampa in lotti più piccoli.
- I colori selezionati non appaiono come desiderato sulla pagina stampata. Selezionare colori diversi nell'applicazione software o nel driver per la stampante.
- Se si utilizza un proiettore riflettente, sostituirlo con un proiettore standard.

Problemi relativi alla qualità di stampa associati all'ambiente

L'ambiente in cui funziona la stampante è troppo umido o troppo secco. Verificare che l'ambiente in cui funziona la stampante sia conforme alle specifiche richieste. Vedere Specifiche ambientali.

Problemi relativi alla qualità di stampa associati agli inceppamenti

- Assicurarsi che non vi sia carta nel percorso. Vedere Recupero dagli inceppamenti della carta.
- Nella stampante si è recentemente verificato un inceppamento della carta. Stampare da due a tre pagine per ripulire la stampante.
- Il supporto non passa attraverso il fusore causando la presenza di difetti dell'immagine sui documenti successivi. Stampare da due a tre pagine per ripulire la stampante. Se il problema persiste, vedere la sezione successiva.

Pagine sulla risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Le pagine sulla risoluzione dei problemi di qualità di stampa contengono informazioni su alcuni aspetti della stampante che incidono sulla qualità di stampa.

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare **DIAGNOSTICA**.
- 3 Premere ✓ per selezionare **DIAGNOSTICA**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare RISOLUZ. PROBLEMI QUALITÀ STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare RISOLUZ. PROBLEMI QUALITÀ STAMPA.

Il messaggio **Stampa soluz. probl. qualità di stampa** viene visualizzato sul display fino a quando la stampante non ha completato la stampa delle informazioni sulla risoluzione dei problemi di qualità di stampa. Una volta completata la stampa delle pagine per la risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa, viene ripristinato lo stato **PRONTO** per la stampante.

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi di qualità di stampa includono una pagina per ciascuno dei colori di stampa (nero, magenta, ciano e giallo), statistiche relative alla qualità di stampa, istruzioni sull'interpretazione delle informazioni e procedure per la risoluzione dei problemi di qualità di stampa.

Se le procedure suggerite in queste pagine e riportate di seguito non consentono di migliorare la qualità di stampa, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700.

Strumento per la risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

Lo strumento per la risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa consente di identificare e risolvere i problemi relativi alla qualità di stampa per la stampante HP Color LaserJet 4700. Lo strumento comprende soluzioni per molti problemi relativi alla qualità di stampa e utilizza immagini standard per fornire un ambiente diagnostico comune. Questo strumento è progettato per fornire istruzioni intuitive e dettagliate su come stampare pagine di risoluzione dei problemi, da utilizzare per isolare i problemi relativi alla qualità di stampa e offrire soluzioni.

Per trovare lo strumento di risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa, accedere al seguente URL: http://www.hp.com/go/printquality/clj4700.

Calibrazione della stampante

La stampante HP Color LaserJet 4700 esegue la calibrazione e la pulizia automatiche per mantenere il livello massimo di qualità di stampa. L'utente può anche richiedere alla stampante di eseguire la calibrazione mediante il pannello di controllo utilizzando l'opzione CALIBRAZIONE VELOCE ORA o CALIBRAZIONE COMPLETA presenti nei menu CALIBRAZIONE e QUALITÀ DI STAMPA. L'opzione CALIBRAZIONE VELOCE ORA consente di eseguire la calibrazione delle tonalità di colore che richiede 65 secondi. Se la densità o la tonalità di colore sembra errata, è possibile eseguire la calibrazione veloce. La calibrazione completa comprende le routine di calibrazione veloce, cui si aggiungono la calibrazione fase tamburo e la registrazione degli strati di colore (CPR, Color Plane Registration). Questa operazione richiede circa 4 minuti e 20 secondi. Se gli strati di colore (nero, magenta, ciano e giallo) sulla pagina stampata risultano separati, selezionare l'opzione CALIBRAZIONE COMPLETA.

La stampante HP Color LaserJet 4700 è dotata di una nuova funzione che consente di evitare la calibrazione ove possibile, rendendo in questo modo la stampante disponibile più rapidamente. Se, ad esempio, la stampante è stata spenta e riaccesa rapidamente (nell'arco di 20 secondi), la calibrazione non è necessaria e sarà pertanto evitata. In questo caso, la stampante raggiungerà lo stato **PRONTO** un minuto prima del tempo previsto.

Durante la calibrazione e la pulizia, la stampante effettuerà una pausa lunga il tempo necessario per il completamento delle due operazioni. Per la maggior parte delle calibrazioni e la pulizia, la stampante non interrompe un processo di stampa, ma ne attende il completamento prima di eseguire tali operazioni.


- 1 Premere Menu per accedere ai **MENU**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare CONFIGURA PERIFERICA.
- 3 Premere ✓ per selezionare CONFIGURA PERIFERICA.
- 4 Premere ▼ per evidenziare QUALITÀ DI STAMPA.
- 5 Premere ✓ per selezionare QUALITÀ DI STAMPA.
- 6 Premere ▼ per evidenziare CALIBRAZIONE VELOCE ORA.
- 7 Premere ✓ per selezionare CALIBRAZIONE VELOCE ORA.

OPPURE

Per eseguire una calibrazione completa, utilizzare l'opzione **CALIBRAZIONE COMPLETA** anziché l'opzione **CALIBRAZIONE VELOCE ORA** dei passi 6 e 7.

Righello dei difetti ricorrenti

Se i difetti si ripetono ad intervalli regolari sulla pagina, utilizzare questo righello per individuarne la causa. Posizionare l'estremità superiore del righello in corrispondenza del primo difetto. Il segno accanto alla successiva occorrenza del difetto indica quale componente deve essere sostituito.

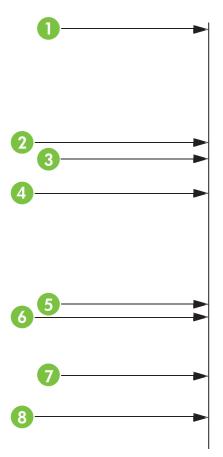

1	Prima occorrenza del difetto (la distanza dal lato superiore della pagina al difetto può variare)
2	Cartuccia di stampa (34,3 mm)
3	Cartuccia di stampa o rullo di trasferimento (se il difetto interessa un solo colore, la parte difettosa è la cartuccia di stampa; se il difetto interessa tutti i colori, la parte difettosa è l'ETB) (37,7 mm)
4	Cartuccia di stampa (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Fusore (76 mm)
7	Fusore (81,0 mm)
8	Cartuccia di stampa (94,2 mm)

Per verificare che la causa del difetto sia effettivamente la cartuccia di stampa, inserire una cartuccia prelevata da un'altra stampante HP Color LaserJet 4700, se disponibile, prima di ordinare una nuova cartuccia di stampa.

Se il difetto si ripete ad intervalli di 94 mm, provare a sostituire la cartuccia di stampa prima di sostituire il fusore.

Grafico dei difetti di qualità di stampa

Utilizzare gli esempi del grafico dei difetti di qualità di stampa per determinare il problema di qualità di stampa che si sta verificando, quindi cercare nelle pagine corrispondenti le informazioni che possono consentire la risoluzione del problema. Per informazioni aggiornate sulle procedure di risoluzione dei problemi, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.



Nota Il grafico dei difetti di qualità di stampa presuppone l'uso dei supporti in formato Letter o A4 inseriti nella stampante dal lato corto (orientamento verticale).

Immagine senza difetti





Strisce o linee orizzontali

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Colori disallineati

Calibrare la stampante.



Linee verticali

stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il



Difetti ricorrenti

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi

difetto di un particolare componente.

relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Sbiadimento in tutti i colori

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Calibrare la stampante.



Sbiadimento in un solo colore

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Calibrare la stampante.
- Stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Impronte digitali e pieghe nei supporti

- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che i supporti utilizzati non presentino stropicciature o ammaccature e che non siano contaminati con impronte digitali visibili o altre sostanze estranee.
- Stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Perdita di toner

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che il tipo e il formato di supporto per il vassoio siano impostati correttamente nel pannello di controllo del supporto utilizzato.
- Verificare che il supporto sia caricato correttamente e che le guide per il formato aderiscano ai bordi del pacco di supporti.

Accertarsi che i supporti utilizzati non presentino stropicciature o ammaccature e che non siano contaminati con impronte digitali visibili o altre sostanze estranee.



Toner sbavato

 Utilizzare i supporti appropriati.



Aree bianche (vuoti) sulla pagina

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che i supporti utilizzati non presentino stropicciature o ammaccature e che non siano contaminati con impronte digitali visibili o altre sostanze estranee.
- Accertarsi che il tipo e il formato di supporto per il vassoio siano impostati correttamente nel pannello di controllo del supporto utilizzato.
- Calibrare la stampante.
- Stampare le pagine relative alla risoluzione dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Supporto danneggiato (stropicciature, arricciature, pieghe, strappi)

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che il supporto sia caricato correttamente.
- Accertarsi che il tipo e il formato di supporto per il vassoio siano impostati correttamente



Macchie o sbavature di toner

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che il tipo e il formato di supporto per il vassoio siano impostati correttamente nel pannello di controllo del supporto utilizzato.
- Calibrare la stampante.
- Stampare le pagine relative alla risoluzione

- nel pannello di controllo del supporto utilizzato.
- Accertarsi che i supporti utilizzati non presentino stropicciature o ammaccature e che non siano contaminati con impronte digitali visibili o altre sostanze estranee.
- Verificare il posizionamento corretto dei seguenti materiali di consumo:
 - fusore
 - cinghia di trasferimento
- Esaminare le aree di inceppamento e rimuovere i supporti strappati o inceppati non rilevati.

dei problemi di qualità di stampa (vedere Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa) e seguire le procedure diagnostiche elencate nella prima pagina per isolare il difetto di un particolare componente.



Disallineamento, stiramento o decentramento delle pagine

- Soddisfare i requisiti di funzionamento e posizione della stampante.
- Utilizzare i supporti appropriati.
- Accertarsi che il supporto sia caricato correttamente.
- Per problemi relativi all'inclinazione delle pagine, rovesciare la risma di carta e ruotarla di 180°.
- Verificare il posizionamento corretto dei seguenti materiali di consumo:
 - fusore
 - cinghia di trasferimento
- Esaminare le aree di inceppamento e rimuovere i supporti strappati o inceppati non rilevati.

A Uso delle schede di memoria e del server di stampa

1TWW 275

Memoria e font della stampante

La stampante dispone di due alloggiamenti DDR SDRAM a 200 pin. Un alloggiamento è disponibile per l'aggiunta di memoria alla stampante. La memoria DDR SDRAM è disponibile in moduli da 128 e 256 MB.



Nota Specifiche della memoria: le stampanti HP Color LaserJet serie 4700 utilizzano moduli SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) a 200 pin che supportano 128 o 256 MB di RAM.

La stampante dispone inoltre di tre alloggiamenti per schede di memoria flash per il firmware, i font e altre soluzioni della stampante.

La prima scheda di memoria flash è riservata al firmware della stampante.



Nota Utilizzare il primo alloggiamento della scheda di memoria flash soltanto per il firmware. L'alloggiamento è contrassegnato con "Firmware Slot".

I due alloggiamenti aggiuntivi della scheda di memoria consentono all'utente di aggiungere font e soluzioni di terze parti, ad esempio firme e linguaggi di stampa. Gli alloggiamenti sono contrassegnati con "Slot 2" e "Slot 3". Per ulteriori informazioni sui tipi di soluzioni disponibili, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/qo/qsc.



Nota Le schede di memoria flash sono conformi alle specifiche e dimensioni Compact Flash.



ATTENZIONE Non inserire una scheda di memoria flash progettata per l'uso di una fotocamera digitale nella stampante. La stampante non supporta direttamente la stampa di foto da una scheda di memoria flash. Se si installa una scheda di memoria flash di un tipo adatto a fotocamera, nel pannello di controllo verrà visualizzato un messaggio che richiede se si desidera riformattare la scheda di memoria flash. Se si sceglie di riformattarla, tutti i dati sulla scheda andranno persi.

Può essere opportuno espandere la memoria della stampante se si stampano spesso immagini complesse o documenti PS o si utilizzano numerosi font scaricati. L'espansione della memoria consente inoltre di stampare più copie fascicolate alla massima velocità disponibile.



Nota I moduli SIMM (Single In-Line Memory Module, moduli singoli di memoria in linea) e DIMM (Dual In-line Memory Module, moduli doppi di memoria in linea) utilizzati nei modelli precedenti di stampanti HP LaserJet non sono compatibili con questa stampante.

Nota Per ordinare i moduli SODIMM, vedere Materiali di consumo e accessori.

Prima di ordinare moduli di memoria aggiuntivi, stampare una pagina di configurazione per controllare la quantità di memoria attualmente installata.

Stampa di una pagina di configurazione

- 1 Premere Menu per accedere ai MENU.
- 2 Premere ▼ per evidenziare INFORMAZIONI.
- 3 Premere ✓ per selezionare INFORMAZIONI.

- 4 Premere ▼ per evidenziare STAMPA CONFIGURAZIONE.
- 5 Premere ✓ per stampare la pagina di configurazione.

Installazione di un disco rigido, della memoria e dei font


È possibile installare nella stampante moduli di memoria aggiuntivi e una scheda di font per la stampa di caratteri diversi, ad esempio della lingua cinese o dell'alfabeto cirillico.




ATTENZIONE L'elettricità statica può danneggiare i moduli DIMM. Per maneggiare i DIMM senza correre alcun rischio, è necessario indossare un polsino antistatico o toccare ripetutamente la confezione antistatica dei DIMM prima di toccare le parti metalliche della stampante.

Installazione di un disco rigido


Spegnere la stampante.

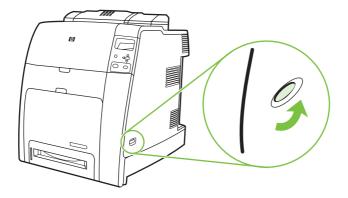


2 Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di interfaccia.

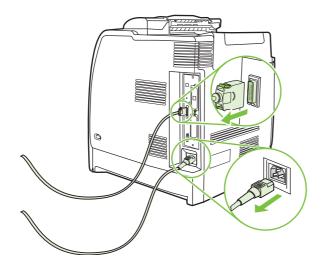


3 Individuare la scheda formatter sul retro della stampante.

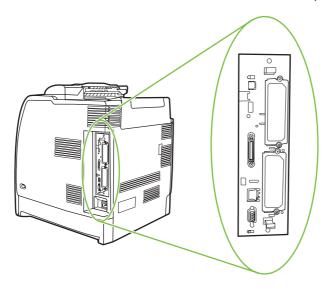


4 Individuare un alloggiamento EIO aperto. Afferrare il coperchio dell'alloggiamento EIO e svitare le due viti, quindi rimuovere il coperchio. Le viti e il coperchio non saranno più necessari e possono quindi essere eliminati.

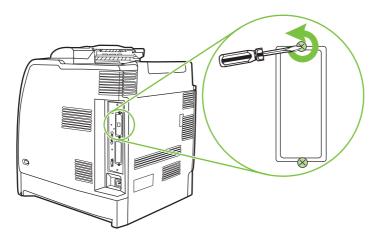


5 Inserire il disco rigido nell'alloggiamento EIO in modo che rimanga saldamente in posizione.

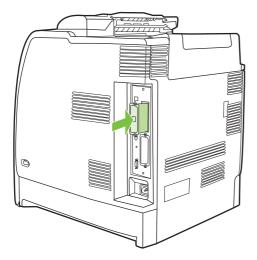

6 Riavvitare le viti fornite con il disco rigido.

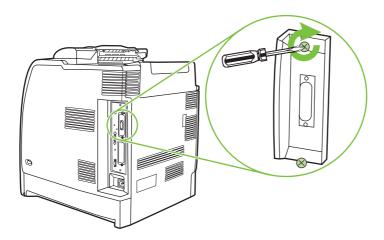


7 Collegare i cavi di interfaccia e il cavo di alimentazione, quindi accendere la stampante.

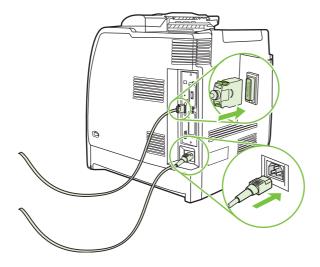


Installazione dei DIMM di memoria DDR


1 Spegnere la stampante.

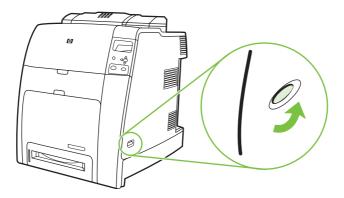


2 Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di interfaccia.

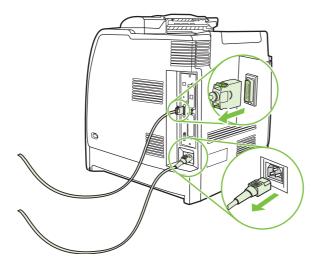


3 Individuare la scheda formatter sul retro della stampante.

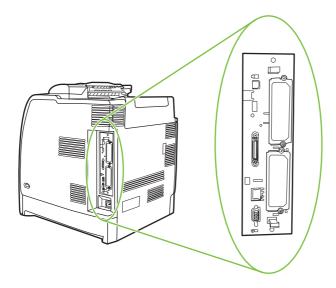


Afferrare le linguette nere posizionate nella parte superiore e inferiore della scheda formatter.

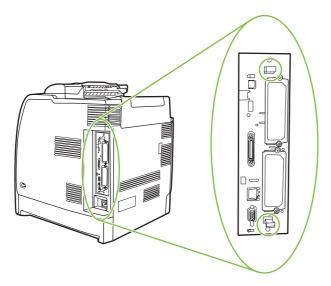


Tirare delicatamente le linguette nere per estrarre la scheda formatter dalla stampante. Collocare la scheda su una superficie pulita, piana e con collegamento di messa a terra.

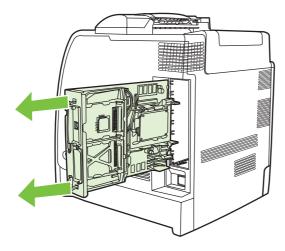


6 Per sostituire un DIMM DDR correntemente installato, rimuovere i fermi su ciascun lato dell'alloggiamento DIMM, sollevare il modulo DIMM DDR per un angolo ed estrarlo.

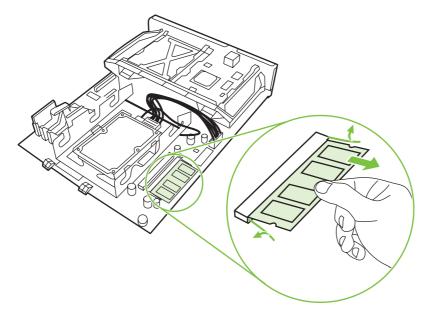


7 Rimuovere il nuovo modulo DIMM dalla confezione antistatica. Individuare le tacche di allineamento sul lato inferiore del DIMM.

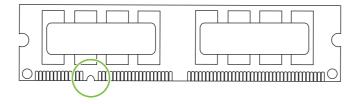

Tenendo il DIMM per i bordi, allineare le tacche del DIMM con la barra nell'alloggiamento del DIMM in un angolo e premere con fermezza il DIMM nell'alloggiamento, finché non è posizionato perfettamente. Quando è installato correttamente, i contatti metallici non sono visibili.

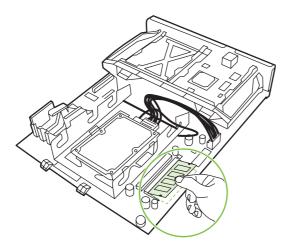


9 Premere sul DIMM finché non è bloccato su entrambi i lati.

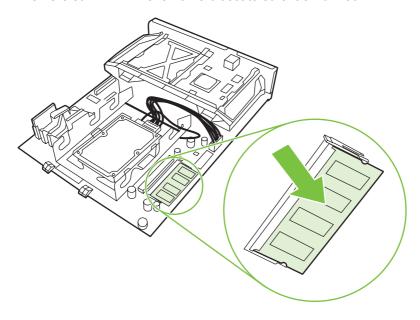




Nota In caso di difficoltà nell'inserimento del modulo DIMM, assicurarsi che le tacche nella parte inferiore del DIMM siano allineate alle barre dell'alloggiamento. Se non è possibile inserire il modulo DIMM, accertarsi di utilizzare il tipo di DIMM corretto.

10 Allineare la scheda formatter alle guide poste nella parte superiore e in quella inferiore dell'alloggiamento e farla scorrere all'interno della stampante.

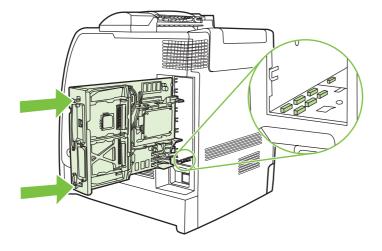

11 Ricollegare il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia e accendere la stampante.

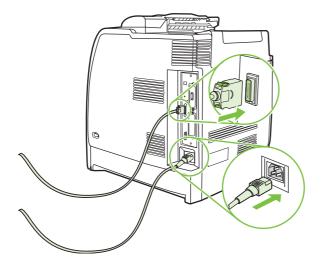


12 Se è stato installato un DIMM di memoria, vedere Abilitazione della memoria.

Installazione di una scheda di memoria flash




ATTENZIONE Non inserire una scheda di memoria flash progettata per l'uso di una fotocamera digitale nella stampante. La stampante non supporta direttamente la stampa di foto da una scheda di memoria flash. Se si installa una scheda di memoria flash di un tipo adatto a fotocamera, nel pannello di controllo verrà visualizzato un messaggio che richiede se si desidera riformattare la scheda di memoria flash. Se si sceglie di riformattarla, tutti i dati sulla scheda andranno persi.


1 Spegnere la stampante.

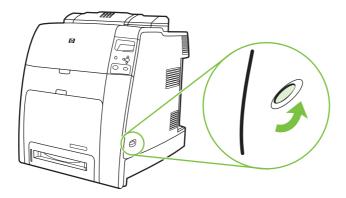


2 Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di interfaccia.

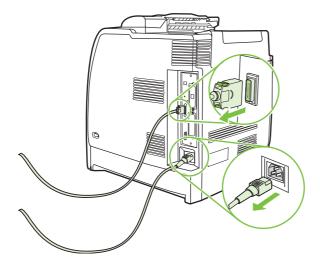


3 Individuare la scheda formatter sul retro della stampante.

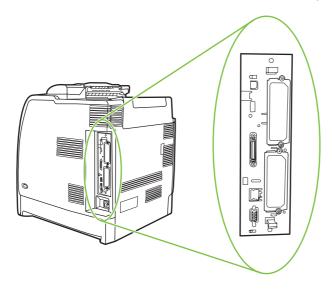


4 Afferrare le linguette nere posizionate nella parte superiore e inferiore della scheda formatter.

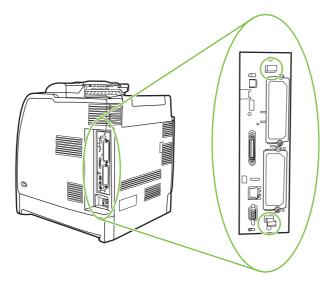

5 Tirare delicatamente le linguette nere per estrarre la scheda formatter dalla stampante. Collocare la scheda su una superficie pulita, piana e con collegamento di messa a terra.

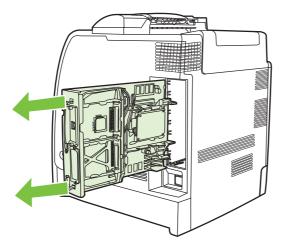

6 Allineare i solchi sul lato della scheda di memoria flash con le tacche nel connettore e spingerla nell'alloggiamento finché non è posizionata perfettamente.

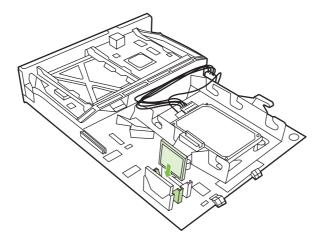




ATTENZIONE Non inserire la scheda di memoria flash per un angolo.




Nota Il primo alloggiamento della memoria flash è contrassegnato con "Firmware Slot" ed è unicamente riservato al firmware. Per tutte le altre soluzioni devono essere utilizzati gli alloggiamenti 2 e 3.

7 Allineare la scheda formatter alle guide poste nella parte superiore e in quella inferiore dell'alloggiamento e farla scorrere all'interno della stampante.

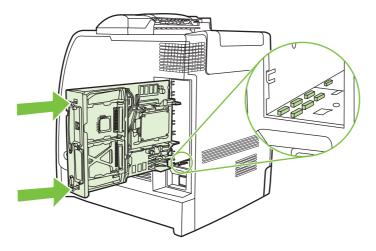

8 Ricollegare il cavo di alimentazione e i cavi di interfaccia e accendere la stampante.

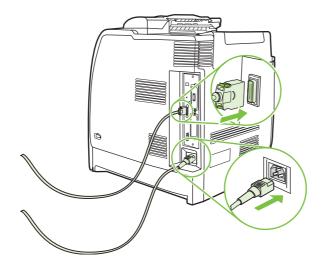

Abilitazione della memoria

Se è stato installato un DIMM di memoria, è necessario impostare il driver della stampante per il riconoscimento della memoria aggiuntiva.

Per abilitare la memoria per Windows 98 e Me

- 1 Dal menu Start/Avvio scegliere Impostazioni e fare clic su Stampanti.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sulla stampante e selezionare Proprietà.
- 3 Nella scheda Configura, fare clic su Altro.
- 4 Nel campo **Memoria totale**, inserire o selezionare il numero di MB di memoria installati.
- 5 Fare clic su OK.

Per abilitare la memoria per Windows 2000 e XP


- 1 Nel menu Start/Avvio selezionare Impostazioni e fare clic su Stampanti o Stampanti e fax.
- 2 Fare clic con il pulsante destro sulla stampante e selezionare Proprietà.
- 3 Nella scheda Impostazioni periferica, fare clic su Memoria stampante (nella sezione Opzioni installabili).
- 4 Selezionare la quantità totale di memoria ora installata.
- 5 Fare clic su OK.

Installazione di una scheda del server di stampa HP Jetdirect


È possibile installare un server di stampa HP Jetdirect in un alloggiamento EIO aperto.

Per installare una scheda del server di stampa HP Jetdirect


1 Spegnere la stampante.

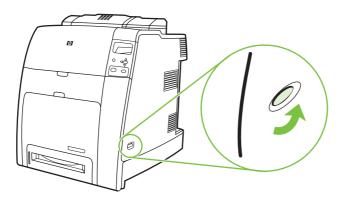


2 Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di interfaccia.

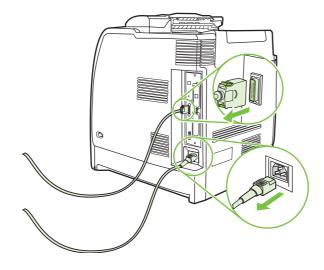


3 Individuare la scheda formatter sul retro della stampante.

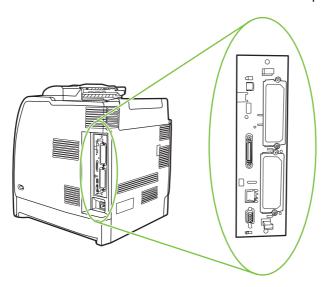


4 Individuare un alloggiamento EIO aperto. Afferrare il coperchio dell'alloggiamento EIO e svitare le due viti, quindi rimuovere il coperchio. Le viti e il coperchio non saranno più necessari e possono quindi essere eliminati.

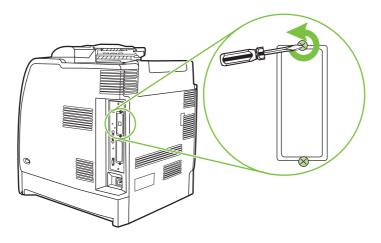


Inserire la scheda del server di stampa HP Jetdirect nell'alloggiamento EIO in modo che rimanga saldamente in posizione.

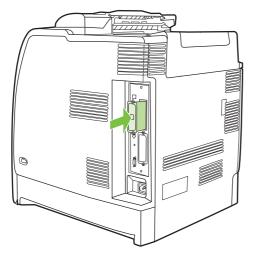


6 Riavvitare le viti fornite con la scheda del server di stampa.

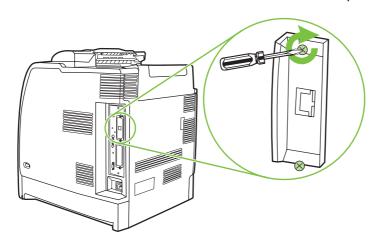

7 Collegare il cavo di rete.

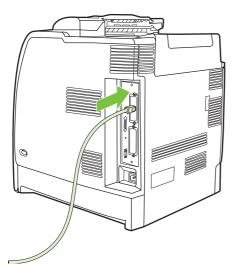

8 Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante.

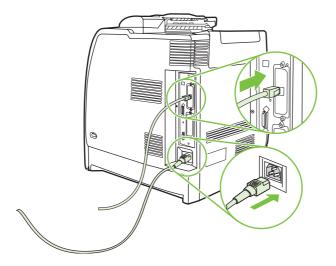

9 Stampare una pagina di configurazione (vedere <u>Pagina di configurazione</u>). Oltre alla pagina di configurazione della stampante e alla pagina sullo stato dei materiali di consumo, è possibile stampare una pagina di configurazione di HP Jetdirect contenente la configurazione di rete e le informazioni sullo stato.

Se non è possibile eseguire la stampa, disinstallare e reinstallare la scheda del server di stampa assicurandosi che sia posizionata correttamente nell'alloggiamento.

- 10 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Scegliere la porta corretta. Per istruzioni in merito, consultare la documentazione relativa al computer o al sistema operativo.
 - Reinstallare il software, eseguendo questa volta un'installazione in rete.

B Materiali di consumo e accessori

Per ordinare i materiali di consumo negli Stati Uniti, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/ljsupplies. Per ordinare i materiali di consumo in tutti gli altri paesi/regioni, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Per ordinare gli accessori, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/accessories.

ITWW 295

Acquisto diretto mediante il server Web incorporato (per stampanti dotate di connessioni di rete)

Effettuare le operazioni riportate di seguito per ordinare i materiali di consumo direttamente mediante il server Web incorporato. Vedere <u>Uso del server Web incorporato</u>.

- 1 Nel browser Web del computer, inserire l'indirizzo IP della stampante. Viene visualizzata la finestra di stato della stampante. Altrimenti, accedere all'URL indicato nel messaggio e-mail di notifica.
- 2 Fare clic su Altri collegamenti.
- 3 Fare clic su **Ordina mat. d'uso**. Il browser si apre in una pagina nella quale è possibile scegliere di inviare le informazioni sulla stampante a HP. È disponibile inoltre l'opzione per ordinare materiali di consumo senza inviare le informazioni della stampante a HP.
- 4 Selezionare i numeri di catalogo dei componenti da ordinare e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Numeri di catalogo

Per ordinare materiali di consumo mediante il server Web incorporato, selezionare i numeri di catalogo dei componenti da ordinare e seguire le istruzioni visualizzate.

Materiali di consumo, accessori e numeri di catalogo

Parte	Numero di catalogo	Tipo/dimensioni	
Memoria	J6073A	Disco rigido della stampante EIO	
	C4287A	DIMM flash da 4 MB	
	C2635AC	Scheda di memoria flash DIMM da 32 MB	
	C2630A	SDRAM con DIMM da 128 MB DDR a 200 pin	
	C2631A	SDRAM con DIMM da 256 MB DDR a 200 pin	
Accessori	J7934A	Server di stampa HP Jetdirect 620n (fast Ethernet)	
	J7960A	Server di stampa HP Jetdirect 625n (Gigabit Ethernet)	
	J7951A	Server di stampa wireless/cablato HP Jetdirect ew2400 (esterno)	
	Q7501A	Carrello della stampante	
	Q7499A	Alimentatore di carta opzionale da 500 fogli (vassoio 3, 4, 5 o 6)	
	Q7003A	Cucitrice/raccoglitore	
		Nota La cucitrice/raccoglitore può essere installata soltanto sui modelli dotati di duplexer esterno.	
Materiali di consumo per la stampante	C8091A	Ricarica della cartuccia della cucitrice (5.000 punti)	
	Q5950A	Cartuccia di stampa nera	
	Q5951A	Cartuccia di stampa ciano	
	Q5952A	Cartuccia di stampa gialla	
	Q5953A	Cartuccia di stampa magenta	
	Q7504A	Kit di trasferimento dell'immagine (ETB)	
	Q7502A	Kit del fusore dell'immagine (110 Volt)	
	Q7503A	Kit del fusore dell'immagine (220 Volt)	
Cavi	C2946A	Cavo di interfaccia parallelo conforme alla normativa IEEE1284-C, lunghezza 3 metri, con connettore maschio a 25 pin/maschio micro a 36 pin (misura C)	

ITWW Numeri di catalogo 297

Parte	Numero di catalogo	Tipo/dimensioni
	92215S	Cavo per stampante DIN-8 Macintosh
	C2947A	Cavo parallelo da 10 metri
	C6518A	Cavo della stampante a-b HP USB 2.0 a-b da 2 metri
	92215N	Kit di cavi HP LocalTalk
Supporti di stampa	Q6541A	Carta patinata lucida per presentazioni HP Color "soft gloss presentation paper" per stampanti hp laser (Lettera), 200 fogli
	Q6542A	Carta patinata lucida HP Professional 120 "soft gloss paper" per stampanti hp laser (A4), 200 fogli
	Q1298A	Carta robusta per stampante HP LaserJet (Lettera)
	Q1298BB	Carta satinata opaca HP Superior 165 "satin matt" per stampanti hp laser (A4)
	HPU1132	Carta di alta qualità per stampanti hp LaserJet (Lettera)
	CHP410	Carta di alta qualità per stampanti hp LaserJet (A4)
	HPJ1124	Carta HP LaserJet (Lettera)
	CHP310	Carta HP LaserJet (A4)
	Q2413A	Carta per copertine HP "premium cover paper" (Lettera), 100 fogli
	Q6545A	Carta fotografica/per immagini lucida per stampanti hp laser (Lettera)
	Q6547A	Carta patinata lucida HP Professional 120 per stampanti hp laser (A4)
	Q6607A	Carta patinata lucida HP Color per stampanti hp laser (Lettera), 200 fogli
	Q6614A	Carta fotografica patinata lucida HP Photo 220 (A4), 100 fogli
	Q6610A	Carta per volantini e pieghevoli HP Color "brochure paper" per stampanti laser (Lettera), 250 fogli
	Q6616A	Carta patinata lucida HP Superior 160 (A4), 150 fogli
	C2934A	Lucidi HP Color per stampanti laser (Lettera), 50 fogli
	C2936A	Lucidi HP Color per stampanti laser (A4), 50 fogli
Manualistica	5021-0337	PCL/PJL Technical Reference Package

Parte	Numero di catalogo	Tipo/dimensioni
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7491-90908	Guida dell'utente della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7491-90901	Guida introduttiva all'installazione della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7499-90901	Guida all'installazione dell'alimentatore di carta da 500 fogli della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7501-90901	Guida all'installazione del carrello della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7504-90901	Guida all'installazione del kit ETB della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7502-90901	Guida all'installazione del fusore 110V/220V della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals .
	Q7505-90901	Guida all'installazione del duplexer della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700 e fare clic su Manuals.
	Q7003-90901	Guida all'installazione della cucitrice/ raccoglitore della stampante HP Color LaserJet serie 4700
		Per scaricare i manuali, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/cli4700 e fare clic su Manuals .

ITWW Numeri di catalogo 299

C Assistenza e supporto

ITWW 301

Garanzia limitata Hewlett-Packard

PRODOTTO HP

DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA

Stampante HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn e 4700ph+

Garanzia limitata di un anno

HP garantisce all'utente finale che l'hardware, gli accessori HP sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di acquisto e per il periodo sopra indicato. Se si avvisa HP della presenza di un difetto entro il periodo di garanzia, HP, a propria discrezione, riparerà o sostituirà il prodotto che risulta difettoso. I prodotti in sostituzione possono essere nuovi o equivalenti a nuovi nelle prestazioni.

HP garantisce che il software HP, se installato e usato correttamente, non mancherà di eseguire le istruzioni di programmazione dalla data di acquisto e per il periodo sopra indicato, a causa di difetti nei materiali e nella lavorazione. Se si avvisa HP della presenza di un difetto entro il periodo di garanzia, HP sostituirà il software che risulta difettoso per la mancata esecuzione delle istruzioni di programmazione.

HP non garantisce che il funzionamento dei prodotti HP sarà ininterrotto ed esente da errori. Se HP non è in grado, entro un tempo ragionevole, di riparare o sostituire un prodotto difettoso come dalla presente garanzia, il cliente potrà richiedere il rimborso del prezzo di acquisto dietro restituzione tempestiva del prodotto stesso.

I prodotti HP potrebbero presentare parti rifabbricate, equivalenti a parti nuove nelle prestazioni, oppure già utilizzate in precedenza.

La garanzia non è valida nel caso di difetti risultanti da (a) manutenzione o calibrazione impropria o inadeguata, (b) software, interfacciamento, parti o ricambi non forniti da HP, (c) modifica o uso improprio non autorizzato, (d) utilizzo del prodotto al di fuori delle specifiche ambientali pubblicate o (e) preparazione o manutenzione inadeguata del sito.

La garanzia limitata di HP è valida in tutti i paesi/regioni in cui siano presenti servizi di supporto HP per questo prodotto e in cui questo prodotto sia stato commercializzato da HP. Il livello del servizio di garanzia ricevuto dall'utente può variare in base agli standard locali. HP non altera la forma, l'idoneità o la funzione del prodotto per renderlo operativo nei paesi/regioni in cui non sia stato previsto il suo utilizzo, per motivi legali. NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI SINGOLI PAESI/REGIONI, LE SUDDETTE GARANZIE SONO ESCLUSIVE E NON ESPRIMONO NÉ IMPLICANO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI, SIA SCRITTE CHE VERBALI. HP NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI. Alcuni paesi/regioni, stati o province vietano la limitazione della durata della garanzia implicita, nel qual caso la limitazione o l'esclusione sopra riportata non è applicabile. Questa garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici, oltre ad eventuali altri diritti a seconda del paese/regione, stato o provincia di residenza.

NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DEI SINGOLI PAESI/REGIONI, I RIMEDI ESPRESSI DI QUESTA GARANZIA SONO I SOLI ED ESCLUSIVI RIMEDI SPETTANTI AL CLIENTE. AD ECCEZIONE DI QUANTO SOPRA INDICATO, HP E I RELATIVI FORNITORI DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER PERDITA DI DATI O PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI (INCLUSO LA PERDITA DI PROFITTI O DI DATI) O PER ALTRI DANNI, BASATI SU CONTRATTO, TORTO O ALTRO. Alcuni paesi/ regioni, stati o province vietano l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o conseguenti, nel qual caso la limitazione o l'esclusione sopra riportata non è applicabile.

I TERMINI DELLA GARANZIA CONTENUTI IN QUESTA DICHIARAZIONE, NEI LIMITI DI QUANTO LEGALMENTE CONSENTITO, NON ESCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO E SONO IN AGGIUNTA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VINCOLANTI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

Garanzia limitata per la cartuccia di stampa

La HP garantisce che questa cartuccia di stampa HP sarà priva di difetti di materiale e di manodopera.

La presente garanzia non copre cartucce di stampa (a) ricaricate, rifabbricate, riciclate, ricondizionate o alterate, (b) con problemi derivanti da uso improprio, conservazione inadeguata o funzionamento non conforme alle caratteristiche ambientali documentate per il prodotto o (c) che presenta evidente usura da uso ordinario.

Per usufruire del servizio di garanzia, restituire il prodotto al rivenditore (con una descrizione scritta del problema e campioni di stampa) oppure contattare l'assistenza clienti HP. HP, a propria discrezione, sostituirà i prodotti rivelatisi difettosi o rimborserà all'utente il prezzo d'acquisto.

NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DALLE LEGGI LOCALI, LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA. HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, SIA SCRITTA CHE ORALE. HP NON RICONOSCE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ, IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DALLE LEGGI LOCALI, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, DIRETTI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI O INDIRETTI, INCLUSO IL MANCATO PROFITTO O LA PERDITA DI DATI, CONTRATTUALMENTE O IN BASE AD ALTRE TEORIE LEGALI.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, I TERMINI DI GARANZIA QUI RIPORTATI NON ESCLUDONO, LIMITANO, MODIFICANO NÉ POSSONO ESSERE CONSIDERATI IN ALCUN MODO AGGIUNTIVI AI DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

Garanzia limitata del fusore e dell'unità di trasferimento

La HP garantisce che il prodotto sarà privo di difetti di materiali e di manodopera fino a quando sul pannello di controllo della stampante non viene visualizzato un messaggio che indica l'esaurimento della parte.

La presente garanzia non copre prodotti (a) ricondizionati, riciclati o alterati, (b) con problemi derivanti da uso improprio, conservazione inadeguata o funzionamento non conforme alle caratteristiche ambientali documentate per il prodotto o (c) che presentano evidente usura da uso ordinario.

Per usufruire del servizio di garanzia, restituire il prodotto al rivenditore (con una descrizione scritta del problema) oppure contattare l'assistenza clienti HP. HP, a propria discrezione, sostituirà i prodotti rivelatisi difettosi o rimborserà all'utente il prezzo d'acquisto.

NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DALLE LEGGI LOCALI, LA SUDDETTA GARANZIA È ESCLUSIVA. HP NON RILASCIA ALCUN'ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, SIA SCRITTA CHE ORALE. HP NON RICONOSCE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ, IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE.

NEI LIMITI DI QUANTO STABILITO DALLE LEGGI LOCALI, IN NESSUN CASO HP O I SUOI FORNITORI SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, DIRETTI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI O INDIRETTI, INCLUSO IL MANCATO PROFITTO O LA PERDITA DI DATI, CONTRATTUALMENTE O IN BASE AD ALTRE TEORIE LEGALI.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, I TERMINI DI GARANZIA QUI RIPORTATI NON ESCLUDONO, LIMITANO, MODIFICANO NÉ POSSONO ESSERE CONSIDERATI IN ALCUN MODO AGGIUNTIVI AI DIRITTI LEGALI APPLICABILI ALLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO.

Contratti di manutenzione HP

La HP offre diversi tipi di contratti di manutenzione per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti. I contratti di manutenzione non fanno parte della garanzia standard. È possibile che i servizi di assistenza offerti varino in base alle zone. Rivolgersi al rivenditore HP di zona per ottenere informazioni sui servizi disponibili.

Contratti di assistenza in loco

La HP offre contratti di assistenza in loco con tre tempi di risposta diversi, mirati a fornire un servizio adatto alle esigenze di ciascun cliente.

Assistenza in loco prioritaria

Questo contratto prevede l'intervento in loco entro 4 ore, per chiamate effettuate durante i normali orari di ufficio della HP.

Assistenza in loco il giorno successivo

Questo contratto prevede l'intervento entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta. Gran parte dei contratti di assistenza in loco prevedono la possibilità di estendere (a pagamento) il servizio di assistenza in termini di orario e di località, quando queste non rientrano nella normale area di copertura HP.

Assistenza settimanale in loco (volume)

Questo contratto offre visite settimanali programmate presso imprese che utilizzano molti prodotti HP. Il contratto è stato ideato per attività con un minimo di 25 prodotti per stazione di lavoro, comprese stampanti, plotter, computer e unità disco.

ITWW Contratti di manutenzione HP

305

D Specifiche della stampante

ITWW 307

Dimensioni

Tabella D-1 Dimensioni

Prodotto	Altezza	Profondità	Larghezza	Peso
HP Color LaserJet 4700 e HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn con duplexer	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn con vassoi 3 e 4, duplexer e carrello	1.010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+ con vassoi 3, 4, 5 e 6, duplexer, cucitrice/ raccoglitore e carrello	1.375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
Cucitrice/raccoglitore da 750 fogli	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
Vassoio carta opzionale	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Carrello della stampante	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg

Specifiche elettriche

	Modelli da 110 V	Modelli da 220 V	
Requisiti di alimentazione	100-127V (+/- 10%)	220-240V (+/- 10%)	
	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	50/60 Hz (+/- 2 Hz)	
Tensione nominale	8 Amp	4 Amp	

Tabella D-2 Consumo (medio, in Watt)¹

Consumo (medio, in Watt)				
Modello prodotto	Stampa (31 pagine al minuto in formato Lettera) ²	Pronto per la stampa ^{3, 4}	Pausa⁵	Spenta
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3



Nota ¹Questi valori sono soggetti a modifiche. Per le informazioni correnti, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.cpm/support/clj4700.

ITWW Specifiche elettriche 309

²I consumi indicati rappresentano il valore massimo misurato utilizzando il voltaggio standard.

³La massima dissipazione del calore per tutti i modelli in modalità **Pronto per la stampa** è di 225 BTU/ora.

⁴L'intervallo di tempo predefinito per il passaggio dalla modalità **Pronto per la stampa** alla modalità **Pausa** è di 30 minuti.

⁵Il tempo di ripristino dalla modalità **Pausa** all'avvio di una stampa è inferiore a 15 secondi.

Emissioni acustiche

Livello del volume acustico	Dichiarato per ISO 9296
Stampa (31 pagine al minuto in formato Lettera) ^{1, 2, 3}	L _{WAd} =6,7 Bel (A) [67 dB (A)]
Pronto per la stampa	L _{WAd} =4,7 Bel (A) [47 dB (A)]
Livello di pressione acustica in prossimità dello strumento	Dichiarato per ISO 9296
Stampa (31 pagine al minuto in formato Lettera) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} =50 dB (A)
Pronto per la stampa	L _{pAm} =31 dB (A)



Nota ¹Questi valori sono soggetti a modifiche. Per le informazioni correnti, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/support/clj4700.

²Configurazione utilizzata per il test: stampante di base, stampa su una sola facciata su carta A4.

³Velocità HP Color LaserJet 4700: 31 pagine al minuto in formato Lettera e 30 pagine al minuto in formato A4.

Specifiche ambientali

Specifiche	Consigliata	Consentita
Temperatura	da 17 a 25°C	da 15 a 30°C
Umidità	dal 30 al 70% di umidità relativa	dal 10 all'80% di umidità relativa
Altitudine	N/A	da 0 a 2.600 m

ITWW Specifiche ambientali 311

E Informazioni sulle normative

ITWW 313

Normative FCC

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



Note Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Programma ecologico

Protezione dell'ambiente

La Hewlett-Packard Company si è impegnata a fornire prodotti di alta qualità nel rispetto dell'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con diversi attributi per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.

Generazione di ozono

Questo prodotto non genera quantità consistenti di ozono (O₃).

Consumo di energia

Il consumo di energia diminuisce notevolmente in modalità Pausa, che consente di ridurre l'uso delle risorse naturali e i costi, pur mantenendo elevate le prestazioni della stampante. Questo prodotto aderisce al programma ENERGY STAR® (versione 3.0), un programma facoltativo che intende incoraggiare l'uso di prodotti per ufficio che ottimizzano il consumo di energia elettrica.



ENERGY STAR® è un marchio di servizio registrato negli U.S.A. dell'Environmental Protection Agency statunitense. In qualità di partner del programma ENERGY STAR®, la Hewlett-Packard Company dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri ENERGY STAR® per l'ottimizzazione del consumo energetico. Per ulteriori informazioni, vedere http://www.energystar.gov/.

Uso della carta

La funzione di stampa fronte/retro (stampa su 2 facciate, vedere <u>Stampa fronte/retro</u>) automatica opzionale del prodotto e la funzione di stampa N-up (più pagine stampate su un'unica pagina) riduce l'uso della carta e il consequente consumo delle risorse naturali.

Materiali plastici

La maggior parte dei componenti in plastica di peso superiore a 25g/mq è provvista di contrassegni conformi agli standard internazionali che consentono di identificare e riciclare i materiali con maggiore facilità nel momento in cui la stampante deve essere sostituita.

Materiali di consumo della stampante HP LaserJet

In molti paesi/regioni, i materiali di consumo necessari per la stampa di questo prodotto, ad esempio le cartucce di stampa, il fusore e l'unità di trasferimento, possono essere restituiti alla HP attraverso l'apposito programma di riciclaggio e restituzione HP, un programma semplice e gratuito per la raccolta di tali materiali, disponibile in più di 30 paesi/regioni. Le informazioni sul programma sono disponibili in più lingue e le istruzioni sono incluse in ogni nuova confezione di cartucce di stampa e di materiali di consumo per le stampanti HP HP LaserJet.

ITWW Programma ecologico 315

Informazioni sul programma di riciclaggio e restituzione dei materiali di consumo HP

Dal 1992, grazie al programma di riciclaggio e di restituzione dei materiali di consumo HP, sono state raccolte milioni di cartucce di stampa HP LaserJet usate che altrimenti sarebbero state gettate nelle discariche. Le cartucce e i materiali di consumo per le stampanti HP LaserJet vengono raccolte e inviate ai partner HP che si occupano del recupero e del disassemblaggio delle cartucce. Dopo un'accurata ispezione di qualità, alcune parti selezionate vengono conservate per essere utilizzate nelle nuove cartucce. I materiali restanti vengono separati e convertiti in materiali grezzi che possono essere impiegati nella fabbricazione di altri tipi di prodotti.

- Programma di restituzione negli U.S.A.: per consentire una restituzione ottimale delle cartucce e dei materiali di consumo utilizzati, la HP consiglia di non effettuare restituzioni singole, ma di raccogliere due o più cartucce e di inviarle utilizzando il pacco prepagato disponibile nella confezione all'indirizzo indicato. Per ulteriori informazioni relative al tale programma negli U.S.A. chiamare il numero 1-800-340-2445 o visitare il sito Web HP LaserJet Supplies, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/recycle.
- Programma di restituzione a livello internazionale: i clienti internazionali possono visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/recycle per ulteriori informazioni sulla disponibilità del programma di riciclaggio e restituzione dei materiali di consumo HP.

Carta riciclata

Questo prodotto supporta l'uso di carta riciclata, come previsto dalla normativa EN 12281:2002. HP consiglia di utilizzare carta riciclata con un contenuto di polpa di legno non superiore al 5%, quale la carta riciclata per ufficio hp "office recycled paper".

Limitazioni relative ai materiali

Questo prodotto contiene una batteria per la quale potrebbe essere necessario lo smaltimento come rifiuto speciale. La batteria presente in questo prodotto presenta le seguenti specifiche:

Tipo: batteria al litio/CFx (carbon monofluoride)

Peso: 0,8 grammi

Posizione: scheda formatter

Rimuovibile dall'utente: no





廢電池請回收

Questo prodotto non contiene mercurio aggiunto.

Per informazioni sul riciclaggio, visitare il sito Web, all'indirizzo: http://www.hp.com/go/recycle, contattare le autorità locali o visitare il sito Web Electronics Industries Alliance, all'indirizzo: http://www.eiae.org.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.



Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)

È possibile richiedere la scheda tecnica di sicurezza (Material Safety Data Sheet, MSDS) accedendo al sito Web HP LaserJet Supplies, all'indirizzo: http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Ulteriori informazioni

Di seguito vengono forniti gli indirizzi dei siti Web in cui sono disponibili ulteriori informazioni sui programmi ambientali HP, tra cui:

- Scheda relativa al profilo ambientale di guesto prodotto e di molti altri prodotti HP correlati
- Impegni della HP in materia di rispetto dell'ambiente

ITWW Programma ecologico 317

- Sistema di gestione ambientale HP
- Programma di riciclaggio e restituzione dei prodotti HP
- Material Safety Data Sheet (MSDS, Scheda tecnica di sicurezza)

Vedere http://www.hp.com/go/environment o http://www.hp.com/go/environment o http://www.hp.com/hpinfo/community/environment o

Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

in base alla Guida ISO/IEC 22 ed EN 45014

Nome del produttore: Hewlett-Packard Company
Indirizzo del produttore: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

dichiara che il prodotto

Nome del prodotto: HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+

Codici di prodotto: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A

Accessori inclusi: Q7499A, Q7033A, Q7505A

Numero del modello di normativa⁴: BOISB-0404-00

Opzioni del prodotto: Tutte

Q3673A - alimentatore di carta da 500 fogli opzionale

Cartuccia del toner: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

è conforme alle seguenti caratteristiche:

Sicurezza: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (prodotto Laser/LED classe 1)

GB4943-2001

Compatibilità CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 classe B^{1, 3}

elettromagnetica: EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 Emendamento EN 55024:1998 + A1

FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B / ICES-003, Numero 4

GB9254-1998

Informazioni supplementari:

Questo prodotto è conforme ai requisiti della Direttiva EMC 89/336/CEE, alla Direttiva sulle basse tensioni 73/23/CEE e alla Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) ed è contrassegnato dal marchio CE.

¹Il prodotto è stato testato in una configurazione tipica con sistemi di personal computer Hewlett-Packard.

²Questa periferica è conforme alla Parte 15 delle normative FCC. Il suo funzionamento deve soddisfare le due seguenti condizioni: (1) non deve causare interferenze nocive, (2) deve accettare le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un cattivo funzionamento.

³Ad eccezione della clausola 9.5 non ancora in vigore.

⁴Per scopi di conformità alla normativa, a questo prodotto è stato assegnato un numero di modello di normativa. Questo numero non va confuso con il nome del prodotto o il numero del prodotto.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

05.01.05

Esclusivamente per la conformità alle norme, contattare:

Australia: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia

Europa: L'ufficio vendite o assistenza Hewlett-Packard locale o Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards

Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Germania, (FAX: +49-7031-14-3143)

USA: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,

USA, (Telefono: 208-396-6000)

ITWW Dichiarazione di conformità

319

Dichiarazioni sulla sicurezza

Sicurezza del laser

Il centro CDRH (Center for Devices and Radiological Health) della U.S. Food and Drug Administration ha sancito delle norme e prescrizioni su prodotti laser dal 1 agosto 1976. Il rispetto di queste norme è obbligatorio per prodotti commercializzati negli Stati Uniti. La stampante è registrata come un prodotto laser di "Classe 1" secondo lo standard sulle radiazioni (Radiation Performance Standard) del dipartimento DHHS (U.S. Department of Health and Human Services) in rispetto alle normative di sicurezza sulle radiazioni sancite nel 1968 con la legge "Radiation Control for Health and Safety Act". Poiché le radiazioni emesse all'interno della stampante sono schermate e limitate in una sede protetta, il raggio laser non può fuoriuscire durante alcuna fase operativa.



AVVERTENZA L'uso di impostazioni e procedure diverse da quelle indicate in questa guida dell'utente possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Norme DOC per il Canada

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

Dichiarazione EMI (Corea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Dichiarazione VCCI per il Giappone

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Dichiarazione AC cordset per il Giappone

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Dichiarazione relativa ai laser per la Finlandia

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

ITWW Dichiarazioni sulla sicurezza 321

Glossario

amministratore di rete Persona che si occupa della gestione della rete.

BOOTP Abbreviazione di "Bootstrap Protocol" (protocollo di bootstrap), un protocollo Internet che consente ad un computer o ad una periferica collegato in rete di ottenere automaticamente la propria configurazione IP da un server BOOTP.

buffer di pagina Memoria temporanea della stampante utilizzata per memorizzare i dati della pagina mentre la stampante crea un'immagine della pagina.

carta xerografica Termine generale che indica la carta per fotocopie o stampe laser.

cavo parallelo Tipo di cavo utilizzato spesso per collegare le stampanti direttamente a un computer anziché alla rete.

CMYK Un acronimo per i colori " cyan, magenta, yellow, black - ciano, magenta, giallo e nero".

comunicazione bidirezionale Trasmissione di dati bidirezionale.

DDR Acronimo di Double Data-Rate.

DHCP Acronimo di "Dynamic Host Configuration Protocol". Il protocollo DHCP consente ai singoli computer o periferiche collegati in rete di ottenere automaticamente la propria configurazione IP da un server DHCP.

DIMM Acronimo di "Dual In-Line Memory Module". Scheda a circuito stampato di piccole dimensioni contenente chip di memoria.

driver della stampante Programma software che consente al computer di accedere alle funzioni della stampante.

EIO Acronimo di "Enhanced Input/Output". Interfaccia hardware utilizzata per aggiungere un server di stampa interno, una scheda di rete, un disco rigido ed altre funzionalità plug-in per le stampanti HP.

firmware Istruzioni di programmazione memorizzate in un'unità di memoria di sola lettura all'interno della stampante.

font Set completo di lettere, numeri e simboli in un tipo di carattere.

fronte/retro Funzione che consente di stampare su entrambi i lati della pagina.

fusore Meccanismo che utilizza il caldo per fondere il toner sulla carta o sugli altri supporti.

HP Jetdirect Prodotto HP per la stampa in rete.

HP Web Jetadmin Software di gestione delle periferiche con marchio HP che consente di gestire una singola stampante o più stampante mediante un browser Web.

I/O Acronimo di "Input/Output" che fa riferimento alle impostazioni delle porte del computer.

ITWW Glossario 323

immagine raster Immagine costituita da punti.

Impostazioni rapide operazione di stampa Funzione del driver della stampante che consente di salvare le impostazioni dei driver della stampante correnti (ad esempio: l'orientamento della pagina, la stampa su due facciate e le origini della carta) per un successivo uso.

indirizzo IP Numero univoco assegnato a un computer collegato a una rete.

IPX/SPX Acronimo di "Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange".

linguaggio Funzioni o caratteristiche specifiche di una stampante o di un linguaggio di stampa.

macro Pressione di un tasto o selezione di un comando che produce una serie di azioni o istruzioni.

materiali di consumo Materiali utilizzati dalla stampante esauriti che vanno sostituiti. I materiali di consumo per la stampante HP Color LaserJet 4700 sono le quattro cartucce di stampa, la cinghia di trasferimento e il fusore.

MIME Acronimo di Multipurpose Internet Mail Extensions.

monocromatico Bianco e nero. Privo di colore.

mopy Termine HP che indica la capacità di eseguire "stampe di più originali".

pannello di controllo Area della stampante contenente i pulsanti e il display. Il pannello di controllo consente di selezionare le impostazioni e di ottenere informazioni sullo stato della stampante.

PCL Acronimo di "Printer Control Language".

PDF Acronimo di Portable Document Format. Formato di file nativo per Adobe Acrobat. Il formato di file PDF permette di rappresentare i documenti in modo indipendente dal software, dall'hardware e dal sistema operativo utilizzati per la creazione degli stessi.

periferica Dispositivo ausiliario, ad esempio una stampante, un modem o un sistema di memorizzazione, che interagisce con un computer.

pixel Abbreviazione di "picture element", la più piccola unità dell'area di un'immagine visualizzata sullo schermo.

PJL Acronimo di "Printer Job Language".

porta parallela Punto di collegamento per una periferica collegata mediante un cavo parallelo.

PostScript Linguaggio di descrizione della pagina con marchio commerciale.

PostScript emulato Software che emula Adobe PostScript, un linguaggio di programmazione che descrive l'aspetto della pagina stampata.

PPD Acronimo di "PostScript Printer Description".

RAM Acronimo di "Random Access Memory", un tipo di memoria utilizzata per memorizzare i dati che possono subire delle modifiche.

RARP Acronimo di "Reverse Address Resolution Protocol", un protocollo che consente al computer o a una periferica di determinare il proprio indirizzo IP.

rendering Processo di stampa di testo o grafica.

rete Sistema di computer collegati l'uno all'altro mediante cavi telefonici o in altro modo per condividere le informazioni.

324 ITWW

RGB Acronimo di Red, Green, Blue, i colori rosso, verde e blu.

ROM Acronimo di "Read-Only Memory", un tipo di memoria utilizzata per memorizzare i dati che non subiranno alcuna modifica.

scala di grigi Varie sfumature di grigio.

Scelta risorse Accessorio Macintosh che consente di selezionare una periferica.

scheda di memoria flash Scheda di memoria rimovibile di piccole dimensioni e alta qualità.

schema mezzitoni Uno schema a mezzitoni utilizza punti di inchiostro di dimensioni diverse per produrre un'immagine a tonalità continua, ad esempio una fotografia.

scomparto Contenitore per i fogli stampati.

server Web incorporato Server completamente contenuto all'interno di una periferica. I server Web incorporati forniscono informazioni di gestione sulla periferica. Consentono una facile gestione delle singole periferiche su una piccola rete. Utilizzando un browser Web per accedere a un server Web incorporato, gli utenti di rete possono ottenere aggiornamenti dello stato della stampante di rete, eseguire semplici operazioni di risoluzione dei problemi, modificare l'impostazione di configurazione della periferica e collegarsi all'assistenza clienti on-line. Quando è necessario gestire diverse periferiche di rete, risulta più efficiente l'uso di uno strumento di gestione del server Web integrato, ad esempio HP Web Jetadmin.

supporti La carta, le etichette, i lucidi o altro materiale su cui viene stampata l'immagine.

tag di memoria Una partizione della memoria alla quale è associato un indirizzo specifico.

TCP/IP Protocollo Internet sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, adottato come protocollo standard per la comunicazione.

toner Polvere nera o colorata che consente di imprimere l'immagine sul supporto di stampa.

unità di trasferimento Cinghia di plastica nera che trasporta i supporti all'interno della stampante e trasferisce il toner dalle cartucce di stampa al supporto.

valore predefinito Impostazione normale o standard per l'hardware o il software.

vassoio Contenitore per i fogli non stampati.

XHTML Acronimo di eXtensible HyperText Markup Language.

ITWW Glossario 325

326 ITWW

Indice analitico

A	pagine per foglio 124, 130	regolazione 165
accessori	prima pagina 123	sRGB 160
acquisto 295	supporti p 129	stampa dei campioni di colore
disco rigido 8	cartuccia a colori esaurita	163
accessorio per la stampa fronte/	reporting 80	stampa e visualizzazione 162
retro	cartuccia della cucitrice	stampa in scala di grigi 164,
caricamento 125, 130	sostituzione 180	167
adattamento dei documenti 122	cartuccia di stampa	stampa quadricromica 161
Aggiorna ora 12	autenticazione 172	uso 160
annullamento di un processo di	conservazione 173	combinazione colori/
stampa 142	controllo del livello del toner	monocromatico 70
Assistenza clienti HP iii	173	componenti della stampante
avvisi	durata prevista 173	posizione 10
configurazione 186	gestione 172	Configura periferica, menu 50,
e-mail 156	HP originale 172	56
avvisi cancellabili	non HP 172	configurazione
impostazione del tempo di	sostituzione 175	avvisi 186
visualizzazione 78	casi particolari	configurazione automatica dei
avvisi e-mail 156	prima pagina diversa 141	driver 12
	retrocopertina vuota 141	configurazione dei vassoi
В	stampa 141	dal menu di gestione della carta
Bluetooth 95	supporti in formato	105
buste	personalizzato 141	formato foglio personalizzato
caricamento del vassoio 1 109	collegamenti	106
inceppamenti 249	informazioni 2	configurazione di un collegamento
stampa 108	colore	ausiliario 93
	controllo dei lati 165	Configurazione I/O
C	Controllo margine 168	configurazione di rete 86
campioni CMYK	corrispondenza 162	configurazione I/O 85
stampa 152	corrispondenza con i campioni	configurazione parallela 91
campioni RGB	di colori 162	configurazione USB 92
stampa 153	corrispondenza Pantone® 162	configurazioni della stampante
caratteristiche ambientali 8	emulazione set inchiostri CMYK	4, 69
caratteristiche della stampante	161	continua automaticamente 78
posizione dei componenti 10	gestione delle opzioni 164, 167	controllo dei processi di stampa 98
carta	grigi neutri 166, 167, 168	copertine 129
formati personalizzati,	HP ImageREt 3600 160	cucitrice
impostazione 123	opzioni 160	inceppamenti 242
formato documento, selezione	opzioni mezzitoni 167	selezione dall'applicazione 139
123	opzioni per i mezzitoni 165	

ITWW Indice analitico 327

selezione nel pannello di controllo 139	driver HP OpenVMS 20 driver IBM OS/2 20	controllo del livello del toner 174
cucitrice/raccoglitore	driver Linux 20	uso per la configurazione degli
configurazione 137	driver OS/2 20	avvisi 186
cucitura 137	driver PCL	avvisi 100
inceppamenti 236	selezione 21	1
menu 64	driver PS	I/O (input/output) menu 65
orientamento della carta 140	selezione 21	impostazione del sistema, menu
separazione automatica dei	driver UNIX 20	61
lavori di stampa 139	diver divix 20	impostazioni
spie 45	E	impostazioni rapide 121
stampa 138	elenco font	preimpostazioni del driver 129
cucitura	stampa 153	server Web incorporato 156
nelle applicazioni 139	elenco font PCL 153	impostazioni rapide 121
пене аррисаzіоні 139	eliminazione degli inceppamenti	impostazioni scheda Colore 127,
D	231, 233, 236	132
Desktop Printer Utility, risoluzione	eliminazione inceppamento	impostazioni stampante
dei problemi 259	impostazione 81	configurazione 56
Diagnostica, menu 68	entrambi i lati, stampa 125, 130	inceppamenti
dichiarazione di conformità 319	er prima pagina	area del coperchio superiore
dichiarazioni sulla sicurezza	prima pagina 129	231
dichiarazione AC cordset per il	errori	buste 249
Giappone 320	continua automaticamente 78	cause comuni 226
dichiarazione EMI per la Corea		configurazione degli avvisi 186
320	F	cucitrice/raccoglitore 236
dichiarazione relativa ai laser	File EPS, risoluzione dei problemi	percorso fronte/retro della
per la Finlandia 321	260, 263	cucitrice/raccoglitore 236
dichiarazione VCCI per il	filigrane	posizioni 224
Giappone 320	copertina 129	punti di cucitura 242
Norme DOC per il Canada 320	Font	recupero 225
sicurezza del laser 320	file EPS, risoluzione dei	Indirizzo IP
DIMM (Dual Inline Memory Module)	problemi 260, 263	Macintosh, risoluzione dei
installazione 278	Macintosh, risoluzione dei	problemi 259, 262
Directory file, pagina	problemi 260	indirizzo IP
stampa 153	formati carta personalizzati	visualizzato 70
disco RAM	impostazioni del driver 123	Indirizzo, stampante
impostazione del	funzionamento dei vassoi 71	Macintosh, risoluzione dei
funzionamento 81		problemi 259, 262
display del pannello di controllo	G	informazioni sulla stampante
opzioni 77	garanzia	accesso 2
driver	cartuccia di stampa 303	Informazioni, menu 54
accesso 21, 24	prodotto 301, 302	ingrandimento dei documenti 122
guida in linea 21	unità di trasferimento 304	interfaccia utente 7
impostazioni rapide 121	Gestione carta, menu 55	interruzione di una richiesta di
Macintosh, risoluzione dei	gestione della carta 8	stampa 142
problemi 262	guida in linea, driver della	intervallo di pausa
preimpostazioni 129	stampante 21	attivazione 75
selezione 21		disattivazione 75
driver della stampante	H	modifica impostazioni 75
scheda Servizi 128	HP Web Jetadmin	tempo 75

328 Indice analitico ITWW

L	copia veloce 147	orologio interno 157
Lingua	eliminazione 144	
server Web incorporato 157	processi privati 144	P
lingua	prova e trattenimento dei	pagina demo
modifica 82	processi 143	stampa 152
selezione 82	stampa 143	pagina di configurazione
linguaggi di stampa 77	menu	stampa 151, 190
linguaggio	Configura periferica 56	visualizzazione con il server
impostazione 77	Cucitrice/raccoglitore 64	Web incorporato 156
luminosità del display	Diagnostica 68	pagina di pulizia
impostazione 77	gerarchia 49	uso 183
	Gestione carta 55	pagina di registrazione
M	I/O (input/output) 65	stampa 191
Macintosh	impostazione del sistema 61	pagina di test del percorso della
driver, accesso 22, 24	Informazioni 54	carta
driver, risoluzione dei problemi	Qualità di stampa 58	stampa 190
262	Recupera lavoro 53	pagina sull'uso
font, risoluzione dei problemi	Ripristina 67	descrizione 54
260	Stampa 56	stampa 152
problemi, risoluzione 259	messaggi	pagina sullo stato dei materiali di
scheda USB, risoluzione dei	avvertenza 193	consumo
problemi 260, 263	critici 193	descrizione 54
stampa in background 260	errore 193	stampa 151
manutenzione	stato 193	pagine di copertina 123
contratti 305	messaggi del pannello di controllo	pagine di informazione
mappa dei menu	194	campioni RGB 153
descrizione 54	mopier, modalità 146	Directory file 153
stampa 150		elenco font PCL 153
maschera di sottorete 87	N	elenco font PS 153
materiali di consumo	normative	mappa dei menu 150
acquisto 295	FCC 314	pagina dei campioni CMYK 152
intervalli di sostituzione 179	normative FCC 314	pagina di configurazione 151
pagina di stato 156	nozioni di base sulla stampante 1	pagina dimostrativa 152
posizione 178	numero massimo di processi	pagina sull'uso 152
sostituzione 178	memorizzabili 69	pagina sullo stato dei materiali
stato 156	0	di consumo 151
materiali di consumo esauriti		registro eventi 154
configurazione degli avvisi 186	operazioni di stampa 97 opuscoli	pagine di informazioni sulla
materiali di consumo in	stampa 136	stampante risoluzione dei problemi 190
esaurimento	opzioni di colore	pagine per foglio 124, 130
configurazione degli avvisi 186 promemoria ordine 80	configurazione 70	pagine per logilo 124, 130 pannello di controllo
materiali di consumo per la	opzioni di cucitura 127	accesso dal computer 42
stampante 9	ora di attivazione	configurazione 69
memoria	impostazione 76	display vuoto 251
abilitazione 289	modifica 76	linguaggi di stampa 77
aggiunta 148, 275	orientamento della carta	menu 48, 49
gestione 148	cucitrice/raccoglitore 140	panoramica 39, 40
memorizzazione dei processi	orologio	problemi 254
conservazione 146	impostazione 157	pulsanti 40, 43
331100174210110 170		Paidalla 10, 40

ITWW Indice analitico 329

spie 40, 44	reti	server
uso in ambienti condivisi 84	configurazione 86	configurazione 156
visualizzazione 40	configurazione con il server	server di stampa
password	Web incorporato 157	configurazione 156
rete 156	disabilitazione dei protocolli 88	server di stampa HP Jetdirect
Pausa, modalità 75	disabilitazione di DLC/LLC 89	configurazione 156
PIN (numero di identificazione	disabilitazione di IPX/SPX 89	installazione 290
personale)	gateway predefinito 88	server di stampa Jetdirect
processi privati 144	indirizzo IP 86	configurazione 156
più pagine per foglio 124, 130	maschera di sottorete 87	server Web incorporato
porta accessoria 92	parametri TCP/IP 86	acquisto dei i materiali di
Porta USB	software 16	consumo 296
risoluzione dei problemi	strumenti di amministrazione	controllo del livello del toner
Macintosh 260, 263	19	173
Porte	riciclaggio	descrizione 18
risoluzione dei problemi	cartuccia di stampa 315	uso 155
Macintosh 260, 263	ridimensionamento dei documenti	uso per la configurazione degli
PPD	122	avvisi 186
risoluzione dei problemi 259	riduzione dei documenti 122	servizio di assistenza
PPD (PostScript Printer	rilevamento automatico del	contratti 305
Description), file	supporto 102	servizio telefonico HP per la
risoluzione dei problemi 259	Ripristina, menu 67	denuncia di frodi 172
preconfigurazione 12	Risoluzione dei problemi	Sicurezza, pagina 156
preimpostazioni 129	file EPS 260, 263	software
prima pagina	problemi Macintosh 259	applicazioni 18
uso di carta diversa 123	risoluzione dei problemi	disinstallazione 16
vuota 124	applicazioni software 257	installazione 13
prima pagina, uso di carta diversa	inceppamenti 224	macintosh 26
129	lista di controllo 188	reti 16
processi privati	lucidi 248, 267	utility 17
eliminazione 145	output della stampante errato	software della stampante 12
stampa 145	255	sostituzione di cartucce a colori
programma ecologico 315	problemi del pannello di	reporting 79
promemoria ordine	controllo 254	specifiche
materiali di consumo 80	problemi di stampa a colori 265	acustica 310
0	problemi relativi alla gestione	dimensioni 308
Q qualità di atampa	dei supporti 245	elettriche 309
qualità di stampa	qualità di stampa 267	temperatura 311
diagnostica dei problemi 271	risposta della stampante 251	umidità 311
difetti della qualità di stampa 271	stampa fronte/retro 250	specifiche carta 35
	S	spie 44, 45
righello dei difetti ricorrenti 270		stampa
Qualità di stampa, menu 58	scala di grigi, stampa 167 scheda del server di stampa	annullamento 142
R	installazione 290	casi particolari 141
RAM (Random Access Memory) 7	scheda di memoria flash	opuscoli 136
Recupera lavoro, menu 53	installazione 285	supporti speciali 117 stampa da vassoi opzionali 110
registro eventi	scheda Servizi 128	stampa da vassoi opzionali 110 stampa dal vassoio 2 110
stampa 154	separazione automatica dei lavori	stampa di buste 108
visualizzazione 156	di stampa 137, 139, 140	Stampa di buste 100
112 33	a. stampa 107, 100, 140	Glampa documento su 123

330 Indice analitico ITWW

impostazioni del pannello di controllo 134 selezione 100 specifiche 35 selezione 100 specifiche 35 selezione 100 specifiche 35 selezione 100 stampa in background, risoluzione dei problemi 260 stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 standard 802.11b 95 stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118 formati supportati 35 selezione 100 stampa a colori 160 stampa da evitare 100 tipi supportidi stampa a colori 160 stampa do vassoio 1 107 supporti di stampa da evitare 100 tipi supportati 35 supporti di stampa buste 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118 formati supportati 35 selezione 100 stampa a colori 160 stampa de vitare 100 tipi supporti di stampa da evitare 100 tipi supporti di stampa da evitare 100 tipi supporti di stampa 117 supporti di stampa 117 supporti di stampa 117 supporti di stampa 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118 formati supportati 35 stampa a colori 160 stampa da evitare 100 tipi stampa do colori 160 stampa de vitare 100 tipi stampa da evitare 100 tipi stampa do colori 160 stampa de vitare 100 tipi stampa do colori 160 stampa do colori 1	stampa fronte/retro	moduli prestampati 120
manuale 136 opzioni di rilegatura 135 stampa in background, risoluzione dei problemi 260 stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	impostazioni del pannello di	pesi supportati 35
opzioni di rilegatura 135 stampa in background, risoluzione dei problemi 260 stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa dusersa 135 supporti documento, selezione 123 Timeout memorizz. processo 69 tipi di messaggio 193 V vassoi stampa fronte/retro 125, 131 visualizzazione dell'indirizzo 70 W Windows driver, accesso 21 W Windows driver, accesso 21	controllo 134	selezione 100
stampa in background, risoluzione dei problemi 260 stampa n su 1 124, 130 stampa n su 1 124, 130 stampa mireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	manuale 136	specifiche 35
stampa in background, risoluzione dei problemi 260 stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa mireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta robusta 119 etichette 118	opzioni di rilegatura 135	stampa a colori 160
dei problemi 260 stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		stampa dal vassoio 1 107
stampa in scala di grigi 164 stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carfa robusta 119 etichette 118		supporti di stampa da evitare
stampa n su 1 124, 130 stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 Stampa, menu 56 scollegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	·	·
stampa wireless Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti speciali stampa 117 supporto formato documento, selezione 123 Usa carta/copertina diversa 123 USB host 92 V vassoi stampa fronte/retro 125, 131 vassoi di entrata capacità 35 configurazione 55, 71, 104 vassoio 1 125, 131 visualizzazione dell'indirizzo 70 W Windows driver, accesso 21 W Windows driver, accesso 21		tipi supportati 35
Bluetooth 95 standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
standard 802.11b 95 Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
Stampa, menu 56 stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	standard 802.11b 95	supporto
stampante accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta culcida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	Stampa, menu 56	
accessori 8 collegamenti 9 driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta cucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
driver 20, 24 font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	collegamenti 9	T
font 8 gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	=	Timeout memorizz. processo 69
gestione 149 linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
linguaggi 7 manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		. 55
manutenzione 171 prestazioni 7 stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	_	U
stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		Usa carta/copertina diversa 123
stampante non corretta, invio a 259 standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		USB host 92
standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
standard IEEE 802.11b 95 stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		V
stato avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		vassoi
avvisi e-mail 156 supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		stampa fronte/retro 125, 131
supporti caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		vassoi di entrata
caricamento del vassoio 2 e dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		capacità 35
dei vassoi opzionali 111, 113, 115 formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		configurazione 55, 71, 104
formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		_
formati personalizzati, impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	visualizzazione dell'indirizzo 70
impostazione 123 formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
formato massimo 8 pagine per foglio 124, 130 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		W
pagine per foglio 124, 130 driver, accesso 21 peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	Windows
peso 8 prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		driver, accesso 21
prima pagina 123 rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
rilevamento automatico 102 tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
tipo 8 supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
supporti di stampa buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
buste 118 carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118	•	
carta colorata 118 carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
carta lucida 117 carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
carta pesante 119 carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
carta riciclata 120 carta robusta 119 etichette 118		
carta robusta 119 etichette 118	•	
etichette 118		
iorman supportan so		
intestata 120	• •	
lucidi 117		

ITWW Indice analitico 331

332 Indice analitico ITWW

